


61.149.221.091/E28R V2.0说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/A1

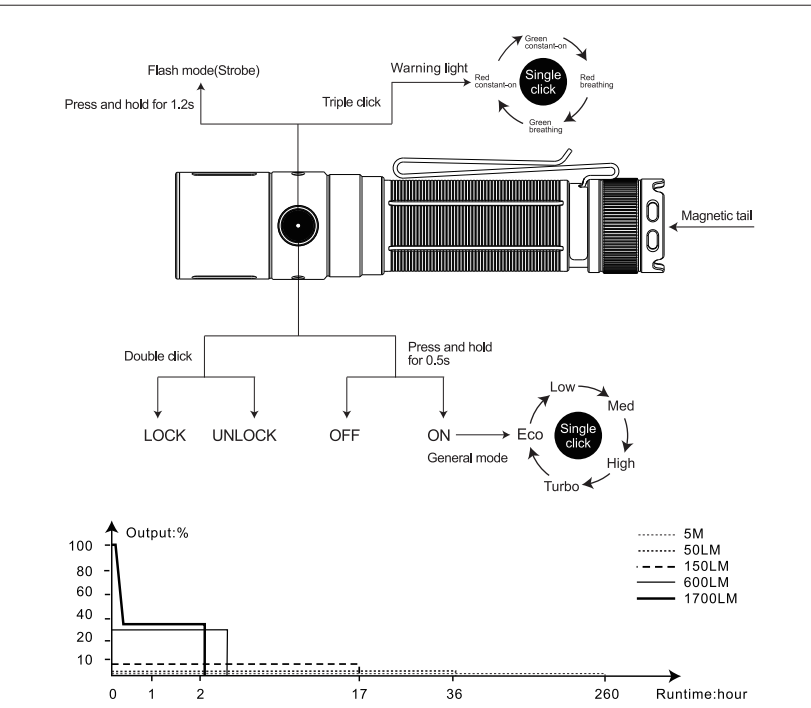

WARNING
Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
All information provided in this manual is subject to change without prior notice.

TECHNICAL PARAMETERS table with columns for ANSIP/LATO FL1, GENERAL MODE (Turbo, High, Med, Low, Eco), FLASH MODE (Strobe), and WARNING LIGHT.

and will last for 3 seconds. With the light switched off, single click the side switch to check the battery status.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%

OPERATING INSTRUCTIONS
On/off: With the light unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn off the light.
Mode switching: Mode A is General mode, Mode B is Flash mode, and Mode C is Warning light.

Warning: Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the flashlight or to the batteries being used.
BATTERY REPLACEMENT: Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+) towards the light head.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C/140°F or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature.

警告
本产品亮度高，请勿直视光体，以免造成视力损伤。
本说明书上提供的所有信息若有更改，恕不另行通知。

技术参数 table with columns for ANSIP/LATO FL1, 常按模式 (Turbo, High, Med, Low, Eco), 闪烁模式 (Strobe), and 警示灯.

智能温控
手电筒长时间以高亮度工作会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用，手电筒会自动启动智能温控功能。

(中文)FENIX E28R V2.0 手电
最高亮度1700流明，最远射程273米。
使用1颗高性能LED，寿命50000小时。

电池更换
旋开筒头盖，标称电压，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒头即可工作。
充电说明
充电时，应按下如步骤进行：
1. 关闭手电，插好充电器，将充电线的Type-C端口插入手电的充电插口。

包装清单
E28R V2.0 手电, ARB-L18-3400 电池, Type-C 充电线, 手绳, 备用防水圈, 说明书, 保修卡。

WARNUNG
Nicht in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
Alle Information dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN table with columns for ANSIP/LATO FL1, HAUPT-MODUS (Turbo, Hoch, Mittel, Niedrig, Eco), BLINK-MODUS (Strobe), and WARN-LICHT-MODUS.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE
Beim Einlegen der Lampe zeigt die Kontroll-LED für 3 Sek. den Ladestand des Akkus an, bei der Lampe ausgeschaltet genügt ein einzelner Klick auf den Taster, um den Ladestand für 3 Sek. angezeigt zu bekommen.

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE E28R V2.0
1700 lm maximale Ausgangsleistung und 273 m maximale Reichweite.
Ausgestattet mit einer Hochleistungs-LED mit einer Leuchtsteuer von 50.000 Stunden.

AKKU WECHSELN
Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Plusp(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.
AKKU LADEN
1. Die Lampe ausschalten und die Staubstoppkappe öffnen um den Ladestanschuss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladestütze der Lampe stecken.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60°C oder höher erreicht wird, schaltet die Lampe automatisch ein wenig Lumen runter, um die Temperatur zu senken.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Anfang: Im entspannten Zustand, den seitlichen Taster 0,5 Sek. gedrückt halten, um die Lampe an- oder auszuschalten.
Modus wechseln: Modus A ist der Haupt-Modus, Modus B der Blink-Modus und Modus C das Warnlicht.

AKKU LADEN
1. Die Lampe ausschalten und die Staubstoppkappe öffnen um den Ladestanschuss freizulegen, dann den USB-C-Stecker des Ladekabels in die Ladestütze der Lampe stecken.
2. Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot während des Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

WARUNG BEI GERINGER SPANNUNG
Wird eine vorinesgestellte Spannung unterschritten, wechselt die Lampe in den nächste niedrigere Stufe bis „Eco“ erreicht ist. Wenn dies in der Stufe „Eco“ passiert, blinkt die Lade-Kontroll-LED rot, um an das Aufladen oder Austauschen des Akkus zu erinnern.

AVVERTENZE
NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
Tutte le informazioni fornite in questa manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

PARAMETRI TECNICI table with columns for ANSIP/LATO FL1, MODALITÀ GENERALE (Turbo, Alto, Medio, Basso, Eco), MODALITÀ FLASH (Strobe), and MODALITÀ SEGNALIZZAZIONE MODALITÀ MODALITÀ.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO
La torcia accumulerà molto calore quando utilizzata a livelli di uscita elevati per lunghi periodi. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la lampada ridurrà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura.

ISTRUZIONI PER L'USO
Accensione/Spengimento
Con la torcia sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spengere la torcia.
Cambio Modalità: La Modalità A è la modalità Generale, la Modalità B è la modalità Flash e la Modalità C è la luce d'avviso.

AVVERTENZA: Non utilizzare batterie di marche, dimensioni, capacità o tipologie differenti poiché questo potrebbe causare danni alla torcia o alle batterie stesse.
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Svitare il corpo della torcia e inserire la batteria con il lato anodico (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi avvitarla nuovamente il corpo della torcia.

AVVISO DI BASSA TENSIONE
Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a raggiungere l'uscita Eco. Quando ciò avviene nell'uscita Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggerà di rosso per ricordarti di sostituire o ricaricare la batteria.

Specifiche della batteria table with columns for Tipo, Dimensioni, Voltaggio, Usabilità.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e rimarrà acceso per 3 secondi. Con la luce spenta, fare clic singolo sull'interruttore laterale per verificare lo stato della batteria.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Torcia Fenix E28R V2.0, Batteria ARB-L18-3400, Cavo di ricarica USB di tipo C, Cordino, O-ring di riserva, Manuale d'istruzioni, Scheda di garanzia.

