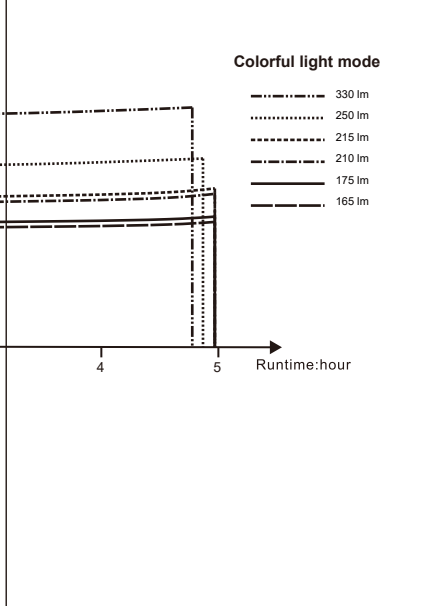
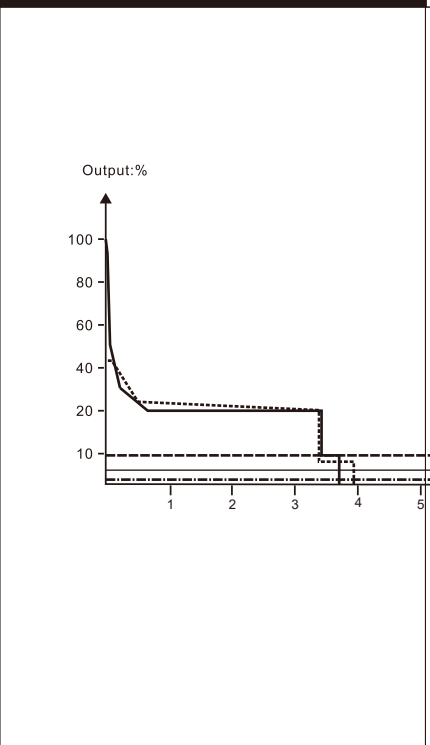


[illegible]

LIGHT		COLOR/ODOR BREATHING LIGHT		STEPPLE LIGHT	
BLIGHT PINK	SUNSET ORANGE	SUNRISE RED			
10 lumens	215 lumens	175 lumens	/	/	/
4 hours	4 hours	4 hours	6 hours		
30 minutes	30 minutes	57 minutes	17 minutes		
27 meters	27 meters	23 meters			
0 candles	200 candles	100 candles			

of 50% - 100%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the

extended periods. When the flashlight reaches a temperature of 60°C/140°F or above, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the flashlight will gradually recall the previous output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the present level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red to remind users to recharge or recharge the battery in a timely manner.

The feature only works with Fenix ARB-L21 Series battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage.
- Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transport.
- Long-term use can result in Curing water. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the light and battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A. Poor battery level.
 - B. Solution: Recharge or replace the battery.
 - C. The contact or contact point of the battery or flashlight is dry.
 - D. Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol. The above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix LD36R flashlight, ARB-L21-6000 battery, USB Type-C charging cable, ACD-04 diffuser tip, Hostler, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

图光模式		炫彩呼吸灯模式		无线智能图光模式	
蓝光粉	落日橙	晨曦红			
210分钟(2.1h)	215分钟(2.15h)	175分钟(1.75h)	/	/	/
4小时58分钟	4小时59分钟	4小时57分钟	/	/	/
27度	27度	23度	/	/	/
200次循环	200次循环	190次循环	/	/	/

化而变劣。

低压警告

灯具在正常供电电压下使用，会逐步的自动降低至工作电压，直到降低至节电模式。如检测到电压在节电模式仍然电压过低，电压指示灯会持续闪烁1分钟，以提醒用户及时充电或更换电池。

①仅适用于AMR-121系列电池有效。

使用与维护

○请勿拆卸灯具密封部件，否则将会导致故障失效并可能损坏灯具。

○请勿将灯具浸湿并，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分潮湿而导致的电源造成灯具损坏。

○由于采用了长寿命大功率芯片设计，手电放在包里时可能会因为挤压而误点或，如果非常留意及处理，您可以在将灯具装入包中前，双击将灯具锁定，或者将电池从灯具中取出。

○长期存放，灯具的防水圈可能受损，如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。

○请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现短路或者无法点亮的时候。以下是一种可能帮助您找出异常异常的灼热或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足

解决方案：充电或更换电池。

原因二：灯具电池的导电接触面/接触点被脏物或接触点

解决方案：用酒精将接触面导电接触面擦拭干净

如果上述方法无效，请联系制造商并按售后服务条款保修。

包装清单

LD36R手电、AMR-121-6000电池、Type-C充电线、AOD-044束光罩、布套、手绳、备用防水圈x1、说明书、保修卡

MÄRMERLICHES ROSA	SÖNNEUNTER GOLDBERGE	SÖNNEAUF GRÜNGRAS	PULSIERENDES LICHT	STUFENLOSSES FARBLICHT
210 Lumen	215 Lumen	175 Lumen		/
8 Stunden	4 Stunden	4 Stunden	8 Stunden	/
68 Minuten	58 Minuten	57 Minuten	17 Minuten	/
27 m	27 m	23 m	/	/
200 cd	200 cd	100 cd	/	/

nur von 50 % - 90 % der tatsächlichen Leistung dieses Produkts kann je Betriebsumgebung und dem tatsächlichen

oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 90 °C fällt, kehrt die Lampe automatisch zur voreingestellten Leistungsstufe zurück.

WARNUNG BEI UNTERSCHNITT

Wenn der Spannungsspiegel auf der voreingestellten Pegel fällt, ist die Lampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterstellt, bis die die Lampe wieder den Nennleistungspegel erreicht hat. Eco-Leistungsstufe bleibt die einzige für den Lastzustand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig zu ersetzen oder aufladen.

(Diese Funktion stellt sich im Verhältnis zum ersten Einbau der AR-L21 Serie Auto-Verlängerung.

VERWENDUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Lampe beschädigen und wird nicht empfohlen.
- Wenn ein offener Kontakt mit einem anderen Teil der Lampe festgestellt werden / offen empfunden, einen Akku von besserer Qualität zu verwenden.
- Wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, da es die Lampe sonst durch auslaufendes Elektrolyt beschädigen kann.
- Wenn Sie die Lampe oder nehmen Sie den Akku heraus, um eine verwerdliche Alkalisierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Langfristiger Gebrauch kann zur Abnutzung des O-Rings führen. Ersetzen Sie den O-Ring durch einen zugelassenen Ersatzring, um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten.
- Regelmäßiges Reinigen der Lampen- und Akkukontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte sich lösen können, dass die Lampe flackert, intermittierend leuchtet oder gar nicht leuchtet.
- Neugierde vermeiden!
- Lösung: Leiden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.
- B. Der Kontaktverlust oder des Akkus oder der Lampe ist beschuldigt.
- Lösung: Reinigen Sie die Kontaktpunkte mit einem in Reinigungsalkohol getauchten Wattebausch.
- Wenn Sie oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

LIEFERUMFANG

Fenix LD36R Taschlampe, AR-L21-6000 Akku, USB Typ-C Ladekabel, ACO-AD Diffusorspitze, Halter, Tragetasche, Ersatz-O-Ring, Benutzerhandbuch, Garantiekarte

	Rosa CRIPUSCOLO	Araniche TRAMONTO	Rosso Alba	Luce RESPIRO	Luce COLORATA CONTINUA
	215 lumen	215 lumen	175 lumen		
4 ore 58 minuti			4 ore 57 minuti	6 ore 17 minuti	
27 metri	27 metri	27 metri	23 metri	oltre 17 metri	
200 candele	200 candele	100 candele			
di luce del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro. La luce accumulerà molto calore se utilizzata ad alti livelli di potenza per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 °C o superiore, diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 °C, la luce ripristinerà gradualmente il livello di potenza preimpostato. AVVISO DI BASSA TENSIONE Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la luce viene programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al riavvicinarsi della carica. Qualora questa carica non accada in modalità Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso per ricordare agli utenti che la ricarica è necessaria e la batteria al momento oporrebbe. *L'unità funziona e disponibile solo con una batteria Serie ARS-L21. UTILIZZO E MANUTENZIONE ● Lo smontaggio della testa sigillata può danneggiare la luce e invalidare la garanzia. ● Ferma coscienza di utilizzare una batteria di qualità. ● Se la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la batteria, ripulire accuratamente la superficie e conservarla in un ambiente asciutto. ● Sbloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'alimentazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto. ● L'uso prolungato può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con l'O-ring approvato. ● La pulizia periodica dei contatti della luce e della batteria migliora le prestazioni della luce, poiché i contatti sporchi possono causare sfarfallio, accensione intermittente o persino guasti all'accensione per i seguenti motivi: ▲ Livello di carica della batteria bassa. - Soluzione: Ricaricare o sostituire la batteria. ▲ Il contatto o il punto di contatto della batteria o della luce è sporco. - Soluzione: Pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico. Contattare il distributore. INCLUSO NELLA CONFEZIONE Torcia Fera LD38R, batteria ARS-L21-6000, cavo di ricarica USB, tipo-C, diffusore AOD-A4, fondina, cordini, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia					

