


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm

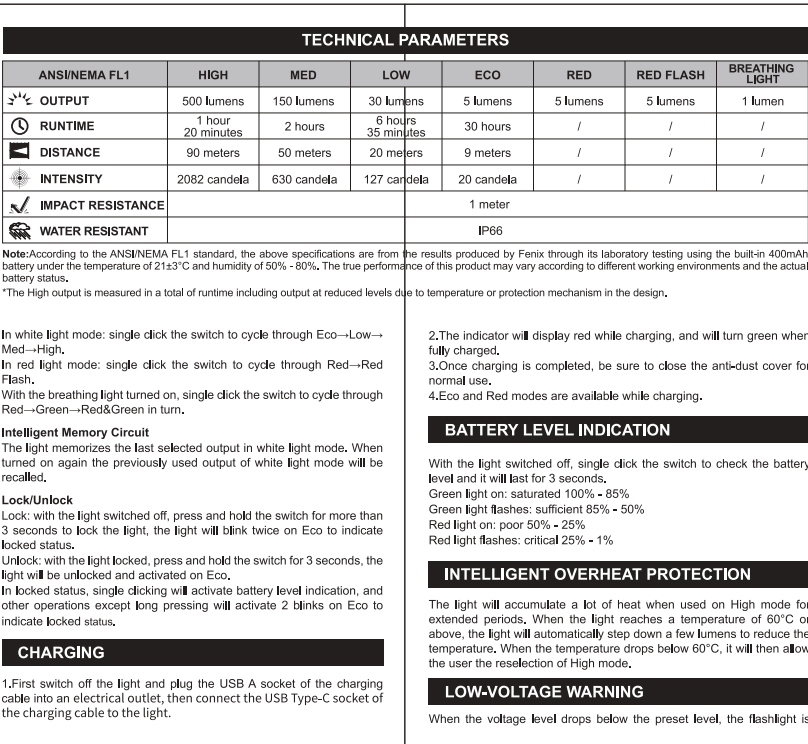

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/NEMA FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ÖKO	ROT	ROTER BLITZ	PULSIERENDES LICHT
LEISTUNG	500 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	1 Lumen
LAUFZEIT	1 Stunde 20 Minuten	2 Stunden	6 Stunden 35 Minuten	30 Stunden	/	/	/
ABSTAND	90 meter	50 meter	20 meter	9 meter	/	/	/
INTENSITÄT	2082 Kerze	630 Kerze	127 Kerze	20 Kerze	/	/	/
SCHLAGFESTIGKE				1 meter			
WASSERDICHT				Schutzart IP66			

Hinweis: Gemäß dem ANSI/NEMA FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen von Fenix durch Labortests mit dem eingebauten 4000mAh-Akku bei einer Temperatur von 21,3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlichem Batteriestatus variieren.

Die hohe Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Ausgabe bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus

Halten Sie den Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Halten Sie den Schalter 1,2 Sekunden lang gedrückt, um das rote Licht Licht einzuschalten.

Wenn das Licht ausgeschaltet und entspert ist, doppelklicken Sie auf den Schalter, um das pulsierende Licht einzuschalten, halten Sie es 0,5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Ausgabewechsel

Im hellen Modus: Klicken Sie auf den Schalter, um durch Eco→Low→Med→High zu wechseln.

Im Rottlichtmodus: Klicken Sie auf den Schalter, um durch Rot→Roter Blitz zu wechseln.

Wenn das pulsierende Licht eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um nacheinander durch Rot→Grün→Rot & Grün zu wechseln.

Intelligente Speicherschaltung

Das Licht merkt sich die zuletzt gewählte Ausgabe im Weißlichtmodus. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Ausgabe des

Sperren/Entsperren


Sperren: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht zu sperren, das Licht blinkt zweimal auf Eco, um den gesperrten Status anzuzeigen.

Entsperren: Wenn das Licht gesperrt ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, das Licht wird entspert und auf Eco aktiviert.

Im gesperrten Status aktiviert ein einziger Klick die Batteriestandsanzeige, alle andere Vorgänge außer langem Drücken aktivieren 2 Blitze auf Eco, um den gesperrten Status anzuzeigen.

AUFLADUNG

1. Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann verbinden Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels mit der Lampe.
2. Die Anzeige zeigt rote Ladevorgänge an und leuchtet grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubschutzabdeckung für den normalen Gebrauch.
4. Die Modi Eco und Red sind während des Ladevorgangs verfügbar.

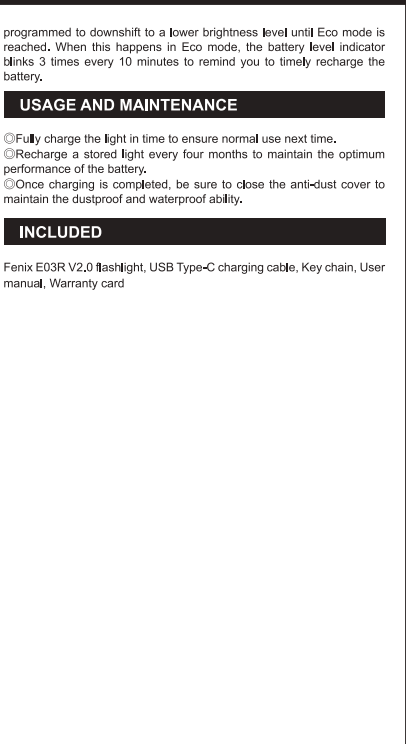

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um den Batteriestand zu überprüfen, und es dauert 3 Sekunden.

Grünes Licht an: 100% - 85%

Grünes Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt **viel** Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum im High-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 ° C oder mehr erreicht, wird der Pegel automatisch um einige Lumen reduziert, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 ° C fällt, kann der Benutzer den High-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterstellt, bis der Eco-Modus erreicht ist. Wenn dies im Eco-Modus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige alle 10 Minuten 3 Mal, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- ①Laden Sie das Licht rechtzeitig vollständig auf, um den normalen Gebrauch beim nächsten Mal zu gewährleisten.
- ②Laden alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- ③Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubschutzabdeckung, um die Staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

INKLUSIVE

Fenix E03R V2.0 Taschenlampe, USB Type-C Ladekabel, Schlüsselkette, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

