

61.149.221.054-E-SPARK说明书-A1
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/素材图 E16-105-A0-20180719/*





FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES


E-SPARK
EMERGENCY
RECHARGEABLE
KEYCHAIN
FLASHLIGHT



**100 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT**



**EMERGENCY POWER
BANK**

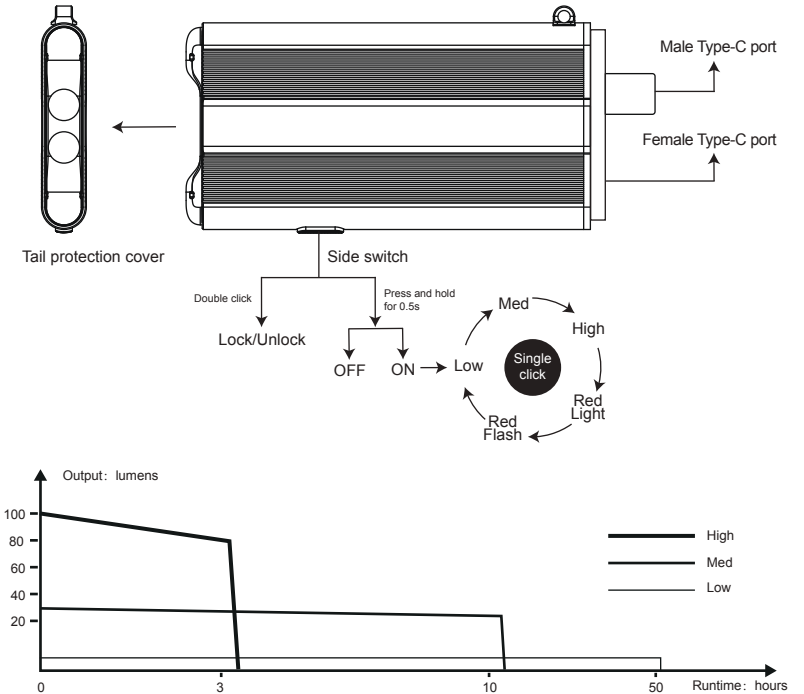

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Kinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.054-A1-20220718

⚠ WARNING

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX E-SPARK FLASHLIGHT

- 100 lumens maximum output and 30 meters maximum beam distance.
- Four quality LEDs with a lifespan of 50,000 hours.
- Built-in 800 mAh large-capacity Li-Polymer battery.
- Power bank function for mobile phone charging with USB Type-C port.
- Lockout function avoids accidental activation.
- The tail protection cover can be used as a diffuser fit remaining on the light housing.
- Battery level indication for instant checking of remaining battery level.
- Made of A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 3.43" x 1.46" x 0.31" / 87 x 37 x 8 mm
- Weight: 1.31 oz / 37 g (including battery)

OPERATING INSTRUCTION

On/off
With the light unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn on/off the light.

Output Selection
With the light switched on, single click the side switch to cycle through Low→Med→High→Red Light→Red Flash.

Lock/Unlock
Lock: with the light unlocked and switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Low to indicate locked status.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	HIGH	MED	LOW	RED	RED FLASH
 OUTPUT	100 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens
 RUNTIME	3 hours 20 minutes	11 hours	52 hours	14 hours	/
 DISTANCE	30 meters	16 meters	7 meters	/	/
 INTENSITY	225 candela	64 candela	12 candela	/	/
 IMPACT RESISTANCE			1 meter		
 WATER RESISTANT			IP24		

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the built-in 800mAh rechargeable battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery status.

Unlock: with the light locked, double click the switch within 0.5 seconds, the light will be unlocked and activated on Low.
*In locked status, clicking or pressing the switch will activate 2 one-second blinks on Low to indicate locked status.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected mode. When turned on again the previously used mode will be recalled.

CHARGING

Remove the tail protection cover to reveal the male Type-C port for discharging and the female Type-C port for charging the light.

- Plug the USB Type-C socket of the charging cable into the female Type-C port of the light and the other end of the charging cable into an electrical outlet.
- The indicator will display red while charging, and will turn green when fully charged.
- The normal charging time is approximately 2 hours from depletion to full charging with a 5V/1A adapter.
- All modes are available when charging, but the charging time will be prolonged.
- Be sure to replace the tail protection cover once charging is completed to maintain the dustproof and waterproof ability.

POWER BANK FUNCTION

- Switch off the light and remove the tail protection cover, and plug the male Type-C port of the light into the Type-C port of the digital device to be charged.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the side switch to check the battery status, which will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached.

reached. When this happens in Low output mode, the indicator blinks red to remind you to timely recharge the battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Lock the light to prevent accidental activation during storage or transportation.
- The light may flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery level.
Solution: Recharge the light.
 - B: The light has been locked.
Solution: Double click the switch to unlock the light.
- If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix E-SPARK Keychain flashlight, USB Type-C charging cable, Key chain, Lanyard, User manual, Warranty card

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect assembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射眼睛,以免对眼睛造成伤害!
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体,以免温度过高烧坏物体引发危险!
- 请勿采用口含等非正常使用方式使用本灯具,以免灯具或内部电池发生故障时造成人身伤害或危及生命!
- 本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,以免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以防止该触点亮灯引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源到其寿命时,应替换整个灯具!

(中文) Fenix E-SPARK说明书

- 最高亮度100流明,最远射程30米
- 使用四颗优质LED,寿命50000小时
- 内置800mAh大容量锂聚合物电池
- 带充电宝功能,可转换为Type-C接口手机充电
- 电子锁定/解锁功能,防止误按点亮
- 尾部保护罩可安装在透镜上,作为聚光罩使用
- 电量提示功能:提醒用户及时充电
- 采用A6061-T6铝合金材质
- 表面进行了HAIII硬阳极氧化抗磨处理
- 尺寸:87(长)×37(宽)×8(高)毫米
- 重量:37克(含电池)

操作说明

开机/关机
非锁定状态下,长按侧面开关0.5秒开机/关机。

档位切换
开机状态下,单击侧面开关,即可按低亮档→中亮档→高亮档→红光档→红闪档的顺序循环调节亮度。

锁定/解锁
锁定: 关机非锁定状态下,0.5秒内连续单击侧面开关2次,手电以低亮档闪烁2次后熄灭,代表进入锁定关机状态。
解锁: 锁定状态中,0.5秒内连续单击侧面开关2次,手电解锁,并且以低亮档启动,代表已经解锁并开机。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪档
亮度	100流明(1瓦)	30流明(0.3瓦)	5流明(0.05瓦)	5流明(0.2瓦)	5流明(0.2瓦)
续航时间	3小时20分	11小时	52小时	14小时	/
射程	30米	16米	7米	/	/
光强	225坎德拉	64坎德拉	12坎德拉	/	/
防跌落高度			1米		
防护等级			IP24		

注:上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准,使用内置800mAh电池,在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下,在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随供电电路以及使用环境的变化而变化。

“锁定”状态下,只响应双击解锁操作。单击或者长按侧面开关,手电均会以低亮档闪烁2次后熄灭,目前未启动手动锁定状态。

智能记忆
手电会自动记忆关机前的亮度档位,每次开机时都会以记忆的亮度档位开始工作。

充电/放电说明

取下保护罩,可看到手电尾部有Type-C公头和Type-C母座。公头用于对外放电,母座用于给手电充电。

充电时,应按如下步骤进行:

- 将充电线的USB Type-C端口插入手电母座,充电线的另一端插入适配充电器;
- 手电接收收到充电信号后,充电指示灯红色表示正在充电,手电充满后绿色长亮;
- 手电电量基本耗尽后,使用支持5V/1A的适配器大约需要2小时充满;
- 手电充电过程中,照明功能可以正常使用,但会导致充电时间延长;
- 停止充电后,应拔下充电线,将保护罩盖回,随后即可正常使用手电。

放电时,应按如下步骤进行:

- 关闭手电,将手电公头插入手机的Type-C充电端口;
- 手电插好后,单击侧面开关,即可开始为手机充电;
- 为手机充电时,电量指示灯将持续点亮,但手电无法进行开机照明;
- 放电完成后,应拔下手电,将保护罩盖回,随后即可正常使用手电。

注意:

- 手电充/放电的规格均为5V/1A,可以使用支持5V/1A的或者更高功率的适配器或移动电源为其充电。
- 当手电电量过低时,请及时充电,以保证电池正常寿命。
- 由于电池会慢慢地自放电,建议长时间不使用手机时,仍然每周一个月充电一次,以免电池受损。
- 本产品可能无法为某些需要特殊充电协议的手机充电,如samsung、sony等品牌的手机。

充电宝功能安全说明

- 请勿使用不符合要求的电源或充电器为本产品充电,否则可能会导致火灾或人身伤害。
- 使用本产品时请勿超出额定输出功率,超过额定值的过载输出可能会导致火灾或人身伤害。
- 请勿使用损坏或改装过的产品,否则可能会发生不可预测的情况,导致火灾、爆炸或人身伤害。
- 请勿自行拆本产品,需要维修时,请将其交给专业维修人员,错误的拆装可能会导致火灾或人身伤害。
- 请勿在火灾现场或高温环境使用本产品,暴露于火中或温度高于100°C时,可能会导致爆炸。

电量指示

关机状态下,单击侧面开关,侧面开关里的电量指示灯会亮起3秒,显示剩

余电量,不同状态对应剩余电量如下:

- 绿灯长亮(代表电量饱和): 电量大约100% - 85%
- 绿灯闪烁(代表电量充足): 电量大约85% - 50%
- 红灯长亮(代表电量不足): 电量大约50% - 25%
- 红灯闪烁(代表电量严重不足): 电量大约25% - 1%

低压警告

灯具检测到电池电压过低时,会逐步的自动降低并从高到低依次屏蔽工作档位,直到检测到低亮档为止;如果检测到电池在低亮档时仍然电压过低,电量指示灯会以红光闪烁,以提醒用户及时充电。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件,否则会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 由于采用了长按0.5秒开机设计,灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮,如果希望避免此问题,您可以在把灯具装入包前,通过双击开关将灯具锁定。
- 当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候,以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因:
 - 原因一: 电池电量不足
解决方案: 充电。
 - 原因二: 灯具处于锁定状态
解决方案: 快速双击开关解除锁定。
- 如果上述方法无效,请联系经销商并按售后服务条款保修。

包装清单

E-SPARK钥匙扣手电, Type-C充电线, 钥匙圈, 手绳, 说明书, 保修卡

⚠ WARNING

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Strahle das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendetmandem!
- Leuchten Sie brennbare Gegenstände NICHT aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder eine Gefahr durch hohe Temperaturen entstehen!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. daraufbeußen, um Personenschäden oder Lebensbedrohungen zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt bei der Arbeit viel Wärme an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampenhülle führt. Achten Sie auf die sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie es aus und verriegeln Sie das Licht und entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksackplatziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX E-SPARK TASCHENLAMPE

- 100 Lumen maximaler Output und 30 Meter maximaler Strahlabstand.
- Vier hochwertige LEDs mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Eingebauter 800 mAh Li-Polymer-Akku mit großer Kapazität.
- Powerbank-Funktion zum Aufladen von Mobiltelefonen mit USB - Typ - C-Anschluss.
- Die Lockout-Funktion vermeidet eine versehentliche Aktivierung.
- Die Heckschutzabdeckung kann als Diffusorspitze am Leuchtenkopf verwendet werden.
- Batteriestandsanzeige zur sofortigen Überprüfung des verbleibenden Batteriestands.
- Hergestellt aus Aluminium A6061-T6.
- Premium-Typ HAIII harteloxiertes Anti-Schleifmittel-Finish.
- Größe: 3.43" x 1.46" x 0.31" / 87 x 37 x 8 mm.
- Gewicht: 1.31 oz / 37 g (inkl. Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus
Halten Sie bei entriegeltem Licht den Seitenschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Auswahl der Ausgabe
Wenn das Licht eingeschaltet ist, klicken Sie auf den Seitenschalter, um durch Low→Med→High→Red Light→Red Flash zu wechseln.

Sperren/Entsperren
Sperren: Wenn das Licht entspert und ausgeschaltet ist, doppelklicken Sie innerhalb von 0,5 Sekunden auf den Schalter, um das Licht zu sperren, das Licht blinkt zweimal auf Niedrig, um den gesperrten Status anzuzeigen.

TECHNISCHE PARAMETER						
ANSI/PLATO FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ROT	ROTER BLITZ	
LEISTUNG	100 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	
LAUFZEIT	3 Stunden 20 Minuten	11 Stunden	52 Stunden	14 Stunden	/	
REICHWEITE	30 Meter	16 Meter	7 Meter	/	/	
INTENSITÄT	225 candela	64 candela	12 candela	/	/	
SCHLAGFESTIGKEIT				1 Meter		
WASSERDICHT				IP24		

Hinweis: Gemäß dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die Fenix durch Labortests mit dem eingebauten 800mAh-Akku unter der Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der tatsächlichen Batteriestatus variieren.

anzuzeigen.

Entsperren: Wenn das Licht gesperrt ist, doppelklicken Sie innerhalb von 0,5 Sekunden auf den Schalter, das Licht wird entsperrt und auf niedrig aktiviert.

Wenn Sie im gesperrten Status klicken oder den Schalter drücken, werden 2 einsekündige Blitze auf Low aktiviert, um den gesperrten Status anzuzeigen.

Intelligente Speicherschaltung

Die Leuchte merkt sich den zuletzt ausgewählten Modus. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Modus aktiviert.

AUFLADUNG

Entfernen Sie die Heckschutzabdeckung, um den männlichen Typ-C-Anschluss zum Entladen und den weiblichen Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Lichts freizulegen.

- Stecken Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels in den weiblichen Typ-C-Anschluss des Lichts und das andere Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Die Anzeige wird während des Ladevorgangs rot angezeigt und leuchtet grün, wenn sie aufgeladen wird.
- Die normale Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden von der Erschöpfung bis zum vollständigen Aufladen mit einem 5V / 1A Adapter.
- Alle Modi sind beim Laden verfügbar, aber die Ladezeit wird verlängert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Heckschutzabdeckung aufsetzen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, um die staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

POWERBANK-FUNKTION

Entfernen Sie die Heckschutzabdeckung, um den männlichen Typ-C-Anschluss zum Aufladen und den weiblichen Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Lichts freizulegen.

- Stecken Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels in den weiblichen Typ-C-Anschluss des Lichts und das andere Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Die Anzeige wird während des Ladevorgangs rot angezeigt und leuchtet grün, wenn sie aufgeladen wird.
- Die normale Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden von der Erschöpfung bis zum vollständigen Aufladen mit einem 5V / 1A Adapter.
- Alle Modi sind beim Laden verfügbar, aber die Ladezeit wird verlängert.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Heckschutzabdeckung aufsetzen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, um die staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

SICHERKEITSHINWEISE FÜR POWERBANK FUNKTION

- Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einer Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Ausgangsleistung hinaus. Überlastleistungen über dem Nennwert können zu einer Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.

Verwenden Sie nicht eine Powerbank, die beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.

- Zerlegen Sie die Powerbank nicht. Bringen Sie sie zu einem qualifizierten Servicemitarbeiter, wenn Service oder Reparatur erforderlich ist. Eine fehlerhafte Wiedermontage kann zu einer Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Setzen Sie ein Netzteil nicht Feuer oder übermäßiger Temperatur aus, Brandeinwirkung oder Temperatur über 100 ° C kann zu Explosionen führen. Die Temperatur von 100 ° C kann durch die Temperatur von 212 ° F ersetzt werden.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Seitenschalter, um den Batteriestatus zu überprüfen, der 3 Sekunden dauert.

Grünes Licht an: 100% - 85%
Grünes Licht blitzt: 85% - 50%
Rotes Licht an: 50% - 25%
Rotes Licht blitzt: kritisch 25% - 1%

NIEDERSpannungswarnung

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine Helligkeitsstufe heruntergeschaltet, bis eine niedrige Leistung erreicht ist. Wenn dies im Low-Output-Modus geschieht, blinkt die Anzeige rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden am Licht führen und die Garantie erlischt.
- Sperren Sie das Licht, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Das Licht kann flackern, intermittierend leuchten oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchten:
 - A: Schlechter Batteriestand.
Lösung: Laden Sie das Licht auf.
 - B: Das Licht ist gesperrt.
Lösung: Doppelklicken Sie auf den Schalter, um das Licht zu entsperren.
- Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Fenix E-SPARK Schlüsselanhänger Taschenlampe, USB Typ-C Ladekabel, Schlüsselanhänger, Lanyard, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

⚠ AVVERTENZE

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati come mordersi la bocca, per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano dopo molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura dello scudo della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX E-SPARK

- 100 lumen di potenza massima e 30 metri di distanza massima del fascio.
- Quattro LED di qualità con una durata di 50.000 ore.
- Batteria integrata ai polimeri di litio ad alta capacità da 800 mAh.
- Funzione power bank per la ricarica del cellulare con porta USB Type-C.
- La funzione di blocco evita l'attivazione accidentale.
- La calotta di protezione della coda può essere utilizzata come punta dell'arma montata sul gruppo ottico.
- Indicazione del livello di carica della batteria per il controllo istantaneo del livello di carica residua della batteria.
- Realizzato in alluminio A6061-T6.
- Finitura antibabrasia anodizzata dura tipo HAIII Premium.
- Dimensioni: 3.43" x 1.46" x 0.31" / 87 x 37 x 8 mm.
- Peso: 37 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI OPERATIVE

On/off
Con la luce sbloccata, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accendere/spegnere la luce.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore laterale per scorrere tra Basso→Medio→Alto→Luce rossa→Flash rosso.

Blocca sblocca
Blocco: con la luce sbloccata e spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per bloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Basso per indicare lo stato di blocco.

dispositivo digitale da caricare.

- Fare clic una volta sull'interruttore laterale per avviare la scarica.
- L'indicatore sarà costantemente acceso durante la scarica, mentre la luce non può essere accesa.
- Assicurarsi di sostituire il coperchio di protezione della coda una volta completato lo scarico.

Nota:

- La porta di tipo C maschio della luce supporta SOLO la scarica e la porta di tipo C femmina della luce supporta SOLO la ricarica. Sia la carica che la scarica sono di 5 V / 1 A e per caricare la luce è possibile utilizzare un adattatore o un power bank con potenza di 5 V / 1 A o superiore.
- Caricare tempestivamente la luce per garantire la normale durata della batteria.
- Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- La luce potrebbe non essere in grado di caricare alcuni telefoni cellulari che richiedono protocolli di ricarica speciali, come Samsung, Sony e altre marche di telefoni cellulari.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA FUNZIONE POWER BANK

- L'uso di un alimentatore o di un caricabatterie non consigliato o venduto dal produttore dell'alimentatore può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
- Non utilizzare il power bank oltre la sua potenza nominale. Le uscite di sovraccarico supportano al valore nominale possono comportare un rischio di incendio o lesioni alle persone.

Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.

- Non smontare il power bank. Portarlo a un tecnico qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un rimontaggio errato può comportare il rischio di incendi o lesioni alle persone.
- Non esporre l'alimentatore al fuoco o temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100°C può causare esplosioni. La temperatura di 100°C può essere sostituita dalla temperatura di 212°F.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic sull'interruttore laterale per controllare lo stato della batteria, che durerà per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturata 100% - 85%
Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita Basso. Quando ciò accade in modalità Basso potenza, l'indicatore lampeggia in rosso per ricordarti di ricaricare tempestivamente la batteria.

USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testina sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Bloccare la luce per impedire l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- La luce potrebbe sfarfallare, brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:
 - R: Livello batteria scarso.
Soluzione: ricaricare la luce.
 - B: La luce è stata bloccata.
Soluzione: fare doppio clic sull'interruttore per sbloccare la luce.
- Se i metodi di cui sopra non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia portachiavi Fenix E-SPARK, cavo di ricarica USB di tipo C, portachiavi, cordino, manuale utente, scheda di garanzia

