

61.149.221.032-GL22说明书-A1

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm




GL22

RED LASER TACTICAL LIGHT

**750 LUMENS MAXIMUM OUTPUT**

**180 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE**

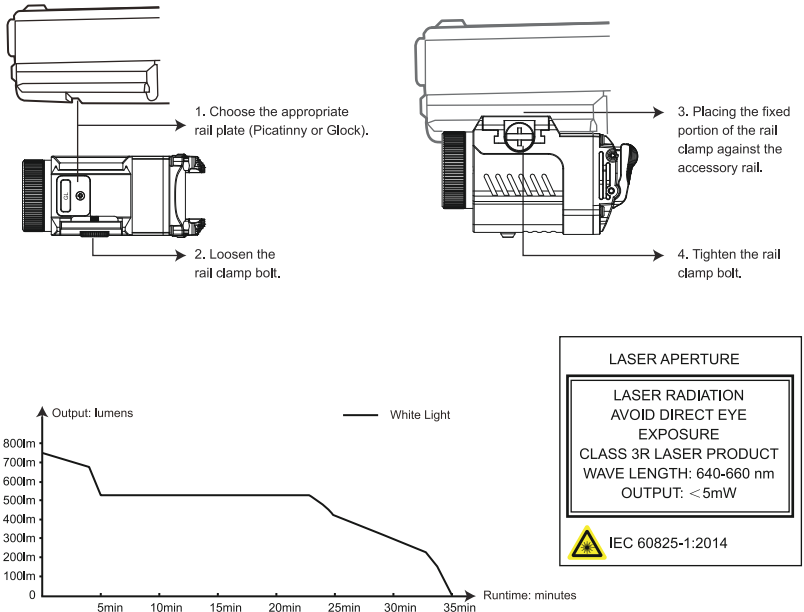





"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China


61.149.221.032-A1-20211022

(ENGLISH) FENIX GL22 RED LASER TACTICAL LIGHT

- 750 lumens maximum output, 180 meters maximum beam distance.
- ALuminus LED with a lifespan of 50,000 hours.
- 16340 rechargeable Li-ion battery and compatible with a CR123A Lithium battery.
- Design for guns with tactical rails.
- Precise red laser sight.
- Instant strobe.
- Two-handed operation with dual tactical tail switch.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-sintered anti-abrasive finish.
- Size: 2.64" x 1.65 x 1.22" / 67 x 42 x 31 mm.
- Weight: 3.32 oz / 94 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

Failure to read and follow these operating instructions and warnings when attaching a firearm or the GL22 can be dangerous and can result in serious injury, damage to property, or death.

Before attaching, inspecting or servicing a firearm-mounted GL22

- Engage the safety of the firearm if applicable.
- Remove the magazine from the firearm if applicable.
- Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.

FLASHLIGHT MOUNTING/REMOVAL

Make sure that the firearm is unloaded and the breech is open. It is imperative that safety measures be employed at all times while handling the firearm. Please make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the appropriate rail plate (Glock rail plate is installed by default), you can change the rail plate to make the flashlight more suitable for your firearm.

- The GL22 is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
- Loosen the rail clamp bolt.
- Placing the fixed portion of the rail clamp against the accessory rail and align the rail key with the appropriate cross groove in the accessory rail.
- Tighten the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. If you use a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

Hot Caution: The GL22 provides a powerful beam. When operated for a while, it will get uncomfortably hot. This is normal and is not a defect.

OPERATING INSTRUCTION

Switch
The dual tail switch can be operated with both hands.

On/off
Single click either of the switches to turn on/off the light.

Note: The light will switched off, press and hold either of the switches over 1 second to momentarily turn on the light.

Output Selection
Press the light switched on, press and hold either of the switches and simultaneously single click the other switch to cycle through White Light→White Light→Red Laser→Red Laser.

Instant Strobe
With the light switched on, press and hold either of the switches for 0.5 seconds to enter Strobe, release the light will return to general mode.

Note: The Use of light in Strobe mode may cause seizures in persons with photo-sensitive epilepsy.

TECHNICAL PARAMETERS				
	ANSI/PLATO FL1	WHITE LIGHT	RED LASER	STROBE
光 OUTPUT	ARB-L16-700UP CR123A	750 lumens 500 lumens	/	750 lumens 500 lumens
⌚ RUNTIME	ARB-L16-700 UP CR123A	35 minutes* 1 hour	17 hours 24 hours	/
📏 DISTANCE	ARB-L16-700 UP CR123A	180 meters 140 meters	/	/
➦ INTENSITY	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 candela 5000 candela	/	/
🛡️ IMPACT RESISTANCE	1 meter			
💧 WATER RESISTANT	IP66			

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L16-700UP rechargeable Li-ion power battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The true performance of the product may vary according to different working environments and the actual battery used. The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Lock/Unlock
Lock: With the light switched off, simultaneously press and hold both switches for 5 seconds to lock the light, the light will blink twice on white light to indicate locked status.
Unlock: With the light locked, simultaneously press and hold both switches for 1 second, the light will be unlocked and activated on the previously used output.
In locked status, clicking or pressing either of the switches will activate 2 one-second blinks on white light to indicate locked status.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output. When turned on again the previously used output will be recalled.

LASER SIGHT ZEROING
1. The windage adjustment is at the left sign of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.
2. The elevation adjustment is located at the bottom of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.
3. When making large adjustments they may be an interaction that causes the laser to move diagonally or bind. It may become necessary to rotate the opposing adjustment screw counter-clockwise to allow the laser cartridge to move to the desired position.
*Laser parameters: CLASS 3R laser product, laser wavelength 640-660nm, laser optical power output <5mW.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L16 Series	16340	3.6V	Recommended √
Non-rechargeable Battery (Li/Alum)	CR123A	3V	Usable √
Rechargeable Battery (LiFePO4)	16340	3.2V	Banned ×

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL
For safety purposes, the light must be removed from the firearm before the battery compartment is opened or closed.
1. Unscrew and remove the facecap assembly from the body of the light.
2. Insert a CR123A or a 16340 battery with the cathode side (-) towards the light head.
3. Fully tighten the facecap assembly to ensure that the battery makes complete contact with the internal electrical contacts.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION
The light will accumulate a lot of heat when used on higher output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the laser will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of higher modes.

LOW-VOLTAGE WARNING
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until to 50 lumens. When this happens in 50 lumens, the light blinks 3 times every 5 minutes to remind you to recharge or replace the battery.
Note: This only works with Fenix ARB-L16 Series 16340 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE
It is Imperative That Safety Measures Be Employed At All Times While Handling

The Firearm.

- The use of a firearm under any circumstance may be dangerous. Serious injury or even death may result if you do not receive proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by competent, qualified instructors in the military, police academies or National Rifle Association's (NRA) accredited training programs.
- Read your firearm's manual before attaching your gun-mounted light.
- Never point a firearm at something you are not willing to destroy.
- Fenix recommends that GL22 should only be activated with the non-trigger hand while employing a two-hand grip on the firearm and with the trigger finger outside the trigger guard when possible. Failure to do so could result in an accidental discharge and serious injury, damage to property, or death.
- Thoroughly practice (employing safe training conditions) with the GL22 and firearm before using the weapon in a tactical situation.
- If you shoot ammunition get the lens coated, try rubbing the lens with fine steel wool or Froglobe dip.
- Since gun maintenance requires the use of organic solvents, organic solvents containing key components of the light or laser module may cause malfunctions, and the light will not receive normal warranty service.
- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- If you remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery charge.
 - Solution: Recharge or replace the battery.
 - The contact or contact area of the battery or flashlight is dirty.
 - Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol. If the above methods do not work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix GL22 Red Laser Tactical Light, ARB-L16-700UP Li-ion battery, Micro USB charging cable, Picatinny rail plate, Allen wrench, Spare O-ring, User manual, Warranty card

⚠️ WARNING

- The LED light with red laser is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.
- This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing danger due to high temperature.
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the entire light should be replaced when the LED reaches the end of its life.
- If any of the information provided in this manual is changed, the new version of the manual shall prevail. If you included user manual is an old one, it acquires that we won't send a new manual.

(中文) FENIX GL22说明书

- 最高亮度750流明, 最远射程180米
- 使用1颗Luminus LED, 寿命50000小时
- 标配1节16340可充电锂离子电池, 兼容1节CR123A 锂电池
- 专为带战术导轨的枪设计, 稳固安装
- 精准红光激光辅助瞄准
- 一键切换功能
- 尾部两侧开关, 左右手均可操作
- 采用A6061-T6铝合金材料制造
- 表面进行了HAIII硬阳极氧化抗磨损处理
- 尺寸: 67(长) × 31(宽) × 42(高) 毫米
- 重量: 94克(含电池)

重要警示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中, 请务必遵循手枪操作安全守则, 并确保手枪已经解除弹匣并且处于开膛状态。

安装步骤

请确认您的手枪导轨是属于皮卡汀尼导轨或格洛克导轨并选择对应的导轨片(默认安装的是皮卡汀尼导轨片), 可通过更换导轨片让战术灯更加适配您的手枪。

● 使用螺丝刀、硬币或适当的工具旋开导轨锁定螺丝, 把轨道片的凸槽对应手枪导轨的凹槽, 确保位置正确后旋紧导轨锁定螺丝。

操作说明

尾部两侧开关为双控制开关, 左右手均可完成操作。

开机/关机
● 单击两侧任意开关可打开/关闭战术灯;
● 单击两侧任意开关超过1秒, 可以暂时点亮战术灯, 松手即熄灭。
档位切换
开机状态下, 长按任意开关, 同时单击另一侧开关, 即可按白光→白光+红光→红光激光的照明档位顺序循环切换。

锁定/解锁
锁定: 关机状态下, 同时长按两侧开关5秒, 战术灯以白光闪烁2次然后熄灭, 代表进入锁定状态。
解锁: 锁定状态下, 同时长按两侧开关1秒, 战术灯以记忆档位点亮, 代表已解锁开机。

*锁定状态下, 只响应双击解锁操作, 单击或者长按任意开关, 战术灯均会以白光闪烁2次然后熄灭, 提示目前处于锁定状态。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	白光	红光激光	爆闪
光亮度	ARB-L16-700UP CR123A	750 流明 (10 瓦) 500 流明 (5瓦)	750 流明 (10 瓦) 500 流明 (5瓦)
续航时间	ARB-L16-700 UP CR123A	35 分钟* 1 小时	17 小时 24 小时
射程	ARB-L16-700 UP CR123A	184 米 140 米	/
光强	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 坎德拉 5000 坎德拉	/
防跌落高度	1 米		
防护等级	IP66		

注: 上述参数按照ANSI/ PLATO FL1标准, 使用1节ARB-L16-700UP电池, 在温度21±3℃和湿度50%~80%的情况下, 于Fenix实验室环境中测试得出, 实际表现随供电电池以及使用环境的变化而变化。
*按美国军标为保留智能保护电路的设计值。

爆闪模式
开机状态下, 长按任意开关0.5秒进入爆闪模式; 松手返回照明档位。

智能记忆
战术灯会自动记忆工作时的照明档位, 每次打开都会以记忆的照明档位开始工作。

激光校准(归零)
激光可以通过两颗定位螺丝进行校准:

- 风偏调节螺丝位于灯的左侧, 使用附赠的内六角扳手顺时针或逆时针转动可垂直移动激光点。
- 仰角调节螺丝位于灯的底部, 使用附赠的内六角扳手顺时针或逆时针转动可垂直移动激光点。

- 当进行较大的角度调整时, 风偏和仰角调节之间可能会相互作用, 导致激光移动时受限, 此时可以适当的反向旋相对的调节螺丝, 让激光光点移动到目标位置。

*激光参数: CLASS 3R激光产品, 激光波长640-660nm, 激光输出功率<5mW

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用
Fenix ARB-L16系列	16340	3.6V	推荐 √
一次性锂电池	CR123A	3V	可用 √
可充电镉镍电池	16340	3.2V	不建议使用 ×

● 请勿拆卸灯具密封部件, 否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。

● 请使用优质电池, 并且当长期不用时将锂电池从灯具中取出, 否则可能导致锂电池发生短路、过热、起火或爆炸等危险。

● 在多次使用之后, 镜片可能会受到火药燃烧残渣污染, 定期清洁可确保使用效果不受影响。

● 由于手枪维护需要使用有机溶剂, 有机溶剂沾染灯具或激光模组关键部件可能导致故障, 灯具将无法得到正常的维修服务。

● 由于采用了一触即亮的战术点光源设计, 灯具放在包里时可能会因为挤压而该点亮, 如果希望避免此问题, 您可以在将灯具装入包中前, 通过同时长按两侧开关5秒将灯具熄灭, 或者将电池从灯具中取出。

● 长期使用后, 灯具的防水性能可能受损, 如若发现了此种情况, 请您更换防水密封灯具的电池。

● 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作, 特别是当灯具出现异常的闪烁或无法点亮的时候。以下这几个可能导致灯具出现异常的闪烁或无法点亮的原因为:

原因一: 电池电量不足
解决方案: 充电或更换电池。

原因二: 灯具或电池的导电接触面/接触点被脏脏
解决方案: 用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效, 请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

GL22战术灯, ARB-L16-700UP锂离子电池, Micro USB充电线, 皮卡汀尼导轨片, 内六角扳手, 备用防水圈, 说明书, 保修卡

警告

- 本产品采用LED及激光光源, 请勿直视发光体, 以免造成视力损伤。
- 本产品长时间工作后会累积大量热量, 造成产品外壳温度高, 请在使用时注意安全, 以免烫伤。
- 请勿将亮状态的灯具近距离照射物体表面, 以免温度过高烧坏物体或引发危险。
- 此灯具的光源是不可替换的; 当光源达到其寿命时, 应替换整个灯具。
- 请按照本说明书中提供的所有信息若有更改, 请以新版说明书为准; 随附产品说明书版本如是旧版说明书, 不再另行补发, 敬请谅解。

(GERMAN) FENIX GL22 ROTER LASER TAKTISCHES LICHT

- 750 Lumen maximale Leistung, 180 Meter maximale Strahlband.
- ALuminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Enthalten ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku von 16340 und kompatibel mit einem CR123A Lithium-Akku.
- Schnellspann-Design für Geschütze mit taktischen Schienen.
- Präzises rotes Laservisier.
- Strobe.
- Zweihandbedienung mit doppeltem taktischem Heckschalter.
- Hergestellt aus strapazierfähigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII harteloxierte Anti-Abrasive-Oberfläche.
- Größe: 2,64" x 1,65" x 1,22" / 67 x 42 x 31 mm.
- Gewicht: 3,32 oz / 94 g (inkl. Batterie).

WICHTIGE WARNUNGEN

Das versäumt, diese Bedienungsanleitungen und warnhinweise beim Umgang mit einer schusswaffe oder dem GL22 zu lesen und zu befolgen, kann gefährlich sein und zu schweren verletzungen, sachschiäden oder tot führen.

1. Setzen Sie den fester Teil der Schienenklemme gegen die Zubehörtschneide und richten Sie den Schienenschlüssel mit der entsprechenden Querumt in der Zubehörtschneide ein.

2. Lösen Sie den Schienenklemmbolzen.

3. Ziehen Sie den Schienenklemmbolzen fest und stellen Sie sicher, dass er sicher an der Schusswaffe befestigt ist. Auch hier sollte eine Münze hilfreich sein, um eine ausreichende Festigkeit zu erhalten.

Vorsicht: Die GL22 sorgt für einen kraftvollen Strahl. Wenn sie eine Welle betriebe wird, wird sie unangenehm heiß. Dies ist normal und kein Mangel.

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter
Der Dual-Heckschalter kann mit beiden Händen bedient werden.

Ein/Aus
Klicken Sie einfach auf einen der Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten. Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht einen der Schalter über 1 Sekunde gedrückt, um das Licht vollständig einzuschalten.

Ausgewahl
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht einen der Schalter gedrückt und klicken Sie gleichzeitig auf den anderen Schalter, um durch White Light → White Light → Roter Laser → Roter Laser zu wechseln.

Instant Strobe
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht einen der Schalter für 0,5 Sekunden gedrückt, um Strobe zu aktivieren, lassen Sie ihn, wechselt das Licht in den allgemeinen Modus zurück.

Hinweis: Die Verwendung von Licht im Strobe-Modus kann bei Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie zu Anfällen führen.

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1	WEISSES LICHT	ROTER LASER	STROBO
光 HELLIGKEIT	ARB-L16-700UP CR123A	750 Lumen 500 Lumen	750 Lumen 500 Lumen
⌚ LAUFZEIT	ARB-L16-700 UP CR123A	35 Minuten* 1 Stunde	17 Stunden 24 Stunden
📏 ABSTAND	ARB-L16-700 UP CR123A	180 Meter 140 Meter	/
➦ INTENSITÄT	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 Candela 5000 Candela	/
🛡️ SCHLAGFESTIGKEIT	1 Meter		
💧 WASSERDICHT	Schutzart IP66		

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard sind die oben genannten Spezifikationen aus den Testergebnissen der Fenix durch sein Labor mit einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Power-Tag Fenix ARB-L16-700UP bei einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%~80% erhalten. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.

*Die Turbo-Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutz mechanism in Design gemessen.

LASER-EINSTELLUNG

1. Die Seitenverstellung befindet sich auf der linken Seite. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Leuchtpunkt zu bewegen.

2. Die Höhenverstellung befindet sich am unteren Rand des Lichts. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Leuchtpunkt zu bewegen.

3. Bei großen Anpassungen kann eine Wechselwirkung entstehen, die dazu führt, dass sich der Laser diagonal bewegt oder bindet. Es kann notwendig werden, die gegenüberliegende Einstellschrauben gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, damit sich der Laser in die gewünschte Position bewegen kann.

*Laserparameter: CLASS 3R Laserprodukt, Laserwellenlänge 640-660nm, Laser optische Leistungsausgabe <5mW.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit
Fenix ARB-L16 Serie	16340	3,6 V	Empfohlen √
Nicht wiederaufladbare Batterie (Lithium)	CR123A	3 V	Benutzbar √
Akku (LiFePO4)	16340	3,2 V	Verboten ×

BATTERY INSTALLATION/DEMONTAGE

1. Schrauben Sie die vordere Kappe ab und entfernen Sie sie vom Lichtkörper.

2. Setzen Sie eine CR123A oder eine 16340 Batterie mit der Kathodenseite (-) in Richtung Leuchtenkopf ein.

3. Die vordere Kappe muss vollständig festgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig den Kontakt mit den internen elektrischen Kontakten hat.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über längere Zeiträume auf den Leistungsebene verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch um einige Lumen heruntergefahren, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, ermöglicht dies dem Benutzer die erneute Auswahl der höheren Modi.

NIEDERSpanNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspiegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe bis zu 50 Lumen heruntergeschaltet wird. Wenn dies in 50 Lumen geschieht, blinkt das Licht 3 Mal alle 5 Minuten, um Sie daran zu erinnern, den Akku aufzuladen oder zu ersetzen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Lithium-Ionen-Akku Fenix ARB-L16 Serie 16340.

NUTZUNG UND WARTUNG

Es ist unerlässlich, dass beim Umgang mit der schusswaffe jederzeit Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

1. Die benutzung einer schusswaffe kann unter allen umständen gefährlich sein.

Schwere verletzungen oder sogar tot können die Folge ohne angemessene schulung im sicheren Umgang mit schusswaffen sein. Eine angemessene schulung sollte durch ein akkreditiertes schusswaffen sicherheitsprogramm erfolgen, das von kompetenten, qualifizierten ausbildern in den Militär-, Polizeiakademien oder mit anderen staatlichen Stellen verbundenen unterrichtsprogrammen durchgeführt wird.

- Lesen Sie das Handbuch Ihrer schusswaffe, bevor Sie Ihr mit der Waffe verbundene GL22 anbringen.
- Richten Sie niemals eine schusswaffe auf etwas, das Sie nicht zerstören möchten.
- Fenix empfiehlt, den GL22 nur mit der nicht auslösenden hand zu aktivieren, während ein zweihandiges schusswaffen sicherheitsprogramm mit der hand abzufingern außerhalb des abzugsbügelbereichs verwendet wird. Andernfalls kann das verschärfte abschließen und schweren verletzungen, sachschiäden oder tot führen.
- Üben Sie gründlich (unter anwendung seiner trainingsbedingungen) mit dem GL22 und der schusswaffe, bevor Sie die Waffe in einer taktischen situation verwenden.
- Wenn Sie muniton schießen, die Linse zu bedeckt, versuchen Sie, die Linse mit feiner stahlwolle oder Froglobe Dip zu reiben.
- Da die Wartung der Pistole die Verwendung organischer Lösungsmittel erfordert, können organische Lösungsmittel, die schlüsselkomponenten des Licht- oder Lasermoduls kontaminieren, Fenixfunktionen verursachen, und das Licht erhält keinen normalen garantieservice.
- Die demontage des versiegelten Kopfes kann zu schäden am Licht führen und die Garantie ersicht.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn das Licht über einen approved spare nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- Verriegeln Sie das Licht und entfernen Sie die Batterie, um versehentlichen aktivieren während der Lagerung oder des transports zu verhindern.
- Eine langfristige anwendung kann zu O-Ring-verschleiß führen. Um eine ordnungsgemäße wasserdichtung aufrechterhalten, ersetzen Sie den Ring nach dem abzugsgrip.
- Die regelmäßige reinigung der batteriekontakte verbessert die leuchtstärke, da verschmutzte kontakte das Licht aus folgenden Gründen flickern, intermittierend leuchten oder sogar nicht leuchten können:
 - A: Schlechter akkustand.
 - Löschen Sie die batterie auf oder ersetzen Sie sie.
 - B: Der kontakt- oder kontaktpunkt der batterie oder taschenlampe ist verschmutzt. Reinigen Sie die kontaktestellen mit einem in alkohol getauchten wattenstiel.
 - Wenn die oben genannten methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten händler.

INKLUSIVE

Fenix GL22 Red Laser Tactical Light, ARB-L16-700UP Li-Ionen-Akku, Micro USB-Ladekabel, Picatinny-Schieneplatte, Inbusschlüssel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

WARNING

- Das LED-Licht mit rotem laser ist ein hochintensives bestrahlungsgerrät, das dem benutzer oder anderen augenschiäden zuführen kann. Vermeiden Sie, das Licht direkt in die augen von jemandem zu strahlen.
- Die pulsa periodica des kontakts der batterie mindert die leistung der Waffe, weil die hoher temperatur der taschenlampehülle führt. Achten Sie auf eine sichere verwendung, um verbrühungen zu vermeiden.
- Leuchten Sie ein objekt nicht aus nächster nähe, um ein verbrennen des objekts oder eine gefahr durch hohe temperaturen zu vermeiden.
- Das LED dieser taschenlampe ist nicht austauschbar. daher sollte das gesamte licht ausgetauscht werden, wenn die LED das ende ihrer lebensdauer erreicht.
- Wenn eine der in diesem handbuch enthaltenen informationen geändert wird, hat die fenix die möglichkeit, die informationen zu ändern. wenn Sie eine neue benutzerhandbuch ein altes ist, stimmen Sie zu, dass wir kein neues handbuch senden.

(ITALIAN) FENIX GL22 LUCE TATTICA LASER ROSSA

- Potenza massima di 750 lumen, distanza massima del raggio di 180 metri.
- Un LED Luminus con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria agli ioni di litio ricaricabile 16340 e compatibile con una batteria al litio CR123A.
- Design a sgancio rapido per pistole con binari tattici.
- Mirino laser rosso preciso.
- Strobe istantaneo.
- Funzionamento a due mani con doppio interruttore di coda tattico.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Finitura antistriscio tipo HAIII di alta qualità.
- Dimensioni: 2,64 x 1,65 x 1,22 pollici / 67 x 42 x 31 mm.
- Peso: 3,32 onzi / 94 g (batteria inclusa).

AVVERTENZE IMPORTANTI

La mancata lettura e seguire queste istruzioni operative e avvertenze quando si maneggia un'arma o il GL22 può essere pericoloso e causare lesioni gravi, danni materiali o morte.

1. Attaccare, ispezionare o manutenzione di un GL22 montato su arma da fuoco 2. Attivare la sicura dell'arma, se applicabile.

2. Rimuovere il caricatore dall'arma, se applicabile.

3. Agitare l'obiettivo la camera per assicurarsi che sia vuota.

MONTAGGIO/RIMOZIONE DELLA TORCIA

Assicurarsi che l'arma sia scarica e che la cula sia aperta. È imperativo che sia sempre adottato misure di sicurezza durante la manipolazione dell'arma.

1. Assicurarsi che la tua guida per arma da fuoco sia la guida Picatinny o la guida Glock e scegli la piastra della guida appropriata (la piastra della guida Glock è installata per impostazione predefinita), puoi cambiare la piastra della guida per rendere la tua tattica più adatta alla tua arma.

1. Il GL22 è progettato per un puntamento preciso, richiedeva uno strumento di base o semplicemente una moneta da attaccare o staccare dal lato dell'arma o della guida accessoria.

2. Allentare il bullone del morsetto della rotella.

3. Posizionare la parte fissa del morsetto per binario contro il binario accessorio e premere la chiave del binario con la scanalatura trasversale appropriata nel binario accessorio.

4. Stringere il bullone del morsetto della rotella e assicurarsi che sia fissato saldamente.

Attenzione calda: il GL22 emette un raggio potente. Quando viene utilizzato per un po', diventa fastidiosamente caldo. Questo è normale e non è un difetto.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Interruttore
L'interruttore a doppia coda può essere azionato con entrambe le mani.

Accesso spento
Fare clic una volta su uno degli interruttori per accendere/spegnere la luce.

Selezione dell'uscita
Con la luce spenta, premere e tenere premuto uno degli interruttori per più di 1 secondo per accendere momentaneamente la luce.

Instant Strobe
Con la luce accesa, premere e tenere premuto uno degli interruttori per 0,5 secondi per entrare in Strobe, rilasciare la luce tornerà alla modalità generale.

Note: L'uso della luce in modalità strobo può causare convulsioni in persone con epilessia fotosensibile.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	LUCE BIANCA	LASER ROSSO	STROBO
光 LUCE	ARB-L16-700UP CR123A	750 lumen 500 lumen	750 lumen 500 lumen
⌚ TEMPO	ARB-L16-700 UP CR123A	35 minuti* 1 ora	17 ore 24 ore
📏 DISTANZA	ARB-L16-700 UP CR123A	180 metro 140 metro	/
➦ INTENSITÀ	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 candele 5000 candele	/
🛡️ RESISTENZA IMPATTI	1 metro		
💧 RESISTENZA ALL'ACQUA	IP66		

Note: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria ricaricabile agli ioni di Fenix ARB-L16-700UP a una temperatura di 21±3°C e umidità del 50%~80%. Le reali prestazioni di qualità "L" Turbo Turbo è misurata in un totale di runtime, incluso l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Per fini di sicurezza, la luce deve essere rimossa dall'arma prima di aprire o chiudere il vano batteria.

- Svitare e rimuovere il gruppo del cappuccio facciale dal corpo della luce.
- Inserire una batteria CR123A o 16340 con il lato del catodo (-) rivolto verso la testa della lampada.
- Serrare completamente il gruppo del cappuccio per garantire che la batteria sia completamente a contatto con i contatti elettrici interni.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livelli di potenza più elevati per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60°C, consentirà all'utente la rielezione di modalità superiori.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a 50 lumen. Quando questo accade in 50 lumen, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordarti di ricaricare o sostituire la batteria.

Note: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L16 serie 16340.

USO E MANUTENZIONE

È imperativo che sia sempre adottato misure di sicurezza durante la manipolazione

dell'arma.

- L'uso di un'arma da fuoco in qualsiasi circostanza può essere pericoloso. Lesioni gravi o anche la morte possono risultare senza un adeguato addestramento alla manipolazione sicura delle armi da fuoco. La formazione adeguata dovrebbe essere ottenuta da un programma accreditato per la sicurezza delle armi da fuoco condotto da istruttori competenti e qualificati nelle forze armate, nelle accademie di polizia o nei programmi di istruzione per ufficiali della polizia.
- Leggere il manuale dell'arma prima di collegare la torcia montata sulla pistola o nel fucile.
- Non puntare mai un'arma da fuoco contro qualcosa che non sei disposto a distruggere.
- Fenix raccomanda che il GL22 venga attivato solo con la mano senza grilletto mentre si utilizza un'impugnatura a due mani sull'arma e con il dito del pollice fuori dal ponticello quando possibile. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche accidentali e lesioni gravi, danni materiali o morte.
- Esercitarsi a fondo (utilizzando condizioni di addestramento sicure) con il GL22 e l'arma da fuoco prima di utilizzare l'arma in una situazione tattica.
- Se spari con le munizioni, rivesti l'obiettivo, prova a sfiorare l'obiettivo con lana d'acciaio fine o Froglobe dip.
- Poiché la manutenzione della pistola richiede l'uso di solventi organici, i solventi organici che contaminano i componenti chiave della luce o del modulo laser possono causare malfunzionamenti e la luce non riceverà il normale servizio di garanzia.
- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
- Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
- Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- L'uso a lungo termine può causare l'usura degli O-ring. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
- La pulza periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:
 - A: Scarso livello della batteria.
 - Soluzione: Ricaricare o sostituire la batteria.
 - B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
 - L'uso di pulvisci e punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato.
 - Se i contatti

