

61.149.221.032-GL22说明书-A2

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm




Fenix
LIGHTING FOR EXTREMES

GL22
RED LASER TACTICAL LIGHT

750 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

180 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

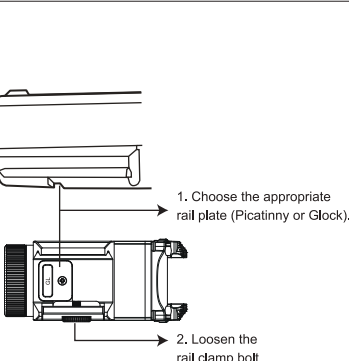

1. Choose the appropriate rail plate (Picatinny or Glock).

2. Loosen the rail clamp bolt.

3. Placing the fixed portion of the rail clamp against the accessory rail.

4. Tighten the rail clamp bolt.

LASER APERTURE

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PRODUCT
WAVE LENGTH: 640-660 nm
OUTPUT: <5mW

IEC 60825-1:2014

Output: lumens

White Light

Runtime: minutes

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiko Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.149.221.032-A2-20220415

SAFE USE WARNINGS

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell, Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn it off and lock the light to remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX GL22 RED LASER TACTICAL LIGHT

- 750 lumens maximum output, 180 meters maximum beam distance.
- A Luminus LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Compatible to a 16340 rechargeable Li-ion battery and compatible with a CR123A Lithium battery.
- Design for guns with tactical rails.
- Precise red laser sight.
- Instant strobe.
- Two-handed operation with dual tactical tail switch.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 2.64" x 1.65 x 1.22" / 67 x 42 x 31 mm.
- Weight: 3.32 oz / 94 g (including battery).

IMPORTANT WARNINGS

Failure to read and follow these operating instructions and warnings when handling a firearm or the GL22 can be dangerous and can result in serious injury, damage to property, or death.

- Before attaching, inspecting or servicing a firearm-mounted GL22
- Engage the safety of the firearm if applicable.
- Remove the magazine from the firearm if applicable.
- Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.

FLASHLIGHT MOUNTING/REMOVAL

Make sure that the firearm is unloaded and the breech is open. It is imperative that safety measures be employed at all times while handling the firearm. Please make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the appropriate rail plate (Glock rail plate is installed by default), you can change the rail plate to make the tactical light suitable for your firearm.

- The GL22 is designed for precise aiming, it required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
- Loosen the rail clamp bolt.
- Placing the fixed portion of the rail clamp against the accessory rail and align the rail key with the appropriate cross groove in the accessory rail.
- Tighten the rail clamp bolt and make sure it is securely attached to the firearm, again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.

Hot Caution: The GL22 provides a powerful beam. When operated for a while, it will get uncomfortably hot. This is normal and is not a defect.

OPERATING INSTRUCTION

TECHNICAL PARAMETERS

	ANSI PLATO FL1	WHITE LIGHT	RED LASER	STROBE
光 OUTPUT	ARB-L16-700UP CR123A	750 lumens 500 lumens	/	750 lumens 500 lumens
 Runtime	ARB-L16-700 UP CR123A	35 minutes* 1 hour	17 hours 24 hours	/
 DISTANCE	ARB-L16-700 UP CR123A	180 meters 140 meters	/	/
 INTENSITY	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 candela 5000 candela	/	/
 IMPACT RESISTANCE			1 meter	
 WATER RESISTANT		IP66		

Note: According to the ANSI PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through the laboratory testing using one Fenix ARB-L16-700UP rechargeable Li-ion power battery under the temperature of 21±3 °C and humidity of 50%~80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery value.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Switch

The dual tail switch can be operated with both hands.

On/Off

Single click either of the switches to turn on/off the light.

With the light switched off, press and hold either of the switches over 1 second to momentarily turn on the light.

Output Selection

With the light switched on, press and hold either of the switches and simultaneously single click the other switch to cycle through White Light—White Light + Red Laser—Red Laser.

Instant Strobe

With the light switched on, press and hold either of the switches for 0.5 seconds to enter Strobe, release the light will return to general mode.

Note: The use of light in Strobe mode may cause seizures in persons with photo-sensitive epilepsy.

Lock

With the light switched off, simultaneously press and hold both switches for 5 seconds to lock the light, the light will blink twice on white light to indicate locked status.

Unlock: with the light locked, simultaneously press and hold both switches for 1 second, the light will be unlocked and activated on the previously used output.

*In locked status, clicking or pressing either of the switches will activate 2 one-second blinks on white light to indicate locked status.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the last selected output. When turned on again the previously used output will be recalled.

LASER SIGHT ZEROING

- The windage adjustment is at the left sign of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.
- The elevation adjustment is located at the bottom of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.

警告

- 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本灯具直接照射眼睛,以免对眼睛造成伤害!
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体,以免温度过高烧坏物体引发危险!
- 请勿采用口含等非正规方式使用本灯具,以免灯具或内部电池发生故障时,造成人身伤害或造成火灾!
- 本灯具工作时会产生大量热量,造成外壳温度过高,使用时请注意安全,以免烫伤!
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时,请关机并锁定或将灯具内的电池取下,以防止触发点火灯具引发危险!
- 本灯具的光源是不可替换的,当光源到其寿命终时,应更换整个灯具!

(中文) FENIX GL22说明书

- 最高亮度750流明,最远射程180米
- 使用1颗Luminus LED,寿命50000小时
- 标配1节16340可充电锂离子电池,兼容1节CR123A 锂电池
- 专为带战术导轨的枪支设计,稳固安装
- 精准红光激光瞄准
- 一键爆闪功能
- 尾部两个开关,左右手均可操作
- 采用A6061-T6铝合金材料制造
- 表面进行了HAIII硬阳极氧化抗磨处理
- 尺寸:67 (H) × 31 (W) × 42 (高) 毫米
- 重量:94克 (含电池)

重要警示

在安装战术灯、更换电池、清洁或维护的过程中,请务必遵循手枪操作安全守则,并确保手枪已经解除弹匣并且处于开膛状态。

安装步骤

- 请确认您的手枪导轨是属于皮卡汀尼导轨或格洛克导轨并选择适当的安装板(欲以A型安装板安装导轨),可透过更换导轨上战术灯更加速安装手枪。
- 使用螺丝刀,使皮带适当的工具提升导轨锁定螺丝,把导轨上的凸槽对应手枪导轨的凹槽,确保位置正确后旋紧导轨锁定螺丝。

操作说明

尾部两个开关为双控制开关,左右手均可完成操控。

技术参数

ANSI PLATO FL1	白光	红激光	爆闪
亮度	ARB-L16-700UP CR123A	750 流明 (10 瓦) 500 流明 (5 瓦)	750 流明 (10 瓦) 500 流明 (5 瓦)
续航时间	ARB-L16-700 UP CR123A	35 分钟* 1 小时	17 小时 24 小时
射程	ARB-L16-700 UP CR123A	184 米 144 米	/
光强	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 坎德拉 5000 坎德拉	/
防跌落高度		1 米	
防护等级		IP66	

注:上述参数依据ANSI PLATO FL1标准,使用1节ARB-L16-700UP电池,在温度21±3℃和湿度50%~80%的情况下,于Fenix实验室环境中测试得出,实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*精英级续航为保留智能保护测试的默认值。

开机/关机

单击两侧任意开关可以打开/关闭战术灯。

关机状态下,长按任意开关超过1秒,可以暂时点亮战术灯,松手即熄灭。

档位切换

关机状态下,长按任意开关,同时单击另一侧开关,即可按白光→白光+红激光→红激光的照明档位顺序循环切换。

锁定/解锁

锁定:关机状态下,同时长按两侧开关5秒,战术灯以白光闪烁2次然后熄灭,代表进入锁定关机状态。

解锁:锁定状态下,同时长按两侧开关1秒,战术灯以记忆档位点亮,代表已解锁开机。

*锁定状态下,只响应双击解锁操作。单击或者长按任意开关,战术灯均以白光闪烁2次然后熄灭,提示前次处于锁定状态。

爆闪模式

关机状态下,长按任意开关0.5秒进入爆闪模式;松手返回照明档位。

智能记忆

战术灯会记忆上次工作时的照明档位,每次打开都会以记忆的照明档位开始工作。

激光校准(归零)

激光可以通过两颗定位螺丝进行校准:

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until to 50 lumens. When this happens in 50 lumens, the light blinks 3 times every 5 minutes to remind you to recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L16 Series 16340 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

It Is Imperative That Safety Measures Be Employed At All Times While Handling The Firearm.

- The use of a firearm under any circumstance may be dangerous. Serious injury or even death may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearm safety program conducted by competent, qualified instructors in the military, police academies or National Rifle Association affiliated instruction programs.
- Never use a firearm's muzzle before attaching your gun-mounted light.
- Never point a firearm at something you are not willing to destroy.
- Fenix recommends that the GL22 should only be activated with the non-trigger and while employing a tactical grip on the firearm with the trigger finger outside the trigger guard when possible. Failure to do so could result in an accidental discharge and serious injury, damage to property, or death.
- Theoretical practice (enforcing safe training conditions) with the GL22 and firearm before using the weapon in a tactical situation.
- If you shoot ammunition get the lens coated, try rubbing the lens with fine steel wool or Froglube clip.
- Since gun maintenance requires the use of organic solvents, organic solvents contaminating key components of the light or laser module may cause malfunctions, and the light will not receive normal warranty service.
- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Lock the light or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Thorough cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
- A. Poor battery level.
- Solution: Replace or recharge the battery.
- B. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
- Solution: Clean the contact point with a cloth and a small amount of rubbing alcohol. If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.
- C. Poor battery level.
- Solution: Replace or recharge the battery.
- B. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
- Solution: Clean the contact point with a cloth and a small amount of rubbing alcohol. If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix GL22 Red Laser Tactical Light, ARB-L16-700UP Li-ion battery, Micro USB charging cable, Picatinny rail plate, Allen wrench, Spare O-ring, User manual, Warranty card

WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von Irrendenden!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampe führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht ein und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar. Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX GL22 ROTER LASER TAKTISCHES LICHT

- 750 Lumen maximale Leistung, 180 Meter maximale Strahlendistanz.
- Eine Luminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- NON-Inhaltbare, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku von 16340 und kompatibel mit einem CR123A Lithium-Akku.
- Spezialdesign für den Einsatz mit taktischen Schienen.
- Präzises rotes Lasersicht.
- Strobe.
- Zweihandbedienung mit doppeltem taktischem Heckschalter.
- Hergestellt aus strapazierfähigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII harteloxierte Anti-Abrasive-Oberfläche.
- Größe: 2.64" x 1.65 x 1.22 Zoll / 67 x 42 x 31 mm.
- Gewicht: 3.32 oz / 94 g (inkl. Batterie).

WICHTIGE WARNUNGEN

Das versäumt, diese bedienungsanleitungen und warnhinweise beim Umgang mit einer schusswaffe oder dem GL22 zu lesen und zu befolgen, kann gefährlich sein und zu schweren verletzungen, schäden oder zum tod führen.

- Vor dem anbringen, inspizieren oder warten eines GL22 mit schusswaffe
1. Setzen Sie gegebenenfalls die Sicherung der Schusswaffe ein.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls das Magazin aus der Schusswaffe.
3. Öffnen Sie den Verschluss und inspizieren Sie die Kammer, um sicherzustellen, dass es leer ist.

FWIMPERNLICHT MONTAGE/ENTFERNUNG

Stellen Sie sicher, dass die schusswaffe entladen und der verschluss geöffnet ist. Es ist unerlässlich, dass beim Umgang mit der schusswaffe jederzeit sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre schusswaffenschiene Picatinny-Schiene oder Glock-Schiene ist und wählen Sie die entsprechende Schienenplatte (Glock-Schienenplatte ist standardmäßig installiert). Sie können die Schienenplatte ändern, um das taktische Licht für Ihre Schusswaffe besser geeignet zu machen.

- Der GL22 ist für präzises zielen konzipiert, es erfordert ein grundlegendes Werkzeug wie einen Schraubenzieher, um die hier sollte eine Münze hilfreich sein, um eine ausreichende festigkeit zu erzielen.
1. IL22 ist progettato per un puntamento preciso, richiedeva uno strumento di base o semplicemente una moneta da attaccare o staccare dal lato dell'arma o della sua accessori.
2. Allentare il bullone del morsetto della rotella.
3. Posizionare la parte fisale del morsetto per binario contro il binario accessorio e allineare la chiave del binario con la scanalatura trasversale appropriata nel binario accessorio.
4. Stringere il bullone del morsetto della rotella e assicurarsi che sia fissato saldamente all'arma. Anche in questo caso una moneta dovrebbe essere utile per ottenere una presa sufficiente.

Attenzione calda: il GL22 fornisce un raggio potente. Quando viene utilizzato per un po', diventa fastidiosamente caldo. Questo è normale e non è un difetto.

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI PLATO FL1	WEISSES LICHT	ROTER LASER	STROBO	
HELLIGKEIT	ARB-L16-700UP CR123A	750 Lumen 500 Lumen	/	750 Lumen 500 Lumen
LAUFZEIT	ARB-L16-700 UP CR123A	35 Minuten* 1 Stunde	17 Stunden 24 Stunden	/
ABSTAND	ARB-L16-700 UP CR123A	180 Meter 140 Meter	/	/
INTENSITÄT	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 Candela 5000 Candela	/	/
SCHLAGFESTIGKEIT		1 Meter		
WASSERDICHT		Schutzart IP66		

Hinweis: Gemäß dem ANSI PLATO FL1-Standard stimmen die oben genannten Spezifikationen aus der Fenix-Produktlinie mit einer Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%~80% überein. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.

*Die Turbo-Leistung wird in einer Gesamtaufzeit einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgeführt.

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter

Der Dual-Heckschalter kann mit beiden Händen bedient werden.

Ein/Aus

Klicken Sie einfach auf einen der Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten.

Halten Sie das ausgeschaltete Licht einen der Schalter gedrückt und klicken Sie gleichzeitig auf den anderen Schalter, um durch White Light → White Light + Roter Laser → Roter Laser zu wechseln.

Ausgabewahl

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht einen der Schalter gedrückt und klicken Sie Strobo zu aktivieren, lassen Sie los, wechselt das Licht in den allgemeinen Modus zurück.

Hinweis: Die Verwendung von Licht im Strobo-Modus kann bei Personen mit Lichtempfindlicher Epilepsie zu Anfällen führen.

Sperren/Entsperren

Sperre: Bei ausgeschaltetem Licht, gleichzeitig beide Schalter für 5 Sekunden gedrückt halten, um das Licht zu sperren, das Licht blinkt zweimal bei weißem Licht.

Nicht wieder aufklappen

Entsperren: Bei gesperrtem Licht, drücken und halten Sie beide Schalter gleichzeitig für 1 Sekunde, das Licht wird entspert und im zuvor verwendeten Modus aktiviert.

*Im gesperrten Status werden durch Klicken oder Drücken eines der Schalter 2 einsekündige Blinken von einer Sekunde bei weißem Licht aktiviert, um den gesperrten Status anzuzeigen.

Intelligente Speicherschaltung

Das Licht speichert den zuletzt ausgewählten Ausgang. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Ausgang zurückgerufen.

LASERVORRÜCK-NÜLLUNG

1. Die Seiteneneinstellung befindet sich auf der linken Seite. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Laserpunkt zu verschieben.

PARAMETRI TECNICI

ANSI PLATO FL1	LUCE BIANCA	LASER ROSSO	STROBO	
LUCE	ARB-L16-700UP CR123A	750 lumen 500 lumen	/	750 lumen 500 lumen
TEMPO	ARB-L16-700 UP CR123A	35 minuti* 1 ora	17 ore 24 ore	/
DISTANZA	ARB-L16-700 UP CR123A	180 metro 140 metro	/	/
INTENSITÀ	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 candele 5000 candele	/	/
RESISTENZA IMPATTI		1 metro		
RESISTENZA ALL'ACQUA		IP66		

Note: secondo lo standard ANSI PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L16-700UP a una temperatura di 21±3 °C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livello ridotto a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Interruttore

L'interruttore a doppia coda può essere azionato con entrambe le mani.

Accesso spegn

Fare clic una volta su uno degli interruttori per accendere/spegnere la luce.

Con la luce spenta, premere e tenere premuto uno degli interruttori per più di 1 secondo per accendere momentaneamente la luce.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, premere brevemente uno degli interruttori e contemporaneamente fare clic una volta sull'altro interruttore per passare da Luce Bianca → Luce Bianca + Laser Rosso → Laser Rosso.

Strobo istantaneo

Con la luce accesa, premere e tenere premuto uno degli interruttori per 0,5 secondi per entrare in Strobo, rilasciare la luce tornerà alla modalità generale.

Note: l'uso della luce in modalità strobo può causare convulsioni in persone con epilessia fotosensibile.

Blocca sblocca

Blocco: a luce spenta, premere e tenere premuti contemporaneamente entrambi gli interruttori per 5 secondi per bloccare la luce. La luce lampeggerà due volte su luce bianca per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: a luce bloccata, premere e tenere premuti contemporaneamente entrambi gli interruttori per 1 secondo, la luce verrà sbloccata e attivata sull'uscita precedentemente utilizzata.

*In stato di blocco, facendo clic o premendo uno degli interruttori si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su luce bianca per indicare lo stato di blocco.

Circolo di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata.

AZZERAMENTO DEL MIRINO LASER

1. La regolazione della deriva è al segno sinistro della luce. Utilizzare la chiave a brugola inclinata in senso orario o antiorario per spostare il punto laser.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über längere Zeiträume auf den Leistungsschalter verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch um einige Lumen heruntergefahren, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur über 60 °C fällt, ermöglicht dies dem Benutzer die erneute Auswahl der höheren Modi.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe bis zu 50 Lumen heruntergeschaltet wird. Wenn dies in 50 Lumen geschieht, blinkt das Licht 3 Mal alle 5 Minuten, um Sie daran zu erinnern, die Akku aufzuladen oder zu ersetzen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem Lithium-Ionen-Akku Fenix ARB-L16 Serie 16340.

NUTZUNG UND WARTUNG

Es ist unerlässlich, dass beim Umgang mit der schusswaffe jederzeit sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

- Die benutzung einer schusswaffe kann unter allen umständen gefährlich sein. Schwere verletzungen oder sogar den tod können die folge einer unangemessenen schaltung im sicheren umgang mit schusswaffen sein. Eine angemessene ausbildung sollte durch ein akkreditiertes schusswaffensicherheitsprogramm erfolgen, das von kompetenten, qualifizierten ausbildern in den militär-, polizeiakademien oder mit anderen staatlichen ständen verbundenen unterrichtsprogrammen durchgeführt wird.
- Lesen Sie das handbuch Ihrer schusswaffe, bevor Sie Ihr mit der waffe montiertes licht einsetzen.
- Richten Sie niemals eine schusswaffe auf etwas, das Sie nicht zerstören möchten.
- Fenix empfiehlt, den GL22 nur mit der nicht ausgelassenen hand zu aktivieren, während ein zweihandgriff an der schusswaffe und nach möglichkeit mit dem abzugsfinger außerhalb des abzugsbügels verwendet wird. Andernfalls kann dies zum versehentlichen abschießen und schweren verletzungen, schäden oder zum tod führen.
- Üben Sie gründlich (unter anwendung seiner trainingsbedingungen) mit dem GL22 und schusswaffe, bevor Sie die waffe in einer taktischen situation verwenden.
- Wenn Sie munition schießen, die linse zu bedeckt, versuchen Sie, die linse mit feiner stahlwolle oder froglube clip zu reinigen.
- Da die wartung der pistole die verwendung organischer lösungsmittel erfordert, können organische lösungsmittel, fehlfunktionen verursachen, und das licht erhält keinen normalen garantieanspruch.
- Die demontage des versiegelten kopfes kann zu schäden am licht führen und die garantie aufheben.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn das Licht über einen längeren zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die batterie zur ordnungsgemäßen lagierung.
- Verriegeln Sie das licht und entfernen Sie die batterie, um versehentliches aktivieren während der lagierung oder des transports zu verhindern.
- Eine langfristige anwendung kann zu O-ring-verschleiß führen. Um eine ordnungsgemäße wasserdichtung aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie den ring durch einen zugelassenen ersatz.
- Die regelmäßige reinigung der batteriekontakte verbessert die leuchtstärke, da verschmutzte kontaktierte licht aus folgenden gründen flackern, intermittieren leuchten oder sogar nicht leuchten können:
- A: Schlechter akkustand.
- Lösung: Laden Sie die batterie auf oder ersetzen Sie sie.
- B: Der kontakt- oder kontaktpunkt der batterie oder taschenlampe ist verschmutzt.
- Lösung: Reinigen Sie die kontaktpunkte mit einem in alkohol getauchten wattenbäuschchen. Wenn bei den genannten methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an ihren autorisierten händler.

INKLUSIVE

Fenix GL22 Red Laser Tactical Light, ARB-L16-700UP Li-Ionen-Akku, Micro-USB-Ladekabel, Picatinny-Schienenplatte, Inbusschlüssel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVERTENZE SULL'USO SICURO

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di incendio alla luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) FENIX GL22 LUCE TATTICA LASER ROSSA

- Potenza massima di 750 Lumen, distanza massima del raggio di 180 metri.
- Un LED Luminus con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria agli ioni di litio ricaricabile 16340 e compatibile con una batteria al litio CR123A.
- Design a sgancio rapido per pistole con binari tattici.
- Mirino laser rosso preciso.
- Strobo istantaneo.
- Funzionamento a due mani con doppio interruttore di coda tattico.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Finitura antiriflesso anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
- Dimensioni: 2.64" x 1.65" x 1.22 pollici / 67 x 42 x 31 mm.
- Peso: 3.32 once / 94 g (batteria inclusa).

AVVERTENZE IMPORTANTI

La mancata lettura e seguire queste istruzioni operative e avvertenze quando si maneggia un'arma o il GL22 può essere pericoloso e causare lesioni gravi, danni materiali o morte.

Prima di attaccare, ispezionare o manutenzione di un GL22 montato su arma da fuoco

1. Attivare la sicura dell'arma da applicare.
2. Rimuovere il caricatore dall'arma, se applicabile.
3. Aprire l'azione e ispezionare la camera per assicurarsi che sia vuota.

MONTAGGIO/RIMOZIONE DELLA TORCIA

Assicurarsi che l'arma sia scarica e che la culda sia aperta. È imperativo che sia sempre adottato misure di sicurezza durante la manipolazione dell'arma.

Assicurarsi che la guida per arma da fuoco sia la guida Picatinny o la guida Glock e scegli la piastra della guida appropriata (la piastra della guida Glock è installata per impostazione predefinita), puoi cambiare la piastra della guida per rendere la luce tattica più adatta alla tua arma.

1. IL22 è progettato per un puntamento preciso, richiedeva uno strumento di base o semplicemente una moneta da attaccare o staccare dal lato dell'arma o della sua accessori.
2. Allentare il bullone del morsetto della rotella.
3. Posizionare la parte fisale del morsetto per binario contro il binario accessorio e allineare la chiave del binario con la scanalatura trasversale appropriata nel binario accessorio.
4. Stringere il bullone del morsetto della rotella e assicurarsi che sia fissato saldamente all'arma. Anche in questo caso una moneta dovrebbe essere utile per ottenere una presa sufficiente.

Attenzione calda: il GL22 fornisce un raggio potente. Quando viene utilizzato per un po', diventa fastidiosamente caldo. Questo è normale e non è un difetto.

PARAMETRI TECNICI

ANSI PLATO FL1	LUCE BIANCA	LASER ROSSO	STROBO	
LUCE	ARB-L16-700UP CR123A	750 lumen 500 lumen	/	750 lumen 500 lumen
TEMPO	ARB-L16-700 UP CR123A	35 minuti* 1 ora	17 ore 24 ore	/
DISTANZA	ARB-L16-700 UP CR123A	180 metro 140 metro	/	/
INTENSITÀ	ARB-L16-700 UP CR123A	8000 candele 5000 candele	/	/
RESISTENZA IMPATTI		1 metro		
RESISTENZA ALL'ACQUA		IP66		

Note: secondo lo standard ANSI PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L16-700UP a una temperatura di 21±3 °C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

*L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livello ridotto a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Interruttore

L'interruttore a doppia coda può essere azionato con entrambe le mani.

Accesso spegn

Fare clic una volta su uno degli interruttori per accendere/spegnere la luce.

Con la luce spenta, premere e tenere premuto uno degli interruttori per più di 1 secondo per accendere momentaneamente la luce.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, premere brevemente uno degli interruttori e contemporaneamente fare clic una volta sull'altro interruttore per passare da Luce Bianca → Luce Bianca + Laser Rosso → Laser Rosso.

Strobo istantaneo

Con la luce accesa, premere e tenere premuto uno degli interruttori per 0,5 secondi per entrare in Strobo, rilasciare la luce tornerà alla modalità generale.

Note: l'uso della luce in modalità strobo può causare convulsioni in persone con epilessia fotosensibile.

Blocca sblocca

Blocco: a luce spenta, premere e tenere premuti contemporaneamente entrambi gli interruttori per 5 secondi per bloccare la luce. La luce lampeggerà due volte su luce bianca per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: a luce bloccata, premere e tenere premuti contemporaneamente entrambi gli interruttori per 1 secondo, la luce verrà sbloccata e attivata sull'uscita precedentemente utilizzata.

*In stato di blocco, facendo clic o premendo uno degli interruttori si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su luce bianca per indicare lo stato di blocco.

Circolo di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata.

AZZERAMENTO DEL MIRINO LASER

1. La regolazione della deriva è al segno sinistro della luce. Utilizzare la chiave a brugola inclinata in senso orario o antiorario per spostare il punto laser.

SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livelli di potenza più elevati per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 °C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 °C, consentirà all'utente la selezione di modalità superiori.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a 50 lumen. Quando questo accade in 50 lumen, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordarti di ricaricare o sostituire la batteria.

Note: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L16 serie 16340.

USO E MANUTENZIONE

È imperativo che sia sempre adottato misure di sicurezza durante la manipolazione dell'arma.

- L'uso di un'arma da fuoco in qualsiasi circostanza può essere pericoloso. Lesioni gravi o anche la morte possono risultare senza un adeguato addestramento alla manipolazione sicura delle armi da fuoco. La formazione adeguata dovrebbe essere ottenuta da un programma accreditato per la sicurezza delle armi da fuoco condotto da istruttori competenti e qualificati nella forza armata, nelle accademie di polizia o nei programmi di istruzione affiliati alla National Rifle Association.
- Leggere il manuale dell'arma prima di collegare la torcia montata sulla pistola.
- NON puntare mai l'arma da fuoco contro qualcosa che non sei disposto a distruggere, anche se si tratta di un bersaglio di tiro.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, brillare in modo intermittente o addirittura non accendersi per i seguenti motivi:
- A: Il livello della batteria è basso.
- Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.
- B: Il contatto o il punto di contatto della batteria e della torcia è sporco.
- Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.
- C: I metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Fenix tattica laser rossa Fenix GL22, batteria agli ioni di litio ARB-L16-700UP, cavo di ricarica micro USB, piastra per binario Picatinny, chiave a brugola, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

