


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*490mm/素材图 E16-105-A0-20180719/*

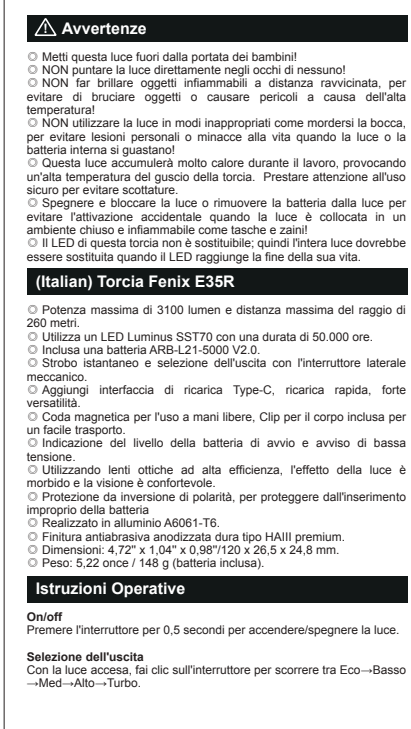

Technical Parameters						
ANSI/ PLATO FL1	Turbo	Alta	Media	Bassa	Eco	Strobo
Luce	3100 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	3100 lumen
Tempo	2 ore 30 minuti*	3 ore 40 minuti	9 ore 20 minuti	21 ore 20 minuti	69 ore	/
Distanza	260 metri	138 metri	80 metri	54 metri	25 metri	/
Intensità	15103 candeles	4767 candeles	1607 candeles	719 candeles	152 candeles	/
Resistenza Impatti	1 metro					
Resistenza all'acqua	IP68					

Nota: secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 a una temperatura di 21±3 °C e un'intensità di 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.
 *L'uscita Turbo è misurata in un totale di runtime inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Stroboscopio

Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore per 1,2 secondi per accedere allo stroboscopio.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escludendo Turbo, High e Strobo. Alla riaccensione verrà richiamata la modalità precedentemente utilizzata.
 La modalità Mem verrà attivata quando viene riaccesa se la luce viene spenta nelle modalità Turbo e High.

Blocca/sblocca

Blocco: con la luce sbloccata e spenta, fare doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi per sbloccare la luce, la luce lampeggerà due volte su Eco per indicare lo stato di blocco.
Sblocca: con la luce sbloccata, fai doppio clic sull'interruttore entro 0,5 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Eco.
 *In stato di blocco, facendo clic o premendo l'interruttore si attiveranno 2 lampeggi di un secondo su Eco per indicare lo stato di blocco.

Specifiche Batteria

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6V	Raccomandata ✓ ✓

* Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il rischio di combustione o esplosione; mai il danneggiamento delle celle o il cortocircuito sono rischi potenziali che l'utente si assume.

Sostituzione della batteria

Svitare la testa della lampada e inserire la batteria con il lato dell'angolo (+) rivolto verso la testa della lampada, quindi riavvitare la testa della lampada.

Ricarica

- Per prima cosa spegni la luce e collega la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB Type-C del cavo di ricarica alla luce.
- L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.
- Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere la capacità antipolvere e impermeabile.
- Si consiglia di utilizzare un adattatore 5V/2A e superiore.


Nota:

- Il normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 V2.0 inclusa è di circa 3 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.
- Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- Non estrarre la batteria durante la ricarica e la luce è disponibile durante la ricarica (escludendo Turbo, High e Strobo).

Indicazione del livello della batteria

Nello stato spento, fare clic sull'interruttore del collo e l'indicatore luminoso nel cappuccio del pulsante si accenderà per 3 secondi, mostrando la carica rimanente. Ogni volta che si accende la luce, l'indicatore nel collo della testa indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%
 La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

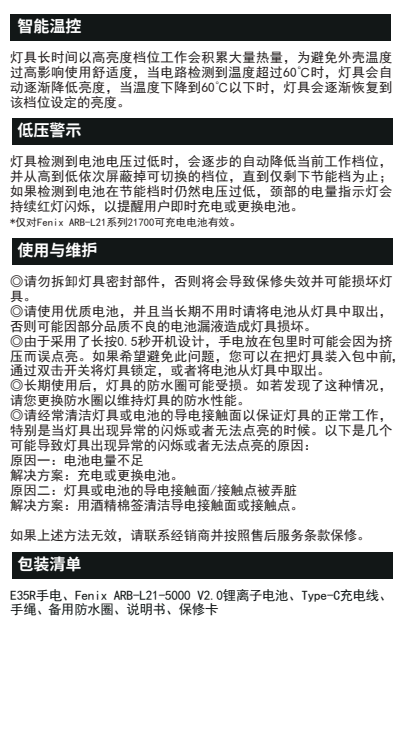

la luce rossa accessa: scarsa 50% - 25%
la luce rossa lampeggiante: critico 25% - 1%
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L21.

Protezione intelligente dal surriscaldamento

La luce accumula molto calore se utilizzata in modalità High o Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto 60°C, consentirà all'utente di rileszionare le modalità High o Turbo.

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando ciò accade in modalità Eco, l'indicatore a livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L21.

Uso e manutenzione

- Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
- Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
- Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.
- L'uso a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta idraulica, sostituire l'anello con un ricambio appropiato.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:
R: Basso livello della batteria.
Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevibile o altri detersivi.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il proprio distributore autorizzato.

Incluso nella Confezione

Torcia Fenix E35R, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, cordini, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

