



FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES



LD30R


HIGH-
PERFORMANCE
OUTDOOR
FLASHLIGHT



1700 LUMENS MAX
OUTPUT



267 METERS MAX BEAM
DISTANCE

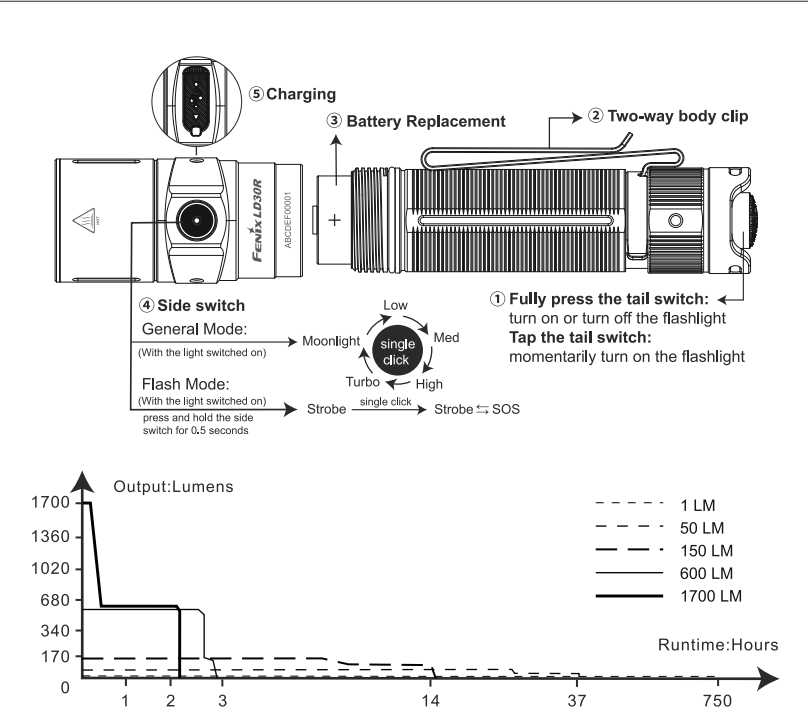

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61,149,221,088-A0-20230814

 **WARNING**

- ⓘ Do place this flashlight out of the reach of children!
- ⓘ Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!
- ⓘ Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/light!
- ⓘ Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!
- ⓘ This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell, Pay close attention to avoid burns.
- ⓘ Remove the battery from the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed-and flammable environment such as pockets and backpack!
- ⓘ The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX LD30R FLASHLIGHT

- ⓘ 1700 lumens maximum output and 267 meters beam distance.
- ⓘ Uses one Luminox SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- ⓘ Multiple output levels assist lighting needs required in various scenarios.
- ⓘ The tactical tail switch controls the momentary and constant on/off functions.
- ⓘ The neck-mounted side switch controls brightness selection, SOS mode, and Strobe mode.
- ⓘ The SOS mode and Strobe mode can enhance user's safety in various outdoor activities.
- ⓘ Battery level indication LED and low-voltage warning.
- ⓘ Universal USB Type-C charging port.
- ⓘ Included is one ARB-L18-340 battery.
- ⓘ Two-way body clip for versatile attachment.
- ⓘ The Fenix LD30R is compatible with the Fenix AOD-S V2.0 diffuse tip, which could be used in outdoor camping.
- ⓘ Intelligent overwall protection circuitry to protect against surface temperatures.
- ⓘ All-metal CNC machined light body.
- ⓘ Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- ⓘ IP68 rated protection.
- ⓘ Size: 5.11" x 1.04" x 0.89"/129.7 x 26.5 x 22.6 mm.
- ⓘ Weight: 4.66 oz/132 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off

Tap the tail switch to momentarily turn on the flashlight, release it and the light will go out.

Full press the tail switch to turn on or turn off the flashlight.

Mode switching

With the light switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter the Flash Mode, press and hold the side switch for 0.5 seconds once again to return to the General Mode.

TECHNICAL SPECIFICATIONS										
ANSI/PLATO FL1	GENERAL MODE				FLASH MODE					
	TURBO	HIGH	MED	LOW	MOONLIGHT	STROBE	SOS			
OUTPUT	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	1 lumen	1700 lumens	50 lumens			
RUNTIME	2 hours 10 minutes*	2 hours 50 minutes	14 hours 40 minutes	37 hours 25 minutes	750 hours	/	/			
DISTANCE	267 meters	161 meters	80 meters	45 meters	8 meters	/	/			
INTENSITY	18037 candela	6500 candela	1605 candela	510 candela	16 candela	/	/			
IMPACT RESISTANCE				1 meter						
SUBMERSIBLE				IP68						

Note: The above specifications are the test results produced by Fenix's laboratory testing. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to the built-in temperature protection mechanism.

Output Selection
General Mode:
With the light switched on, single click the side switch to cycle through Moonlight→Low→Med→High→Turbo.
Flash Mode:
With the light switched on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to enter Strobe. Single click the side switch to cycle through Strobe→SOS.

Intelligent Memory Circuit
The flashlight automatically memorizes the last selected output of General Mode. When turned on again the previously used output of General Mode will be recalled.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability	
Fenix AR-L18 Series	18650*	3.6 V	Recommended	✓✓
Non-rechargeable Battery (Li-UMH)	CR123A	3.0 V	Usable	✓
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6 V/3.7 V	Caution*	!
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6 V/3.7 V	Banned	×
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18650	3.2 V	Banned	×

BATTERY REPLACEMENT

Uncrew the light body and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light body back on.

CHARGING

- With the flashlight switched off, open the anti-dust cover to reveal the charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
- The indicator will display red while charging, and will turn on green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover.
- With the flashlight switched off, the normal charging time of the Fenix AR-B18-3400 battery is about 3 hours from depleted to fully charged with a 5 V/2 A charging adapter. Only Moonlight output and Low output can be operated while charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the battery level indicator in the middle of the switch will automatically display the battery status for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flash: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series rechargeable battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. The light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature to a safe level when the situation occurs.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight output, the battery level indicator blinks red to remind you to replace or recharge the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series rechargeable battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in in-ringing water. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the battery's performance as dry contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor polarity level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix LD30R flashlight, ARB-L18-3400 battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card



警告

● 请勿将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！

● 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！

● 请勿将本灯具靠近易燃物质，以免温度造成易燃物引发危险！

● 请勿采用充电等非正常方式使用本灯具，以免灯芯或内部电池发生故障时，造成火灾或触电等危险！

● 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！

● 本灯具放置在口腔、背包等密闭、易燃环境时，请将灯具内的电池取出，以防止误点燃灯具引发危险！

● 本灯具的光源是不可替换的，当光源到达其终时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX LD30R 说明书

● 最高亮度1700流明，最远射程267米；

● 使用Luminus SST40 LED，寿命50000小时；

● 多档照明设计，满足多种使用需求；

● 尾部开关机关，一触即亮；

● 顶部调光按钮，一键调光切换；

● 变频频闪和SOS功能，更好保障户外活动安全；

● 电量指示和低压警示功能；

● USB Type-C充电接口，通用性强；

● 标配一节3400mAh可充电电池；

● 双向夹头设计，适应多种场景需求；

● 适配Fenix AOD-S V2.0光源筒，可用于户外露营；

● 智能温控控制，防止外壳温度过高影响使用寿命；

● 全金属CNC加工机身；

● 表面进行了HAIII硬涂层阳极氧化抗磨处理；

● IP68级防护；

● 尺寸：129.7 (筒长) × 26.5 (筒头直径) × 22.6 (筒身直径) 毫米；

● 重量：132克 (含电池)。

操作说明

打开/关闭

轻触尾部开关点亮手电，完全按下尾部开关即可打开或关闭手电。

模式切换

开机状态下，长按顶部按钮5.0秒以上进入闪烁模式，再次长按顶部按钮5.0秒以上返回常规模式。

档位调节

常规模式：开机状态下，单击顶部按钮切换档，可按月光档→低亮档→中亮档→高光档→极亮档顺序切换。

闪烁模式：开机状态下，长按顶部按钮5.0秒，进入闪烁，单击顶部按钮即可按顺序→SOS模式。

技术参数												
ANSI/PLATO FL1	常规模式					闪烁模式						
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪档	SOS档					
	 亮度	1700流明(17瓦)	600流明(6瓦)	150流明(1.5瓦)	50流明(0.5瓦)	1流明(0.01瓦)	1700流明(17瓦)	50流明(0.5瓦)				
	 续航时间	2小时10分钟*	2小时50分钟	14小时40分钟	37小时25分钟	750小时	/	/				
	 射程	267米	161米	80米	45米	8米	/	/				
 防水等级	18037坎德拉				510坎德拉							
	6500坎德拉				1605坎德拉							
	1米				1米							
 跌落高度					1米							
 防水等级					IP68							
注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用1节ARB-L18-3400电池，在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出。实际表现会随着供电电池以及使用环境的变化而变化。 *极亮档续航为保管智能保护测试的累积续航。												
智能记忆					旋开筒身盖标称电量，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒身即会自动进入待机电机工作状态。							
常规模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆 的常规模式亮度档位开始工作。					旋开筒身盖标称电量，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒身即会自动进入待 机电机工作状态。							
电池选用												
电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用									
Fenix ARB-L18系列	18650*	3.6V	推荐	✓✓								
一次锂电池	CR123A	3.0V	可用	✓								
可充锂离子	18650	3.6V/3.7V	谨慎使用*	!								
可充锂离子	16340	3.6V/3.7V	禁止	×								
可充磷酸铁锂电	18650	3.2V	禁止	×								
警告：请勿将不同种类、新旧的电池混舍使用，以免损坏电池或手电筒。 *18650/16340可充锂离子（Li-ion）电池属于工业电池，并非有安全保障的民用电池，当电 池品质不良或者使用不当（短路、高温等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安 全，若使用此电池种类类表明其其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护 电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。												
电量显示												
电量图标					手电筒开内置电量显示灯，开机后，电量指示灯会亮起3秒显示剩余电量，可 即时查看电量，不同状态对应剩余电量如下：							
绿灯长亮（代表电量饱和）					电量大约100%-85%							
绿灯闪烁（代表电量充足）					电量大约85%-50%							
红灯常亮（代表电量不足）					电量大约50%-25%							
红灯闪烁（代表电量严重不足）					电量大约25%-1%							

智能温控

灯具长时间以较高的亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，灯具会自动逐渐降低亮度。

低压警示

开机状态下，当电池电压低于3V时，手电会自动逐渐降档，直到月光档为止，如果在月光档时仍然检测到电池电压较低，电量指示灯会闪烁红灯，为了保证用户正常使用，手电不会自动关机，将会以这样的提示方式持续工作至电池电量耗尽为止。

注：低压警示仅对Fenix AR-B18系列可充电电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸防水密封部件，否则将会导致设备失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池泄漏造成灯具损坏。
- 灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把灯具装入包中前，将电池从灯具中取出。
- 长期使用后，灯具的防水功能可能受损。如果发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的灼热或无法点亮的原因时。以下是几个可能导致灯具出现异常的灼热或无法点亮的原因：
 - 原因一：电池电量不足
 - 解决方案：充电或更换电池。
 - 原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
 - 解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

LD30R手电、AR-B18-L18-3400电池、Type-C充电线、手绳、布套、备用O圈、说明书、保修卡。

- ⚠ **SICHERHEITSHINWEISE**
- NICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!
- NICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
- NICHT in der Nähe von leicht entzündlichen Objekten einsetzen - durch die hohe Temperatur der Lampe könnten sich diese entzünden!
- NICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe mit dem Mund, kann im Falle eines Defekts des Akkus oder der Lampe selbst zu lebensgefährlichen Verletzungen führen!)
- Während des Betriebs entzündet die Lampe viel Wärme - ein vorsichtiger Umgang ist empfohlen um Verbrennungen aufgrund der hohen Temperaturen zu vermeiden!
- Den Akku entnehmen, um ein versehentliches Einschalten in leicht entflammaren Aufbewahrungsorten wie Jackentasche oder Rucksack zu vermeiden!
- Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fällt die LED aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden,

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX LD30R

- 1700 lm max, Ausgangsleistung, 267 m max, Reichweite,
- Eine LED der Typs Luminius S540 mit einer Leuchtduauer von 50.000 Stunden.
- Verschiedene Leuchtstufen und -modi für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche,
- Taktische Hand-Schalter für kurzzeitiges und dauerhaftes Licht,
- Softlicher Taster für die Wahl der Helligkeits-Stufe,
- SOS- und Strobo-Modi können die Sicherheit bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten erhöhen,
- Ladestands-Kontrolle und Warnung vor zu niedriger Spannung,
- USB-C-Ladeanschluss,
- Inklusive eines AR9-L18-340-Akkus,
- Zweifach-Clip für vielfältigen Einsatz,
- Kompatibel mit dem Diffuser Fenix AOD-S V2.0 für Outdoor-Einsatz beim Camping
- Intelligenten Überhitzungsschutz gegen zu hohe Oberflächentemperatur,
- CNC-gelagertes Ganzmetall-Gehäuse,
- Premium Hart-Anodisierung des Typs HA11 mit abrasionsfestem Finish,
- Staub- und wasserrecht nach Schutzklasse IP68,
- Größe: 129 x 7 x 26,5 x 22,6 mm,
- Gewicht: 132 g (inklusive Akku),

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anaus

Den taktischen Hand-Schalter halb drücken für kurzzeitiges Licht, sobald er losgelassen wird erlischt das Licht.

Voll durchgedrückter Schalter schaltet die Lampe dauerhaft ein, Ein erneutes Durchdrücken schaltet sie wieder aus.

Moduswahl

Im ausgeschalteten Zustand, den seitlichen Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Blink-Modus zu gelangen. Den seitlichen Taster erneut für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Haupt-Modus zurück zukehren.

Ausgangsleistung wählen

TECHNISCHE DATEN																															
ANSI/PLATO FL1	HAUPT-MODUS				BLINK-MODUS																										
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	MOON	STROBE	SOS																								
 ANGABENLEISTUNG	1700 lm	600 lm	150 lm	50 lm	1 lm	1700 lm	50 lm																								
 LAUFZEIT	2 Std. 10 Min.*	2 Std. 50 Min.	14 Std. 40 Min.	37 Std. 25 Min	750 Std.	/	/																								
 REICHWEITE	267 m	161 m	80 m	45 m	8 m	/	/																								
 LEUCHTSTARKE	18037 cd	6500 cd	1605 cd	510 cd	16 cd	/	/																								
 SCHLAGFESTIGKEIT	1 m																														
 WASSERDICHTIGKEIT	IP68																														
Hinweis: Die angegebenen Werte unter Verwendung eines Li-Ionen-Akkus des Typs Fenix Laborbedingungen ermittelt. Je nach Umgebung und verwendetem Akku können die tatsächlichen Werte abweichen! *Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtleistung angegeben, einschließlich der reduzierten				ARB-L18-3400 bei einer Temperatur von 21° ± 3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.																											
Haupt-Modus: Im ausgeschalteten Zustand, den seitlichen Taster kurz drücken, um zwischen den Stufen „Moon–Niedrig–Mittel–Hoch–Turbo“ zu wechseln. Blink-Modus: Im ausgeschalteten Zustand, den seitlichen Taster für 0,5 Sekunden gedrückt halten, um in den Modus „Strobe“ zu gelangen. Den Taster kurz drücken, um zwischen „Strobe–SOS“ zu wechseln.				*18650/16340 Li-Ionen-Akkus sind starke für professionelle Anwendungen entwickelt. Zellen und müssen mit Vorsicht behandelt werden. Nur Qualitäts-Akkus mit zusätzlicher Schutzschaltung verwenden, um das Risiko der Explosion oder Brandes zu minimieren. Grundsätzlich sind Zellschäden und Kurzschluss potentielle Risiken, denen sich der Nutzer bewusst sein sollte und die nicht durch die Haftung bzw. Garantie von Fenix abgedeckt werden.																											
Intelligente Memory-Funktion Die Lampe speichert im Haupt-Modus die zuletzt benutzte Helligkeits-Stufe. Beim erneuten Einschalten startet sie wieder in dieser zuletzt genutzten Stufe.				AKKU WECHSELN Den Lampenkörper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkörper wieder festschrauben.																											
GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN UND AKKUS				LADEN 1, Im ausgeschalteten Zustand, die Staubschutzkappe öffnen, dann den USB-C-Stecker in die Ladebuchse der Lampe stecken. 2, Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot während des Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. 3, Nach Abschluss des Ladevorganges die Staubschutzkappe schließen. 4, Die normale Ladeauer des mitgelieferten Fenix-Akkus ARB-L18-3400 beträgt ungefähr 3 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“. Einem 5 V/2 A Ladegerät, nur die Stufen „Moon“ und „Niedrig“ können während des Ladevorganges genutzt werden. 5, Eine nicht verwendete Lampe alle vier Monate nachladen, um eine optimale Leistung des Akkus zu gewährleisten.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th><th>Typ</th><th>Spannung</th><th>Verwendung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fenix ARB-L18 Serie</td><td>18650*</td><td>3,6 V</td><td>empfohlen ✓/✓</td></tr> <tr> <td>Lithium-Batterien</td><td>CR123A</td><td>3,0 V</td><td>möglich ✓</td></tr> <tr> <td>Li-Ionen Akkus</td><td>18650</td><td>3,6 V/3,7 V</td><td>Vorsicht* !</td></tr> <tr> <td>Li-Ionen Akkus</td><td>16340</td><td>3,6 V/3,7 V</td><td>verboten ×</td></tr> <tr> <td>LiFePO4-Batterien</td><td>18650</td><td>3,2 V</td><td>verboten ×</td></tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Typ	Spannung	Verwendung	Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3,6 V	empfohlen ✓/✓	Lithium-Batterien	CR123A	3,0 V	möglich ✓	Li-Ionen Akkus	18650	3,6 V/3,7 V	Vorsicht* !	Li-Ionen Akkus	16340	3,6 V/3,7 V	verboten ×	LiFePO4-Batterien	18650	3,2 V	verboten ×				AKKU-LADESTAND-KONTROLLE Beim Einschalten der Lampe zeigt die im seitlichen Taster befindliche Kontroll-LED			
Bezeichnung	Typ	Spannung	Verwendung																												
Fenix ARB-L18 Serie	18650*	3,6 V	empfohlen ✓/✓																												
Lithium-Batterien	CR123A	3,0 V	möglich ✓																												
Li-Ionen Akkus	18650	3,6 V/3,7 V	Vorsicht* !																												
Li-Ionen Akkus	16340	3,6 V/3,7 V	verboten ×																												
LiFePO4-Batterien	18650	3,2 V	verboten ×																												

für 3 Sekunden den Ladezustand des Akkus an.
Grün leuchtend: voll 100% - 85%
Grün blinkend: ausreichend 85% - 50%
Rot leuchtend: schwach 50% - 25%
Rot blinkend: kritisch 25% - 1%
Hinweis: Diese Funktion nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. In diesem Fall regelt die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die Temperatur zu reduzieren.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung 3.0 V unterschreitet, wechselt die Lampe in den nächste niedrigere Stufe bis „Moon“ erreicht ist. Wenn dies in der Stufe „Moon“ passiert, blinzelt die Lade-KONTROLLED-LED, um an den Austausch oder Aufladen des Akkus zu erinnern. Um eine weitere Nutzung zu gewährleisten schaltet sich die Lampe nicht automatisch aus, bis der Akku vollständig entladen ist.
Hinweis: Diese Funktion nur mit den Akkus der Serie ARB-L18 von Fenix.

GEBRAUCH UND PFLEGE

- Öffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie erlischt.
- Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
- Bei längerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollten die Akkus entfernt werden, um Schäden aufgrund Auslaufens zu verhindern.
- Den Akku entnehmen, um evtl. Schäden durch Lagerung oder Transport zu verhindern.
- Häufiger Gebrauch kann zum Verschleiß der O-Ring-Dichtung führen, den Dichtung durch einen original-O-Ring ersetzen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Regelmäßiges Reinigen der Kontakte des Akkus sicher eine zuverlässige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte können zum Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten führen – folgendes ist zu prüfen:

A: Entladener Akku.
Lösung: Akku laden oder austauschen (sicherstellen, dass der Akku den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).
B: Die Kontaktpunkte der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Lösung: Die Kontaktpunkte mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebäuschchen säubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den autorisierten Fachhändler kontaktieren.

INHALT

Taschenlampe Fenix LD30R, Akku ARB-L18-3400, USB-C-Ladekabel, Handschlaufe, Gürtelschleife, Ersatz-O-Ring, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte

AVERTENZE

- **NON** tentare questa torcia fuori dalla portata dei bambini!
- **NON** puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
- **NON** illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'occhio o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
- **NON** utilizzare la torcia in modo (inappropriato) per evitare lesioni personali o causare danni alla vista quando la torcia o la batteria interna si guastano!
- Questa torcia accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegni e blocca la torcia o rimuovi la batteria dalla torcia per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile (come tasche e zaini).
- **ATTENZIONE:** questa torcia non è sostituita; quindi l'intera torcia dovrebbe sostituirsi quando l'LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO) TORCIA FENIX LD30R

- Potenza massima di 1700 lumen, distanza massima del raggio di 267 metri.
- Utilizza un LED Luminius SST40 con una durata di 50.000 ore.
- Design a pile vivibili di uscita utile per diversi secondi.
- Interruttore tattico di comando controlla le funzioni on/off, luce momentanea e luce costante.
- Il pulsante laterale permette la variazione dei livelli di luminosità.
- La modalità SOS e la modalità Strobe possono migliorare la sicurezza dell'utente nelle varie attività all'aperto.
- LED di indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione.
- Porta di ricarica USB di tipo C universale.
- È inclusa una batteria 18650, 1950mAh.
- Cinghia di cintura a due vie per un fissaggio versatile.
- La torcia è compatibile con il diffusore Fenix AOD-S V2.0.
- Circuito di protezione intelligente contro il surriscaldamento.
- Corpo leggero interamente in metallo forgiato a CNC.
- Finitura antiriflessa anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
- Resistente alle acque ed allo sporco secondo la massima IP68.
- Dimensioni: 129,7 x 26,5 x 22,6 mm.
- Peso: 132 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

On/off
 Quando l'interruttore di torcia per accendere momentaneamente la torcia, rilasciare per spegnere la luce.
 Premere completamente l'interruttore di torcia per accendere o spegnere la torcia.

Cambio di modalità
 Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accedere alla modalità lampeggiante. Premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi ancora una volta per tornare alla modalità generale.

Scezione dell'uscita
 Modalità generale:
 Con la luce accesa, fai clic sull'interruttore laterale per scorrere Moonlight—Basso—Medio—Alto—Turbo.

Modalità Lampeggiante:
 Quando la luce accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accedere

[illegible]

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La torcia accumula molto calore se utilizzata a livelli di potenza elevati per periodi prolungati. La luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura a un livello di sicurezza quando si verifica questa situazione.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto di 3.0 V, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino a quando non viene raggiunta l'uscita Moonlight. Quando ciò accade l'indicatore del livello di batteria lampeggia di rosso per ricordare all'utente di sostituire o ricaricare la batteria. Per garantire un uso normale, la torcia non si spegnerà automaticamente e funzionerà fino a quando il livello della batteria non si esaurirà.

Nota: questa funzione funziona solo con una batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-18.

USO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa della torcia può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
- Fenix consiglia di utilizzare una batteria di ottima qualità.
- Se la luce non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti la luce potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettricità o dall'esplosione della batteria.
- Rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- L'uso a lungo termine può causare l'usura dell'occorrente. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'O-ring con il ricambio opzionale.
- La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, l'accensione in modo intermittente. La luce potrebbe anche non accendersi per i seguenti motivi:
 - F: Scarso livello della batteria.
 - Soluzione: sostituire o ricaricare la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le specifiche del produttore).
 - B: Le flettature, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
 - Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il proprio distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix LD30R, batteria ARB-L18-3400, cavo di ricarica USB Type-C, cordini, fondina, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

