

61.149.221.079 TK22R说明书
105G铜板纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*56mm/A1



TK22R

TACTICAL AND DUTY FLASHLIGHT



3200 LUMENS MAXIMUM OUTPUT



480 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE




① Battery level indicator

② USB Type-C charging port

③ Battery Replacement

A: Tactical switch

B: FlexiSensa Control switch

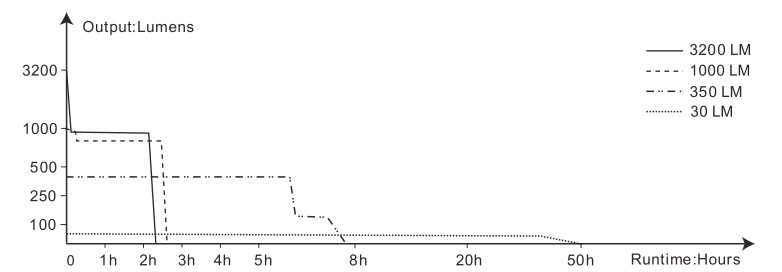

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	TACTICAL MODE		DUTY MODE				LOCK/OFF MODE
	TURBO	STROBE	TURBO	HIGH	MED	LOW	
➤ OUTPUT	3200 lumens	3200 lumens	3200 lumens	1000 lumens	350 lumens	30 lumens	/
⌚ RUNTIME	2 hours 15 minutes*	/	2 hours 15 minutes*	2 hours 35 minutes	7 hours 45 minutes	50 hours	/
📏 DISTANCE	480 meters	/	480 meters	265 meters	155 meters	45 meters	/
➕ INTENSITY	57400 candela	/	57400 candela	17400 candela	6000 candela	505 candela	/
🔩 IMPACT RESISTANCE				1 meter			
🏊 SUBMERSIBLE				IP68			

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 battery, under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the tail cap and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the tail cap back on.

CHARGING

1. Loosen the light head to reveal the USB Type-C charging port and plug the USB-A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2. The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
3. Once charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the dustproof and waterproof ability.
Note:
1. When charging fails or the battery is reversely connected, the battery indicator will flash red to remind the user to check the battery.
2. The normal charging time of the flashlight is about 3.5 hours from depletion to fully charged. The flashlight cannot be operated while charging.
*These features only work with a Fenix ARB-L21 series battery.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator (unscrew the light head to see) will indicate the battery level and last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% ~ 85%
Green light flashes: sufficient 85% ~ 50%
Red light on: poor 50% ~ 25%

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK



WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 ShuiKu Road, Fenghuang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.079-A1-20231006

Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This feature only works with Fenix ARB-L21 series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C/140°F or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C/140°F, the light will gradually recall the preset output level.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens in Low output, the light blinks 3 times every 5 minutes to remind you to recharge or replace the battery.
Note: This feature only works with Fenix ARB-L21 series battery.

USAGE AND MAINTENANCE

⚠️Dissassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
⚠️Fully charge the light in time to ensure normal function the next time it is needed.
⚠️Fenix recommends using an excellent quality battery.
⚠️If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
⚠️Turn off and lock the light or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
⚠️Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
⚠️Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix TK22R flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 battery, Type-C charging cable, Holster, Lanyard, 2 x Spare O-rings, User manual, Warranty card

警告

●本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
●本说明书上提供的所有信息若有更改，恕不另行通知。
●请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
●请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
●请勿采用口含等非正规方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
●本灯具在工作时会产生大量热量，造成环境温度过高，使用时请注意安全，以免受伤。
●本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止接触点亮灯具引发危险！
●本灯具的光源是不可替换的，当光源达到其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) FENIX TK22R 说明书

●最高亮度3200流明，最远射程480米。
●使用1颗Luminus SST70 LED，寿命50000小时。
●标配1节ARB-L21-5000 V2.0电池。
●专利的FlexiSensa Control“多功能”“无感拨盘”，可精准切换不同模式，避免误触。
●隐藏式Type-C充电接口，充电速度快，通用性强。
●战术双模式开关，满足不同场景使用需求。
●两段式战术开关，可实现实现战术点亮和换挡功能。
●开关按键功能，可有效防止误触点亮，携带更安心。
●防反锁设计，防止电池反接对电路造成危害。
●不锈钢镀钛枚齿及突破钢制设计，应急防身，保障安全。
●采用A6061-T6航空级铝合金，坚固耐用。
●表面进行了军规三盐雾阳极氧化的抗腐蚀处理。
●尺寸：158（筒长）× 40（筒头直径）× 25.4（筒身直径）毫米
●重量：218克（含电池）

操作说明

尾部主开关为正向开关，可一触即亮。
尾部多功能拨盘为模式选择。

开机/关机
轻按战术开关可以无声音亮手电，松手即会熄灭。
完全按下战术开关直到听到“滴答”声，即锁定并持续点亮手电，再次完全按下战术开关直到听到“滴答”声，即解锁并熄灭手电。

模式切换
任意状态下，可通过转动拨盘至对应位置即可切换模式，分别为战术模式、勤务模式、锁定关闭模式。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	战术模式		勤务模式			锁定/关闭模式
	极亮档	爆闪档	极亮档	高亮档	中亮档	
➤ 亮度	3200流明(42瓦)	3200流明(40瓦)	3200流明(42瓦)	1000流明(7.5瓦)	350流明(2.5瓦)	30流明(0.2瓦)
⌚ 续航时间	2小时15分钟*	/	2小时15分钟*	2小时35分钟	7小时45分钟	50小时
📏 射程	480米	/	480米	265米	155米	45米
➕ 光强	57400坎德拉	/	57400坎德拉	17400坎德拉	6000坎德拉	505坎德拉
🔩 防跌落高度				1米		
🏊 防护等级				IP68		

注：上述参数使用1节ARB-L21-5000 V2.0电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航为1节ARB-L21-5000 V2.0电池的续航时间。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可进入待机状态。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1. 关闭手电，逆时针旋开筒尾，即可露出USB Type-C充电接口及充电指示灯。
2. 将充电线的Type-C接口插入手电的充电接口。
3. 手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色。
4. 停止充电后，应拔下充电线，将筒部旋转复位，以保持手电的防护性能和正常使用。
注：
1. 电池反接、充电故障时红灯闪烁提示用户检查电池。
2. 手电从放电到充满用时大约3.5小时，且充电过程中不支持点亮。
*仅对Fenix ARB-L21系列电池有效。

电量显示

旋开筒部位置即可可见电量警示灯。每次开机时，顶部电量警示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同指示灯状态对应剩余电量如下：
绿灯常亮（代表电量充足）；电量大约100%-85%
红灯闪烁（代表电量充足）；电量大约85%-50%
红灯常亮（代表电量不足）；电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）；电量大约25%-1%

注：仅对Fenix ARB-L21系列电池有效。

智能温控

手电长时间以极亮档工作会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度达到60°C时，手电会自动智能温控功能，自动阶梯式降低亮度，当温度下降到60°C以下时，手电会自动恢复。

低压警示

工作状态下，当手电检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到低亮档为止；如果降低到电压在低亮档时仍然电压过低，手电每5分钟闪烁3下，以提醒用户即使充电或更换电池，以免造成充电电池的寿命缩短或损坏！
注：仅对Fenix ARB-L21系列电池有效。

使用与维护

●请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可损坏手电筒。
●如电池电量过低，请及时充电，保证下次能正常使用。
●请使用优质电池，并且当长期不用手电时将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池电解液或者爆炸，造成手电损坏。
●由于采用了尾部战术开关设计，手电放在包里时可能会因为挤压而误点亮，如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，通过旋转拨盘开关将手电锁住，或者将电池从手电中取出。
●长期使用后，手电的O圈可能受损，如果发现了这种情况，您请更换O圈以维持手电的防水性能。
●请经常清洗手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，以下是几个可能導致手电出现异常的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：对电池进行充电，或者更换电池（装上新电池时请注意正负极方向）
原因二：手电或电池的导电接触面/接触点被弄脏。
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点
如果上述方法无效，请联系经销商并按售后售后服务条款保修。

包装清单

TK22R手电, ARB-L21-5000 V2.0电池, Type-C充电线, 手绳, 布套, 备用防水圈2只, 说明书, 保修卡

SICHERHEITSHINWEISE

●NIGHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
●Information d'information fournie en questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
●Mantener esta torcia fuera de la portada de los bambini!
●Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
●NON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali o danni alla vita quando la torcia o la batteria interna si surriscaldano!
●Questo torcia accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso prolungato per evitare scottature.
●Spegnere e bloccare la torcia o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini.
●I LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera torcia andrebbe sostituita quando 1 LED raggiunge la fine della sua vita.

(DEUTSCH) TASCHENLAMPE FENIX TK22R

●3200 Lumen Maximale Leistung und 480m maximale Reichweite.
●Eine LED des Typs Luminus SST70 mit einer Leuchtdauer von 50.000 Stunden.
●Betrieben mit einem Akku des Typs Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
●Patentierter FlexiSensa Control für schnelle und bequeme Bedienung.
●Taktischer und Normal Modus für verschiedene Einsatzbereiche.
●Patentierter taktischer Schalter mit zwei Funktionen für sofortigen taktischen Aktivierung und Auswurf des Ausgangsleistung.
●Lock-Funktion gegen versehentliches Einschalten.
●Verpackungsschutz zum Schutz vor falschem Einlegen der Batterie.
●Schutzbrecher aus rostfreiem Stahl mit eingeleitetem Brechspitzen aus Wolframkarbid.
●Linse aus gehärtetem, ultradünem Glas mit Antireflexionsbeschichtung.
●Aluminium aus robustem A6061-T6 Aluminium.
●Premium Finish-Modifikation des Typs HAIII mit abriebfestem Finish.
●Größe: 158 × 40 × 25,4 mm.
●Gewicht: 218 g (inklusive Akku).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schalter
Der runde Endschilder dient zur sofortigen Aktivierung. Die FlexiSensa-Steuerung am Heck dient zur Auswahl der Betriebsart.

An/aus
Taktischer Schalter halb drücken für kurzzeitiges Licht, sobald er losgelassen wird erlischt das Licht.
Voll durchgedrückter Schalter schaltet die Lampe dauerhaft ein. Ein erneutes Durchdrücken schaltet sie wieder aus.

Modus Auswahl
Durch drehen des FlexiSensa Control Schalters wird der jeweilige Modus ausgewählt.
Taktischer Modus
Im eingeschalteten Zustand, wechsel der Stufen Turbo→Strobe durch tippen auf den taktischen Schalter.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TAKTISCHER MODUS		NORMAL MODUS			SPERRE/ AUS MODUS
	TURBO	STROBE	TURBO	HOCH	MITTEL	
➤ AUSGANGSLEISTUNG	3200 lm	3200 lm	3200 lm	1000 lm	350 lm	30 lm
⌚ LAUFZEIT	2 Std,15 Min.*	/	2 Std,15 Min.*	2 Std,35 Min.	7 Std,45 Min.	50 Std.
📏 REICHWEITE	480 m	/	480 m	265 m	155 m	45 m
➕ LEUCHTSTÄRKE	57400 cd	/	57400 cd	17400 cd	6000 cd	505 cd
🔩 FALLHÖHE				1 meter		
🏊 WASSERDICHTIGKEIT				IP68		

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden unter Verwendung eines einzelnen Akkus des Typs ARB-L21-5000 V2.0 bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% unter Laborbedingungen ermittelt. Je nach Umgebung und verwendeten Akku können die tatsächlichen Werte abweichen!
*Die Leistung in der Stufe „Turbo“ wird als Gesamtlaufzeit angegeben, einschließlich der reduzierten Leistung, die aufgrund der internen Temperaturüberwachung ausgelöst wird.

AKKU WECHSELN

Den Heckverschluss abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Verschluss wieder festschrauben.

LADEN

1.Den Lampenkopf aufdrehen, um den USB-C-Ladeanschluss freizulegen. Das Ladekabel mit dem USB-A-Stecker in entsprechenden Ladegerät stecken, dann den USB-C-Stecker in die Ladebuchse der Lampe stecken.
2. Die Lade-Kontroll-LED leuchtet rot während des Ladevorganges und wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
3. Nach Abschluss des Ladevorganges das Kabel abziehen und die Staubstutzkappe schließen.
Hinweis:
1.Bei Ladehemm oder falsch eingelegetem Akku blinkt die Kontroll-LED rot, um den Nutzer auf eine Kontrolle des Akkus und der Ladeanschlüsse hinzuweisen.
2.Die normale Ladedauer der Lampe beträgt ungefähr 3,5 Stunden vom Zustand „komplett entladen“ zu „vollständig aufgeladen“. Während des Ladens kann sie nicht zum Leuchten genutzt werden.
*Dies funktioniert nur mit den Akkus der ARB-L21 Serie von Fenix.

AKKU-LADESTAND-KONTROLLE

Bei jedem Einschalten der Lampe zeigt die Kontroll-LED(sichtbar nur bei aufgedrehtem Lampenkopf) den Ladestand des Akkus für 3 Sekunden an.
Grün leuchtend: voll 100% - 85%
Grün blinken: ausreichend 85% - 50%
Rot leuchtend: schwach 50% + 25%
Rot blinkend: kritisch 25% + 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der ARB-L21 series von Fenix.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entwickelt in den hohen Leuchtstufen viel Wärme, besonders bei längerem Gebrauch. Wenn eine Temperatur von 60°C oder höher erreicht wird, schaltet die Lampe automatisch einige in den niedrigeren Stufen, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur der Lampe wieder unter 60°C fällt, kann wieder in die höheren Heiße-Stufen gewechselt werden.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung unter einen vordefinierten Wert fällt, schaltet die Lampe in die nächste niedrigere Heiße-Stufe bis die Stufe niedriger erreicht ist. Wird auch die für die niedrige Stufe definierte Spannung unterschritten beginnt die Lampe alle 5 Minuten 3x zu blinken, um an das Laden bzw. den Wechseln des Akkus zu erinnern.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit den Akkus der ARB-L21 series von Fenix.

GEREUCH UND PFLEGE

●Öffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schäden an der Lampe führen und die Garantie erlischt.
●Die Lampe vollständig und rechtzeitig aufladen, um eine normale Nutzungsdauer beim nächsten Einsatz sicherzustellen.
●Fenix empfiehlt die Verwendung hochwertiger Akkus.
●Bei längerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollten die Akkus entfernt werden, um Schäden aufgrund Auslaufens zu verhindern.
●Die Lampe ausschalten und sperren oder den Akku entnehmen, um versehentliches Einschalten während der Lagerung oder Transports zu vermeiden.
●Regelmäßiges Reinigen der Kontakte des Akkus sichert eine zuverlässige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte können zum Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlfunktionen führen – folgendes ist zu prüfen:
A: Entfärbter Akkus.
Lösung: Akkus laden oder austauschen (sicherstellen, dass der Akku den Herstellerangaben entspricht und richtig eingelegt ist).
B: Die Kontaktpunkte der Lampe oder des Akkus sind verschmutzt.
Lösung: Die Kontaktpunkte mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen säubern.
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den autorisierten Fachhändler kontaktieren.

VERPACKUNGSMATERIAL

Taschenlampe Fenix TK22R, ARB-L21-5000 V2.0 Akku, USB-C-Ladekabel, Gürtelschleife, Handschlaufe, 2x Ersatz-O-Ringringe, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte

AVVERTENZE

●NON puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!
●Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
●Mantener questa torcia fuori della portata dei bambini!
●Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare l'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta temperatura.
●NON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni personali o danni alla vita quando la torcia o la batteria interna si surriscaldano!
●Questo torcia accumulerà molto calore se utilizzata per lunghi periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare attenzione all'uso prolungato per evitare scottature.
●Spegnere e bloccare la torcia o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale quando la torcia è posizionata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini.
●I LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera torcia andrebbe sostituita quando 1 LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO) TORCIA FENIX TK22R FLASHLIGHT

●Output massimo di 3200 lumen e distanza massima del fascio di 480 metri.
●Una LED Luminus SST70 con una durata di 50.000 ore.
●Alimentato da una batteria ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
●Controllo FlexiSensa brevettato a doppiopulsante e conveniente.
●Porta di ricarica universale USB di tipo C.
●Modalità tattiche e di servizio per una scelta flessibile.
●Interruttore tattico brevettato a doppia funzione per l'attivazione tattica immediata e la selezione della torcia.
●Lunetta di battuta in acciaio inossidabile con punte di rottura in acciaio al tungsteno ininterrotte.
●Realizzato in vetro ultra chiaro temperato con rivestimento antiriflesso.
●Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
●Finitura antiscalfatura anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
●Dimensioni: 158 × 40 × 25,4 mm.
●Peso: 218 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI D'USO

Interruttori
L'interruttore rotondo di coda serve per l'attivazione istantanea. L'interruttore di coda FlexiSensa Control serve a cambiare modalità.

On/off
Tocca l'interruttore tattico per accendere silenziosamente e momentaneamente la luce, rilasciando la luce si spegnerà.
Premere a fondo l'interruttore tattico per accendere/spegnere costantemente la luce.

Cambio di modalità
In qualsiasi stato, notare l'interruttore FlexiSensa Control per selezionare la modalità necessaria.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	MODALITÀ TATTICA		MODALITÀ NORMALE			MODALITÀ OFF/BLOCCA
	TURBO	STROBO	TURBO	ALTA	MEDIA	
➤ LUCE	3200 lumen	3200 lumen	3200 lumen	1000 lumen	350 lumen	30 lumen
⌚ DURATA	2 ore 15 minuti*	/	2 ore 15 minuti*	2 ore 35 minuti	7 ore 45 minuti	50 ore
📏 DISTANZA	480 metri	/	480 metri	265 metri	155 metri	45 metri
➕ INTENSITÀ	57400 candele	/	57400 candele	17400 candele	6000 candele	505 candele
🔩 RESISTENZA ALL'IMPATTO				1 metro		
🏊 SOMMERGIBILE				IP68		

Note: Le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0, a una temperatura di 21±3°C e un'umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettiva utilizzata.
*L'uscita Turbo è misurata in totale di runtime inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la coda della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare la coda della luce.

RICARICA

1.Mantenere la testa della luce per rivelare la porta di ricarica USB di tipo C e inserire la presa USB A del cavo di ricarica in una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
2.La spia di ricarica si accenderà durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carica.
3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di stringere la testa della luce per mantenere la capacità antipolvere e impermeabile.
Nota:
1.Quando la ricarica fallisce o la batteria è collegata al contrario, l'indicatore della batteria lampeggerà in rosso per ricordare all'utente di controllare la batteria.
2.Il tempo normale di ricarica della torcia è di circa 3,5 ore da completamente scarica a completamente carica. La torcia non può essere utilizzata durante la ricarica.
*Questa funzionalità funziona solo con una batteria ricaricabile della serie Fenix ARB-L21.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che si accende la luce, l'indicatore (svitare la testa della luce per vedere) indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%
La luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%
Nota: Funziona solo con la batteria Fenix ARB-L21 serie.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La lampada accumulerà molto calore quando utilizzata a livelli di luminosità elevati per periodi prolungati. Quando la temperatura della lampada raggiunge i 60°C o più, la luce automaticamente ridurrà di alcuni lumen per abbassare la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto dei 60°C, la luce richiamerà automaticamente il livello di luminosità precedentemente utilizzato. Questa funzione serve a prevenire il surriscaldamento e garantire una temperatura sicura del funzionamento della lampada.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita bassa. Quando ciò accade in modalità di uscita bassa, la luce lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.
Nota: funziona solo con la batteria Fenix ARB-L21 serie.

USO E MANUTENZIONE

●Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla lampada e invalidare la garanzia.
●Caricare completamente la lampada a tempo per garantirne un uso normale a prossima volta.
●Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix di ottima qualità.
●Se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria, altrimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroliti.
●Appagare e bloccare la luce o squalare la batteria per evitare la attivazione accidentale durante l'alimentazione o il trasporto.
●Usa a lungo termine può causare fusione dell'O-ring.
●La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della lampada. Poiché la funzione serve a prevenire il surriscaldamento e garantire una temperatura sicura del funzionamento della lampada, si prega di controllare regolarmente il livello di tensione della batteria.
Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il distributore.
B: Batteria scarica.
Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le specifiche del produttore).
C: Il punto di contatto o il contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool denaturato.
Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il distributore.

INCLUIVE

Linterna Fenix TK22R, batteria ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica di tipo C, fondina, cordino, 2 x O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

