

# 61.149.221.159 PD26R ACE说明书

## 105G铜板纸/单黑双面印刷/225\*490mm/风琴折后56\*98mm/A0



**PD26R ACE**

**MULTI-MODE**

**PORTABLE**

**FLASHLIGHT**

1300 LUMENS MAX OUTPUT

354 METERS MAX BEAM DISTANCE

**WARNING**

Do NOT place this flashlight in the reach of children!

Do NOT shine this flashlight directly into the eyes of anyone!

Do NOT place light head near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable/ignite!

Do NOT use this flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your palm for long so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!

This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay close attention to avoid burns.

Unscrew the light tail a few turns or remove the battery to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpack!

The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

**(ENGLISH) FENIX PD26R ACE FLASHLIGHT**

Innovative SET mode and customizable Strobe mode to match lighting needs on different scenarios.

Uses one Luminus SFT25R LED with a lifespan of 50,000 hours.

1300 lumens maximum output and 354 meters maximum beam distance.

Tactical tail switch for instant activation; neck-mounted switch for option selection.

Powered by a 1650mAh 18350 rechargeable battery.

Hidden USB Type-C charging port for convenient charging.

Boost-up battery level indication and low-voltage warning.

Digitally regulated current for maintaining a stable output.

Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.

Anti-roll and anti-slip body design.

Included body clip for versatile attachment.

Made of durable 6061 aluminum alloy.

Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.

Toughened ultra-clear lens with impact-resistant coating.

Size: 4.17" x 1.05" x 0.57"/106 x 26.6 x 4.6 mm.

Weight: 3.61 oz/102.3 g (including battery).

**OPERATING INSTRUCTIONS**

The round tail switch is the tactical switch for instant activation. The neck-mounted switch is for option selection. The SET switch is for option selection.

**On/Off**

Tap the tactical tail switch to turn on the light silently, release it and the light will go out. Press and hold the tactical tail switch to constantly turn on the light, fully press it again to turn off the light.

**Output Selection**

With the light turned on, single click the neck-mounted switch to cycle through Eco—Low—Med—High—Turbo(SOS outputs by default).

**SET Mode Adjustment**


The SET mode features three preset lighting options, which can be selected based on different lighting demands.

1. Unscrew the light neck to reveal the hidden SET switch.

2. With the light turned on, single click the SET switch to cycle through Option 1(1 click)—Option 2(3 clicks)—Option 3(5 clicks). Option 3 is selected by default when users first turn on the flashlight.

3. When a lighting option is selected, its corresponding indicator will display green for 3 seconds to confirm the selection. The corresponding numbers indicate the currently available output amounts for each option.

4. After the option selection is completed, single click the neck-mounted switch to select the needed output. The output settings of all three options are listed below:

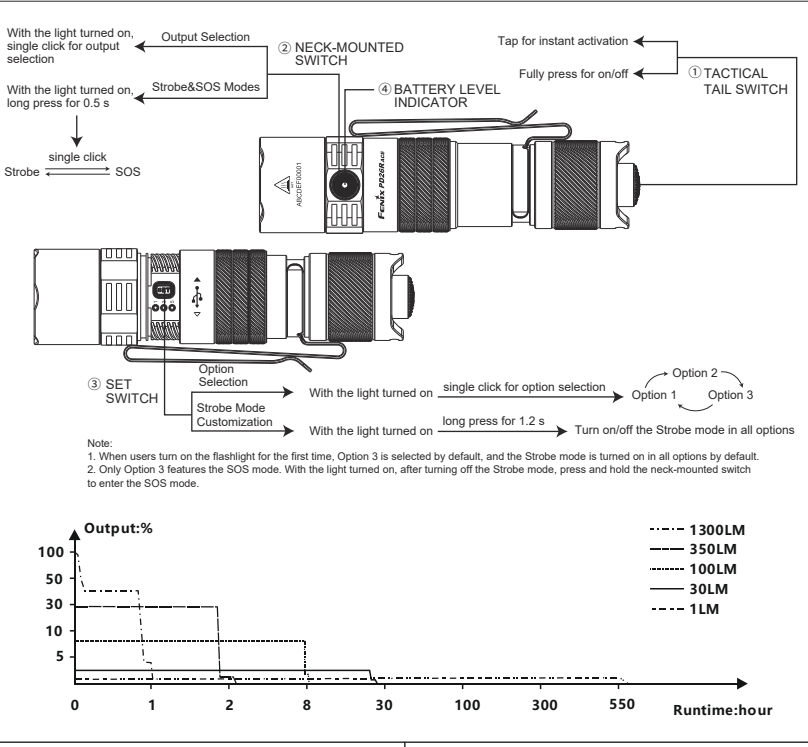

| TECHNICAL PARAMETERS |                   |                     |                     |                     |            |             |           |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| ANSI/PLATO FL1       | TURBO             | HIGH                | MED                 | LOW                 | ECO        | STROBE      | SOS       |
| OUTPUT               | 1300 lumens       | 350 lumens          | 100 lumens          | 30 lumens           | 1 lumen    | 1300 lumens | 30 lumens |
| RUNTIME              | 1 hour 2 minutes* | 2 hours 13 minutes* | 8 hours 35 minutes* | 27 hours 7 minutes* | 556 hours  | /           | /         |
| DISTANCE             | 354 meters        | 190 meters          | 98 meters           | 54 meters           | 8 meters   | /           | /         |
| INTENSITY            | 31404 candela     | 9025 candela        | 2443 candela        | 748 candela         | 19 candela | /           | /         |
| IMPACT RESISTANCE    | 1 meter           |                     |                     |                     |            |             |           |
| SUBMERSIBLE          | IP68              |                     |                     |                     |            |             |           |

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of testing at 21±3°C in a humidity of 65%±5%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.

\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

seconds to confirm the selection. The corresponding numbers indicate the currently available output amounts for each option.

4. After the option selection is completed, single click the neck-mounted switch to select the needed output. The output settings of all three options are listed below:

| Mode     | Eco | Low   | Med    | High   | Turbo   | Strobe  | SOS   |
|----------|-----|-------|--------|--------|---------|---------|-------|
| Output   | 1m  | 30 lm | 100 lm | 350 lm | 1300 lm | 1300 lm | 30 lm |
| Option 1 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |
| Option 2 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |
| Option 3 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |

Note: 1. Users can turn the Strobe mode on or off separately. It is turned on in all options by default.

2. The output amounts for each lighting option do not include Strobe and SOS.

**Enter/Exit SOS and Strobe Modes**

1. With the light turned on, Option 1/2 selected, press and hold the neck-mounted switch for over 0.5 seconds to enter the Strobe mode. Press and hold the neck-mounted switch again for 0.5 seconds to exit the Strobe mode and recall the previously used lighting option and brightness level.

2. With the light turned on and Option 3 selected, press and hold the neck-mounted switch for over 0.5 seconds to enter the Strobe mode. Single click the neck-mounted switch to switch to the SOS mode. Press and hold the neck-mounted switch again for 0.5 seconds to recall the previously used lighting option and brightness level.

**Strobe Mode Customization**

With the light turned on, press and hold the SET switch for 1.2 seconds to turn on/off the Strobe mode in all options. The flashlight will blink twice to confirm the selection.

Note: Only Option 3 features the SOS mode. After turning off the Strobe mode, press and hold the neck-mounted switch for over 0.5 seconds to enter the SOS mode directly.

**Intelligent Memory Circuit**

The flashlight automatically memorizes the last selected lighting option and output, excluding Strobe and SOS.

| BATTERY PARAMETERS                          |            |                 |             |   |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|---|--|--|--|
| Type                                        | Dimensions | Nominal voltage | Usability   |   |  |  |  |
| Fenix ARB-L18 Series                        | 18350      | 3.6 V           | Recommended | ✓ |  |  |  |
| Rechargeable Battery (Li-Ion)               | 18350      | 3.6 V           | Caution*    | ! |  |  |  |
| Rechargeable Battery (Li-Ion)               | 16340      | 3.6 V           | Banned      | ✗ |  |  |  |
| Rechargeable Battery (LiFePO <sub>4</sub> ) | 18350      | 3.2 V           | Banned      | ✗ |  |  |  |

\*18350 Li-Ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mismatching batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

**BATTERY REPLACEMENT**

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

**CHARGING**

1. Unscrew the light neck to reveal the USB Type-C charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.

2. The battery level indicator will display red while charging and will turn green when charged.

3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and screw the light neck back to ensure normal use.

Note: 1. The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-1600 battery is approximately 2 hours from depleted to fully charged.

2. Recharge a stored flashlight every four months to maintain the optimum performance of the battery.

3. The flashlight can be turned on while charging.

4. Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn on/off the flashlight while charging. During charging, the tail switch will not respond to any operation.

**警告**

请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！

请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！

请勿将本灯具直接照射易燃物体，以免造成火灾或爆炸危险！

请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！

本灯具在工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！

本灯具放置在口袋、背包等密闭、易热环境时，请将筒尾旋松数圈或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！

本灯具的光源是不可替换的，当光源至其寿命终时，应替换整个灯具！

**(中文) FENIX PD26R ACE 说明书**

创新SET模式，可自定义爆闪设计，可适配不同场景需求

使用Luminus SFT25R LED，寿命50000小时

最高亮度达1300流明，最远射程354米

尾部战术开关，一触即亮，快速响应；颈部按键，调光换档

标配1600mAh 18350可充电锂离子电池

手柄尾部设Type-C充电接口，即插即充，方便快捷

具有开机电量指示和低压警示功能

恒流电路，亮度恒定

防反接设计，防止电路接反导致电路造成危害

精准的防呆结构设计，配备锁死开关，方便快捷

采用5051铝氧化材料制造，表面HAIII硬质阳极氧化抗腐蚀处理，耐磨抗摔

使用增强型玻璃聚碳酸酯透镜

尺寸：106毫米（筒长）x 26.6毫米（筒头直径）x 4.6毫米（筒身直径）

重量：102.3克（含电池）

**操作说明**

尾部开关为战术正开开关，一触即亮。

颈部开关能够控制档位。

SET开关能够切换模式。

**打开/关闭**

轻按尾部开关点亮手电，松手熄灭。

完全按下尾部开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

**档位选择**

开机状态下，单击颈部开关，即可按档位循环→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档→循环的顺序循环档位（出厂默认进入方案三）。

**SET模式调节**

SET模式预设三种不同亮度的组合方案，可根据不同需求选择适合的方案。

1. 旋转手电筒前，可见隐藏式SET开关。

2. 开机状态下，单击SET开关，即可切换不同方案，按方案1（1个档位）→方案2（3个档位）→方案3（5个档位）→循环，首次开机默认进入方案三。

3. 切换方案时，对应档位指示灯亮起绿灯3s，以提示所在方案，对应的图标数字

| 技术参数           |             |             |           |            |            |             |            |
|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| ANSI/PLATO FL1 | 极亮档         | 高亮档         | 中亮档       | 低亮档        | 节能档        | 爆闪模式        | SOS        |
| 亮度             | 1300流明(13V) | 350流明(3.5V) | 100流明(1V) | 30流明(0.3V) | 1流明(0.01V) | 1300流明(13V) | 30流明(0.3V) |
| 续航时间           | 1小时21分      | 2小时13分      | 8小时35分    | 27小时7分     | 556小时      | /           | /          |
| 射程             | 354米        | 190米        | 98米       | 54米        | 8米         | /           | /          |
| 光强             | 31404坎德拉    | 9025坎德拉     | 2443坎德拉   | 748坎德拉     | 19坎德拉      | /           | /          |
| 防跌落高度          | 1米          |             |           |            |            |             |            |
| 防护等级           | IP68        |             |           |            |            |             |            |

注：上述数据依据ANSI/PLATO FL1标准，使用一节Fenix ARB-L18-1600电池，在温度21±3℃和湿度50%~80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而有所波动。

\*极亮档档位为保留智能保护测试的累计续航。

表示当前档位数量：

4. 选择方案后，即可通过单击尾部开关进行档位调节，各方案对应档位如下：

| 档位  | 节能档 | 低亮档  | 中亮档   | 高亮档   | 极亮档    | 爆闪模式   | SOS  |
|-----|-----|------|-------|-------|--------|--------|------|
| 档位1 | 1流明 | 30流明 | 100流明 | 350流明 | 1300流明 | 1300流明 | 30流明 |
| 方案1 | •   | •    | •     | •     | •      | On     | Off  |
| 方案2 | •   | •    | •     | •     | •      | On     | Off  |
| 方案3 | •   | •    | •     | •     | •      | On     | Off  |

注：1. 变换档位支持自定义开关时间，所有方案默认打开爆闪模式

2. 档位数量仅按正常常规亮度档位，不含特殊档位（爆闪/SOS）。

**进入/退出爆闪模式、SOS模式**

1. 当手电处于方案一→方案二时，开机状态下，长按顶部功能开关0.5秒以上进入爆闪模式，再次长按顶部功能开关0.5秒，退出爆闪模式，返回爆闪前的照明方案档位。

2. 当手电处于方案三时，开机状态下，长按顶部功能开关0.5秒以上进入爆闪模式，单击顶部功能开关切换到SOS模式，再次长按顶部功能开关0.5秒返回爆闪前的照明方案档位。

**自定义爆闪模式**

开机状态下，长按SET按键1.2秒关闭/打开所有方案下的爆闪模式，筒头闪烁两次即设置成功。

注：仅方案3有SOS模式，且关闭爆闪后，长按顶部开关0.5秒以上可直接进入SOS。

**智能记忆电路**

手电会自动记忆关机前设置的照明方案和亮度档位（SOS、爆闪模式除外）。

**电池选用**

| TECHNISCHE DATEN  |                     |                      |                      |                      |             |             |          |
|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| ANSI/PLATO FL1    | TURBO               | HELL                 | MITTEL               | DUNKEL               | ECO         | STROBE      | SOS      |
| HELLIGKEITSTUFE   | 1.300 Lumen         | 350 Lumen            | 100 Lumen            | 30 Lumen             | 1 Lumen     | 1.300 Lumen | 30 Lumen |
| BETRIEBSDAUER     | 1 Stunde 2 Minuten* | 2 Stunden 13 Minuten | 8 Stunden 35 Minuten | 27 Stunden 7 Minuten | 556 Stunden | /           | /        |
| REICHWEITE        | 354 Meter           | 190 Meter            | 98 Meter             | 54 Meter             | 8 Meter     | /           | /        |
| LEUCHTKRAFT       | 31.404 Candela      | 9.025 Candela        | 2.443 Candela        | 748 Candela          | 19 Candela  | /           | /        |
| SOFTESTIGKEIT     | 1 Meter             |                      |                      |                      |             |             |          |
| WASSERDICHTIGKEIT | IP68                |                      |                      |                      |             |             |          |

Hinweis: Gemäß ANSI/PLATO FL1 sind die oben aufgeführten technischen Daten das Ergebnis der von Fenix durchgeführten Labortests mit einem Fenix ARB-L18-1600-Akku bei einer Temperatur von 21 ± 3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 80 %. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebsumgebung und dem tatsächlich verwendeten Akku variieren.

\*Die Turbo-Helligkeitsstufe wird als Summe der Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierten Werten aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

zum ersten Mal einschalten.

3. Wenn eine Beleuchtungsoption ausgewählt wird, leuchtet ihre entsprechende Leuchtstärke 3 Sekunden lang grün, um die Auswahl zu bestätigen. Die entsprechenden Zahlen zeigen die aktuell verfügbaren Helligkeitsstufen für jede Option an.

4. Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, tippen Sie den Lampenkopfschalter, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen. Die Helligkeitsstufen für alle drei Optionen sind nachstehend aufgeführt:

| Modus            | Eco | Dunkel | Mittel | Hell   | Turbo   | Strobe  | SOS   |
|------------------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| Helligkeitsstufe | 1m  | 30 lm  | 100 lm | 350 lm | 1300 lm | 1300 lm | 30 lm |
| Option 1         | •   | •      | •      | •      | •       | Ein     | Aus   |
| Option 2         | •   | •      | •      | •      | •       | Ein     | Aus   |
| Option 3         | •   | •      | •      | •      | •       | Ein     | Aus   |

Hinweis: 1. Sie können den Strobe-Modus separat ein- oder ausschalten. Er ist in allen Optionen standardmäßig aktiviert.

2. In den Helligkeitsstufen für die einzelnen Beleuchtungsoptionen sind Strobe und SOS nicht enthalten.

**SOS- und Strobe-Modus aufrufen und verlassen**

1. Bei eingeschalteter Taschenlampe und Auswahl der Option 1/2 halten Sie den Lampenkopfschalter mehr als 0,5 Sekunden gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter mehr als 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus zu verlassen und die zuvor verwendete Beleuchtungsoption und Helligkeitsstufe aufzurufen.

2. Bei eingeschalteter Taschenlampe und ausgewählter Option 3 halten Sie den Lampenkopfschalter mehr als 0,5 Sekunden gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Tippen Sie auf den Lampenkopfschalter, um in den SOS-Modus umzuschalten. Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um die zuvor verwendete Beleuchtungsoption und Helligkeitsstufe aufzurufen.

**Die Strobe-Modus-Anpassung**

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den SET-Schalter für 1,2 Sekunden gedrückt, um den Strobe-Modus in allen Optionen ein- und auszuschalten. Die Taschenlampe blinkt zweimal, um die Auswahl zu bestätigen.

2. Die Akkustandanzeige leuchtet während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.

3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und schrauben den Lampenkopf wieder fest, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.

4. Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, tippen Sie den Lampenkopfschalter, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen. Die Helligkeitsstufen für alle drei Optionen sind nachstehend aufgeführt:

**Intelligenter Speicherschlüssel**

Die Taschenlampe speichert automatisch die zuletzt gewählte Beleuchtungsoption und Leistungsstufe außer Strobe und SOS.

**AVVERTENZE**

NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!

NON puntare questa torcia direttamente negli occhi di nessuno!

NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili: le alte temperature possono causare l'incendio di questi oggetti e rendere infiammabili o causare incendi!

NON utilizzare questa torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca; ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o la morte in caso di guasto della torcia o della batteria interna!

Durante il funzionamento, questa torcia accumula una quantità significativa di calore, con conseguente alta temperatura del corpo torcia. Prestare particolare attenzione per evitare ustioni.

Svitare il fondello della torcia di alcuni giri o rimuovere la batteria per prevenire attivazioni accidentali quando la torcia viene riposta in ambienti caldi e infiammabili come tasche e zaini!

L'LED di questa torcia non è sostituibile; pertanto, l'intera torcia dovrà essere sostituita quando l'LED avrà raggiunto la fine della sua vita utile.

**(ITALIANO) TORCIA FENIX PD26R ACE**

Modalità SET innovativa e modalità Strobe personalizzabile per adattarsi alle esigenze di illuminazione in diversi scenari.

Utilizza un LED Luminus SFT25R con una durata di vita di 50.000 ore.

Usata massima di 1300 lumen e distanza massima del fascio di 354 metri.

Interruttore laterale in caso di attivazione istantanea, interruttore laterale sul collo per la selezione dei livelli di uscita.

Porta di ricarica USB Type-C nascosta per una ricarica comoda.

Indicazione del livello della batteria all'accensione e avviso di bassa tensione.

Clac a regolazione digitale per mantenere un'uscita stabile.

Protezione da polarità inversa, per evitare danni da inserimento improprio della batteria.

Design del corpo antiriflesso e antiscivolo.

Clac da corpo include per un fissaggio versatile.

Realizzata in resistente lega di alluminio 6061.

Finitura premium anti-abrasione con anodizzazione dura di tipo II.

Lente in vetro ultra-trasparente temprato con investimento anti-riflesso.

Dimensioni: 106 x 26,6 x 4,6 mm.

Peso: 102,3 g (inclusa la batteria).

**ISTRUZIONI PER L'USO**

L'interruttore rotondo in caso di 1 interruttore tattico per l'attivazione istantanea.

Clac a regolazione digitale per mantenere un'uscita stabile.

L'interruttore SET è destinato alla selezione delle opzioni.

**On/Off**

Premere leggermente l'interruttore tattico in caso di accendere la torcia in modo silenzioso, rilasciarlo e la luce si spegnerà.

Premere completamente l'interruttore tattico in caso di mantenere la torcia accesa, premere nuovamente completamente per spegnere la luce.

**Selezione dell'output**

Con la torcia accesa, premere una volta l'interruttore montato sul collo per scorrere tra Eco—Basso—Medio—Alto—Turbo (5 livelli di uscita per impostazione predefinita).

**Regolazione della modalità SET**

La modalità SET offre tre opzioni di illuminazione preimpostate, selezionabili in base alle esigenze di illuminazione in diversi scenari.

1. Svitare il collo della torcia per rivelare l'interruttore SET nascosto.

2. Con la torcia accesa, premere una volta l'interruttore SET per scorrere tra Opzione 1 (1 click)—Opzione 2 (3 click)—Opzione 3 (5 click). Opzione 3 è selezionata per impostazione predefinita al primo utilizzo della torcia.

| PARAMETRI              |                 |                 |                 |                 |            |             |           |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| ANSI/PLATO FL1         | TURBO           | ALTO            | MEDIO           | BASSO           | ECO        | STROBO      | SOS       |
| OUTPUT                 | 1300 lumens     | 350 lumens      | 100 lumens      | 30 lumens       | 1 lumen    | 1300 lumens | 30 lumens |
| DURATA                 | 1 ora 2 minuti* | 2 ore 13 minuti | 8 ore 35 minuti | 27 ore 7 minuti | 556 ore    | /           | /         |
| DISTANZA               | 354 metri       | 190 metri       | 98 metri        | 54 metri        | 8 metri    | /           | /         |
| INTENSITA'             | 31404 candele   | 9025 candele    | 2443 candele    | 748 candele     | 19 candele | /           | /         |
| RESISTENZA ALL'IMPATTO | 1 metro         |                 |                 |                 |            |             |           |
| SOMMERGIBILE           | IP68            |                 |                 |                 |            |             |           |

Note: Secondo la modalità ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati ottenuti da Fenix attraverso test di laboratorio utilizzando una batteria Fenix ARB-L18-1600 a una temperatura di 21,3°C e un'umidità compresa tra il 50% e l'80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di utilizzo e alla batteria effettivamente impiegata.

\*L'uscita in modalità Turbo è misurata come tempo di funzionamento totale, includendo l'emissione a livelli ridotti dovuta alla temperatura o ai meccanismi di protezione del design.

3. Quando viene selezionata un'opzione di illuminazione, il relativo indicatore si illumina di verde per 3 secondi a conferma della selezione. I numeri corrispondenti indicano la quantità di livelli di uscita disponibili per ciascuna opzione.

4. Dopo aver completato la selezione dell'opzione, premere una volta l'interruttore montato sul collo per selezionare il livello di uscita desiderato. Le impostazioni di uscita delle tre opzioni sono riportate di seguito:

| Modalità  | Eco | Basso | Medio  | Alto   | Turbo   | Strobe  | SOS   |
|-----------|-----|-------|--------|--------|---------|---------|-------|
| Output    | 1m  | 30 lm | 100 lm | 350 lm | 1300 lm | 1300 lm | 30 lm |
| Opzione 1 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |
| Opzione 2 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |
| Opzione 3 | •   | •     | •      | •      | •       | On      | Off   |

Note: 1. Gli utenti possono attivare o disattivare separatamente la modalità Strobe. È attivata per impostazione predefinita in tutte le opzioni.

2. I livelli di uscita per ciascuna opzione di illuminazione non includono Strobe e SOS.

**Accesso a uscita dalle modalità SOS e Strobe**

1. Con la torcia accesa e selezionata l'Opzione 1/2, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per oltre 0,5 secondi per entrare nella modalità Strobe. Tenere nuovamente premuto l'interruttore montato sul collo per oltre 0,5 secondi per uscire dalla modalità Strobe e richiamare l'opzione di illuminazione e il livello di luminosità utilizzati in precedenza.

2. Con la torcia accesa e selezionata l'Opzione 3, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per oltre 0,5 secondi per entrare nella modalità Strobe. Premere una volta l'interruttore montato sul collo per passare alla modalità SOS. Tenere nuovamente premuto l'interruttore montato sul collo per oltre 0,5 secondi per richiamare l'opzione di illuminazione e il livello di luminosità utilizzati in precedenza.

**Personalizzazione della modalità Strobe**

Con la torcia accesa, tenere premuto l'interruttore SET per 1,2 secondi per entrare nella modalità Strobe in tutte le opzioni. La torcia lampeggerà due volte per confermare la selezione.

2. Dopo aver completato la selezione della modalità SOS, dopo aver disattivato la modalità Strobe, tenere premuto l'interruttore montato sul collo per oltre 0,5 secondi per entrare direttamente nella modalità SOS.

**Circuito a memoria intelligente**

La torcia memorizza automaticamente l'ultima opzione di illuminazione e il livello di uscita selezionati, esclusi Strobe e SOS.

**SPECIFICHE BATTERIA**

| Tipo                                         | Dimensioni | Voltaggio Nominale | Usabilità      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Serie Fenix ARB-L18                          | 18350      | 3,6 V              | Raccomandata   |
| Batteria ricaricabile (Li-Ion)               | 18350      | 3,6 V              | Attenzione*    |
| Batteria ricaricabile (Li-Ion)               | 16340      | 3,6 V              | Non consentita |
| Batteria ricaricabile (LiFePO <sub>4</sub> ) | 18350      | 3,2 V              | Non consentita |

\*La batteria Li-Ion (18350) sono celle ad alta potenza progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e manipolate con cura. L'utilizzo di batterie di bassa qualità o una gestione impropria delle celle (come cortocircuito o surriscaldamento) può portare a combustione e mettere a rischio la sicurezza degli utenti e dei beni. Eventuali effetti negativi derivanti dall'uso di batterie di bassa qualità non sono coperti da alcuna garanzia o responsabilità Fenix. L'uso di batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale rischio di combustione o esplosione.

**SOSTITUZIONE BATTERIA**

Svitare il tappo di carica e inserire la batteria con il polo positivo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare il tappo di carica.

**RICARICA**

1. Svitare il collo della torcia per rivelare la porta di ricarica USB Type-C, quindi collegare l'interruttore USB Type-C del cavo di ricarica alla torcia.

2. L'indicatore del livello della batteria si illuminerà di rosso durante la ricarica e diventerà verde quando la batteria è completamente carica.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica e riavvitare il collo della torcia per garantire il normale utilizzo.

Note: 1. Il tempo normale di ricarica della batteria Fenix ARB-L18-1600 include il 2 e il 3 ore, da scaricare a completamente carica.

2. Ricaricare una torcia inutilizzata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.



**BATTERY LEVEL INDICATION**

Each time the flashlight is turned on, the battery level indicator in the neck-mounted switch will show the current battery level and will go out within 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%.

Green light off: battery is sufficient 85% - 50%.

Red light on: poor 50% - 25%.

Red light flashes: critical 25% - 1%.

**INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION**

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a relatively high temperature, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops, the flashlight will gradually recall the preset output level.

**LOW-VOLTAGE WARNING**

When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red to remind users to replace or recharge the battery in a timely manner. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out of the battery protection piece is triggered to stop discharging.

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series 18350 rechargeable battery.

**USAGE AND MAINTENANCE**

Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality battery.

If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage.

Unscrew the light tail a few turns or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.

Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the O-ring with an approved spare.

During the cleaning of the tail contacts improves the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A. Poor battery level.

Solution: Replace or recharge the battery (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).

B. The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

**INCLUDED**

Fenix PD26R ACE flashlight, ARB-L18-1600 battery, USB Type-C charging cable, Holster, Lanyard, 2 x Spare O-rings, User manual, Warranty card

**BATTERY LEVEL INDICATION**

Each time the flashlight is turned on, the battery level indicator in the neck-mounted switch will show the current battery level and will go out within 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%.

Green light off: battery is sufficient 85% - 50%.

Red light on: poor 50% - 25%.

Red light flashes: critical 25% - 1%.

**INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION**

The flashlight will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the flashlight reaches a relatively high temperature, it will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops, the flashlight will gradually recall the preset output level.

**LOW-VOLTAGE WARNING**

When the voltage level drops below 3.0 V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output, the battery level indicator blinks red to remind users to replace or recharge the battery in a timely manner. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery runs out of the battery protection piece is triggered to stop discharging.

Note: This feature only works with a Fenix ARB-L18 Series 18350 rechargeable battery.

**USAGE AND MAINTENANCE**

Disassembling the sealed head can cause damage to the flashlight and will void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality battery.

If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage.

Unscrew the light tail a few turns or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.

Long-term use can result in O-ring wear. To maintain

<