

61.149.221.050- PD36R Pro-说明书-A1
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折225*490mm





PD36R Pro

HEAVY-DUTY
RECHARGEABLE
TACTICAL
FLASHLIGHT



2800 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

380 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE



WARNING

⊙ Do place this light out of the reach of children!
⊙ Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
⊙ Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
⊙ Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
⊙ This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell, Pay attention to safe use to avoid scalding.
⊙ Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
⊙ The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX PD36R Pro FLASHLIGHT

⊙ 2800 lumens maximum output and 380 meters maximum beam distance,
⊙ Uses a Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours,
⊙ Included a 5000 mAh 21700 rechargeable Li-Ion battery,
⊙ Instant activation and instant strobe with dual tactical tail switch,
⊙ Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion
⊙ Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
⊙ Boost-up battery level indication and low-voltage warning,
⊙ Made of A6061-T6 aluminum,
⊙ Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish,
⊙ Size: 5.74" x 1.01" x 1.04" / 145.8 x 25.7 x 26.5 mm,
⊙ Weight: 5.96 oz / 169 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
The round tail switch is the tactical switch for instant activation. The oval tail switch is the functional switch for output selection and instant strobe.


On/off
Tap the tactical switch to silently and momentarily turn on the light, release the light will go out.
Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again the light will go out.

Output Selection
With the light switched on, single click the functional switch to cycle through Turbo→ Eco →Low→Med→High.


Strobe
With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds to enter strobe, and click the functional switch once again to turn back to the general mode.



Luminus SFT70 LED

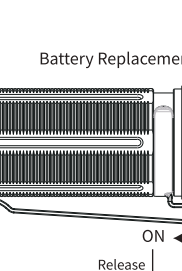

Battery Replacement



Light switch off, Press and hold

USB Type-C charging port

Release

ON

Tap

OFF

Release

Strobe

Press B switch and hold for 0.5s

Single click B switch

Single click B switch

Turbo

High

Med

Low

Eco

Fully press

A: Tactical switch
B: Functional switch

Output:Lumens

Runtime:Hours

ANSI/PLATO FL1

Turbo

High

Med

Low

Eco

Strobe

 OUTPUT

2800 lumens

1000 lumens

350 lumens

150 lumens

30 lumens

2500 lumens

 RUNTIME

3 hours
30 minutes*

3 hours
55 minutes

8 hours
15 minutes

19 hours

42 hours

/

 DISTANCE

380 meters

225 meters

130 meters

90 meters

40 meters

/

 INTENSITY

36600 candela

12800 candela

4300 candela

1900 candela

400 candela

/

 IMPACT RESISTANCE

1 meter

 SUBMERSIBLE

IP68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ion battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50%~80%. The test performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

With the light switched off, press the functional switch to enter strobe, release the light will go out.

Intelligent Memory Circuit

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Recommended	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Usable	✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Usable	✓
Rechargeable Battery (Li-Ion)	21700	3.6V	Cautious*	!

* 21700 Li-Ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1.First switch off the light and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the light.
2.The indicator will display red while charging, and will turn green when fully charged.
3.Once charging is completed, be sure to close the anti-dust cover to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:
1.The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-Ion battery is approximately 3 hours from depletion to full charging.
2.Recharge a stored light every four months to maintain optimum performance of the battery.
3.The light is unavailable while charging and do not remove the battery during charging.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator will indicate the battery level and will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%

LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



61.149.221.050-A1-20220930

Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-Ion battery.

Intelligent Overheat Protection

The light will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user the reselection of High or Turbo modes.

Low-Voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output mode, the battery level indicator constantly blinks red to remind you to timely recharge or replace the battery.
Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-Ion battery.

Usage And Maintenance

⊙ Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.
⊙ Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
⊙ If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
⊙ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
⊙ Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

INCLUDED

警告

⊙ 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
⊙ 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
⊙ 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高爆炸物体引发危险！
⊙ 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
⊙ 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
⊙ 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
⊙ 本灯具的光源是不可替换的，当光源到达其寿命时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix PD36R Pro 手电

⊙ 最高亮度2800流明，最远射程380米
⊙ 使用一颗Luminus SFT70 LED，寿命50000小时
⊙ 标配1节5000mAh的21700可充电锂离子电池
⊙ 战术双尾按设计，一触即亮，一键爆闪，快速响应
⊙ 防反接设计，防止电池装反反电路造成伤害
⊙ 采用双面增透钢化玻璃镜片，透光性强
⊙ 具有开机电量指示和低压警示功能
⊙ 采用高强度耐腐蚀的A6061-T6铝合金制造
⊙ 表面进行了HAIII硬阳极氧化抗磨处理
⊙ 尺寸：145.8（筒长）× 25.7（筒身直径）× 26.5（筒头直径）毫米
⊙ 重量：169克（含电池）

操作说明

按键说明
尾部主开关为战术正向开关，一触即亮
尾部功能开关控制档位调节和一键爆闪。

开机/关机
轻触战术开关无点亮手电，松手熄灭。
完全按下战术开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

档位切换
开机状态下，单击功能开关，即可按极亮档→节能档→低亮档→中亮档→高亮档循环的顺序调节亮度。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪档
 亮度	2800流明 (30瓦)	1000流明 (10瓦)	350流明 (3瓦)	150流明 (1瓦)	30流明 (0.2瓦)	2500流明 (25瓦)
 续航时间	3小时30分*	3小时55分	8小时15分	19小时	42小时	/
 射程	380米	225米	180米	90米	40米	/
 光强	36600坎德拉	12800坎德拉	4300坎德拉	1900坎德拉	400坎德拉	/
 防跌落高度				1米		
 防护等级				IP68		

注: 上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准, 使用1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池, 在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下, 于Fenix实验室环境下测试得出。实际表现随供电电压及使用环境的亮度变化。
*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

爆闪模式
开机状态下，按下功能开关0.5秒进入爆闪模式，再次单击返回照明模式。
关机状态下，按下功能开关即可瞬间进入爆闪模式，松开返回关机状态。

智能记忆

手电会自动记忆亮度档位（爆闪档除外），每次开机时均会以记忆档位开始工作。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	推荐	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	可用	✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	可用	✓
可充电锂离子电池	21700	3.6V	谨慎使用*	!

*21700锂离子电池（Li-Ion）电池属于工业电池，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全。若使用此电池种类请自行承担其中的风险并自行承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

每次开机时，手电电量指示灯会自动亮起，电量指示3秒内熄灭，不同颜色代表不同电量。显示定义如下：
绿灯常亮（代表电量饱和）：电量大约100%-85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%
红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量不重不足）：电量大约25%-1%
*仅对Fenix ARB-L21系列21700可充电电池有效。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60℃以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，并从高到低依次屏蔽掉可切换的档位，直到仅剩节能档位为止；如果检测到电池在最低亮度档位时仍然电压过低，颈部的电量指示灯会主动红红闪烁，以提醒用户及时充电或更换电池。
原因一：电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏。
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

使用与维护

⊙ 请勿拆卸灯具密封部件，否则会导致导致保修失效并可能损坏灯具。
⊙ 请使用优质电池，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
⊙ 长期使用后，灯具的防水性能可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
⊙ 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电量不足
解决方案：充电或更换电池。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏。
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

包装清单

WARNING

⊙ Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
⊙ Strahlen Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
⊙ Leuchten Sie brennbare Gegenstände NICHT aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder eine Gefahr durch hohe Temperaturen entsteht!
⊙ Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, z. B. durch darauf Beißen, um Personenschäden oder Lebensbedrohungen zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
⊙ Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an und führt zu einer hohen Temperatur der Taschenlampehülle. Achten Sie auf die sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
⊙ Schalten Sie das Licht aus und verlegen Sie es oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen oder einem Rucksack platziert wird!
⊙ Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX PD36R Pro TASCHENLAMPE

⊙ 2800 Lumen maximaler Output und 380 Meter maximaler Strahlendstand.
⊙ Verwendung eines Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
⊙ Enthalten ist ein 5000 mAh 21700 Lithium-Ionen-Akku.
⊙ Sofortige Aktivierung und sofortiger Strobe mit doppeltem taktischem Schalter.
⊙ Verpolungsschutz, um vor unsachgemäßem Einlegen der Batterie zu schützen
⊙ gehärtete ultraklare Glaslinse mit Antireflexbeschichtung
⊙ Boost-up battery Pegelanzeige und Niederspannungswarnung.
⊙ Hergestellt aus Aluminium A6061-T6.
⊙ Premium-Typ HAIII harteloxiertes Anti-Schlammfleck-Finish.
⊙ Größe: 5,74" x 1,01" x 1,04" / 145,8 x 25,7 x 26,5 mm.
⊙ Gewicht: 5,96 oz / 169 g (einschließlich Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter
Dründe Heckschalter ist der taktische Schalter zur sofortigen Aktivierung. Der ovale Heckschalter ist der Funktionsschalter für Ausgangsauswahl und Stroboskopro.

Ein/Aus
Tippen Sie auf den taktischen Schalter, um leise und vorübergehend das Licht einschalten, lassen Sie los, um es wieder auszuschalten.
Drücken Sie vollständig den taktischen Schalter, um das Licht ständig einzuschalten, drücken Sie erneut, dass das Licht erlischt.

Ausgewahlschalt
Wenn das Licht eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Funktionsschalter, um durch Turbo→Eco→Low→Med→High zu schalten.

Strobe
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Funktionsschalter 0,5 Sekunden lang

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Öko	Strobo
 LEISTUNG	2800 Lumen	1000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	2500 Lumen
 LAUFZEIT	3 Stunde 30 Minuten*	3 Stunden 55 Minuten	8 Stunden 15 Minuten	19 Stunden	42 Stunden	/
 ABSTAND	380 Meter	225 Meter	130 Meter	90 Meter	40 Meter	/
 INTENSITÄT	36600 Candela	12800 Candela	4300 Candela	1900 Candela	400 Candela	/
 SCHLAGZÄHIGKEIT			1 Meter			
 WASSERDICHTHEIT			IP68			

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akku unter einer Temperatur von 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt wurden. Die Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der tatsächlich verwendeten Batterie variieren.
*Die Turbo-Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen in der Ausführung.

gedrückt, um den Strobe zu aktivieren und klicken Sie erneut auf den Funktionsschalter, um in den allgemeinen Modus zurückzukehren.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Funktionsschalter, um den Strobe zu aktivieren, lassen Sie den Schalter los, um es wieder zu deaktivieren.

INTELLIGENTE SPEICHERSCHALTUNG

Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Strobe. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Leistung des allgemeinen Modus zurückgerufen.

BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Empfohlen	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Nutzbar	✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Nutzbar	✓
Akku (Li-Ion)	21700	3.6V	Achtung*	!

* 21700 Li-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schuttschutz verringert das Verbrennungs- oder Explosionsrisiko. Aber Zellschäden oder Kurzschlüsse sind potenzielle Risiken, die der Benutzer eingeht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das Lichtheck ab und setzen Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in Richtung Lichtkopf ein, dann schrauben Sie den Lichtdeck wieder auf.

AUFLADUNG

1.Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann schließen Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels an das Licht an.
2.Die Anzeige wird während des Ladevorgangs rot angezeigt und leuchtet grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
3.Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie unbedingt die Anti-Staub-Abdeckung, um die staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

Anmerkung:
1.Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-Ionen-Akkus beträgt ca. 3 Stunden ab Einschaltung zur vollständigen Aufladung.
2.Laden Sie alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
3.Das Licht ist während des Ladevorgangs nicht verfügbar und entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs.

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige den Batteriestand an und hält 3 Sekunden lang.
Grünes Licht an: 100% - 85%
Grünes Licht blinzelt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%
Rot Licht blinzelt: 25% - 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-L21 Serie 21700.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es für längere Zeit im High- oder Turbo-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch auf einen niedrigeren Leistungspegel umgeschaltet, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kann der Benutzer den High- oder Turbo-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungswarnung

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige ständig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufzuladen oder zu ersetzen.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-L21 Serie 21700.

NUTZUNG UND WARTUNG

⊙ Die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden am Licht führen und führt zum Erlöschen der Garantie.
⊙ Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
⊙ Wenn die Leuchte längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
⊙ Längfristige Gebrauch kann zu einem Verschleiß des O-Rings führen. Um eine ordnungsgemäße Wasserabdichtung aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie den Ring durch ein zugelassenes Ersatzteil.
⊙ Die periodische Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung des Lichts, das verschmutzte Kontakte können dazu führen, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen ausfällt:
A: Schlechter Batteriestand.
Lösung: Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie.
B: Der Kontakt- oder Kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem Wattestäbchen, das mit Alkohol getränkt ist.

INKLUSIVE

AVVERTENZE

⊙ Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
⊙ NON puntare la luce direttamente negli occhi!
⊙ NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
⊙ NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si surriscaldano!
⊙ Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
⊙ Spegner e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini.
⊙ Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX PD36R Pro

⊙ Potenza massima 2800 lumen e distanza massima del fascio di 380 metri,
⊙ Utilizza un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore,
⊙ nclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 5000 mAh 21700.
⊙ Attivazione istantanea e strobo istantaneo con doppio interruttore di coda tattile.
⊙ Protezione da inversione di polarità, per proteggere dall'inserimento improprio della batteria
⊙ Lenti in vetro temperato ultra trasparente con rivestimento antiriflesso
⊙ Indicazione del livello della batteria di avvio e avviso di bassa tensione.
⊙ Realizzato in alluminio A6061-T6.
⊙ Finitura antiriscalfata anodizzata duro tipo HAIII Premium.
⊙ Dimensioni: 5,74" x 1,01" x 1,04" / 145,8 x 25,7 x 26,5 mm.
⊙ Peso: 5,96 oz / 169 g (batteria inclusa).

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori
L'interruttore a coda rotonda è l'interruttore tattico per l'attivazione istantanea, l'interruttore a coda ovale è l'interruttore funzionale per la selezione dell'uscita e lo strobo istantaneo.

On/Off
Toccia l'interruttore tattico per accendere silenziosamente e momentaneamente la luce, rilascia la luce si spegnerà.
Premere completamente l'interruttore tattico per accendere costantemente la luce, premere nuovamente la luce si spegnerà.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore funzionale per scorrere Turbo→Eco→Basso→Med→Alto.

Strobo

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Alta	Media	Bassa	Eco	Strobo
 LUCE	2800 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	2500 lumen
 TEMPO	3 ore 30 minuti*	3 ore 55 minuti	8 ore 15 minuti	19 ore	42 ore	/
 DISTANZA	380 metri	225 metri	130 metri	90 metri	40 metri	/
 INTENSITY	36600 candele	12800 candele	4300 candele	1900 candele	400 candele	/
 RESISTENZA IMPATTI			1 metro			
 RESISTENZA ALL'ACQUA			IP68			

Note: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria agli ioni di litio Fenix questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.
*L'uscita Turbo viene misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti dovuti alla temperatura o al meccanismo di protezione nel progetto.

Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5 secondi per attivare lo stroboscopio e fare nuovamente clic sull'interruttore funzionale per tornare alla modalità generale.
Con la luce spenta, premere l'interruttore funzionale per accedere allo strobo, rilasciare la luce si spegnerà.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escluso lo strobo. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita della modalità generale precedentemente utilizzata.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Consigliata	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Usabile	✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Usabile	✓
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	21700	3.6V	Attenzione*	!

* Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e manipolate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale di combustione o esplosione, ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare il fanale posteriore e inserire la batteria con il lato anodo (+) rivolto verso la testa del fanale, quindi riavvitare il fanale posteriore.

RICARICA

1. Spegner e prima la luce a collegare la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collegare la presa USB A del cavo di ricarica alla luce.
2. L'indicatore sarà rosso durante la carica e diventerà verde quando sarà completamente carico.
3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere l'abilità antipolvere e impermeabile.

Note:
1. Il normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21-5000 V2.0 indica è di circa 3 ore da un'immagazzinazione alla ricarica completa.
2. Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
3. La luce non è disponibile durante la ricarica e non rimuovere la batteria durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturata 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata in modalità Alta o Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, la luce scende automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto dei 60 ° C, consentirà quindi all'utente di rileselzionare le modalità High o Turbo.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita Eco. Quando ciò accade in modalità di uscita Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.
Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

⊙ Lo smontaggio della testina sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.
⊙ Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
⊙ Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
⊙ L'uso a lungo termine può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta idraulica, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
⊙ La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, la luce intermittente o addirittura la mancata illuminazione per i seguenti motivi:
R: Livello batteria scarico.
Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbev

