
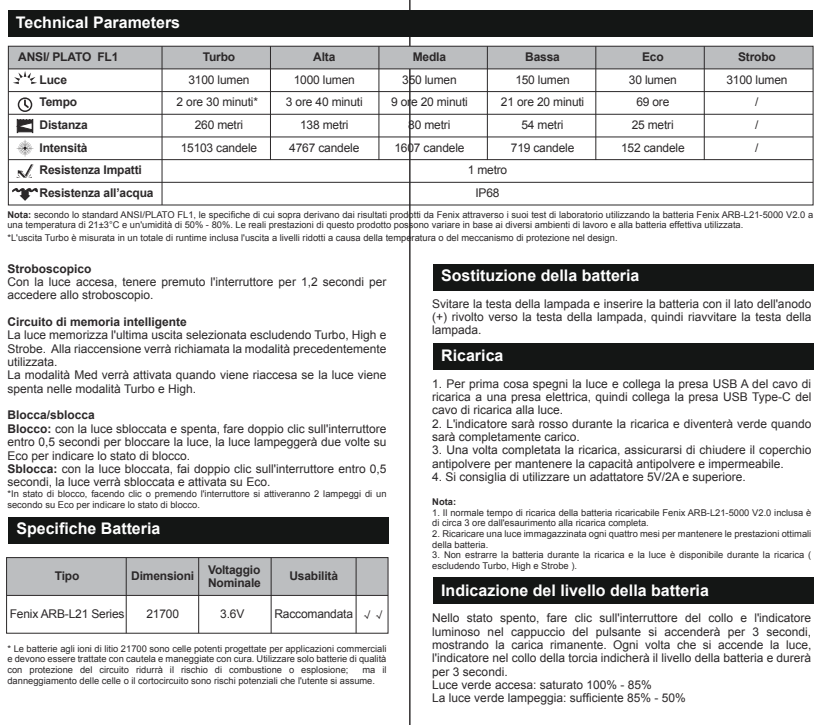
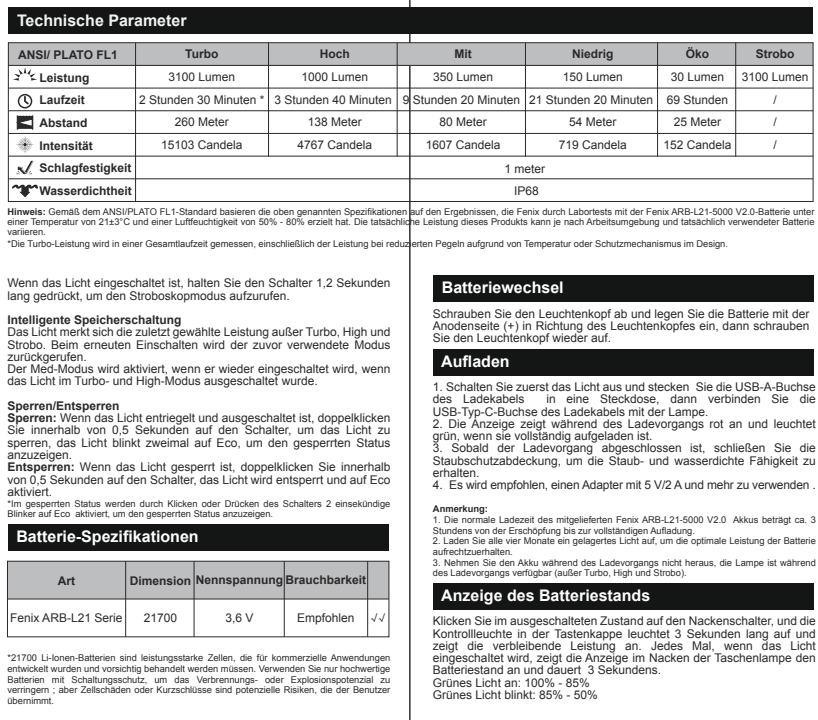


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*490mm/素材图 E16-105-A0-20180719/*

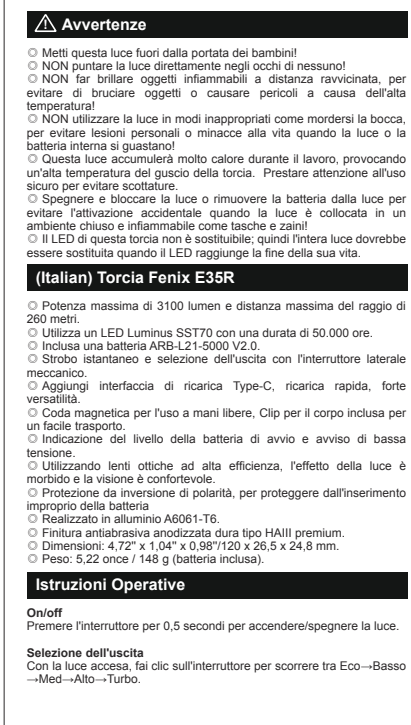

Luce rossa accesa: scarica 50% - 25%
La luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile della serie Fenix AR-B-121.

Protezione intelligente dal surriscaldamento

La luce accumula molto calore se utilizzata in modalità High o Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60°C, consentirà all'utente di rilesionare le modalità High o Turbo.

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando ciò accade in modalità Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricare o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile della serie Fenix AR-B-121.

Uso e manutenzione

- ❑ Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla luce e invaliderà la garanzia.
- ❑ Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.
- ❑ Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.
- ❑ Bloccare la luce o rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante la conservazione o il trasporto.
- ❑ L'uso a lungo termine può provocare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta idraulica, sostituire l'anello con un ricambio approvato.
- ❑ La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi:
 - R. Basso livello della batteria.
 - Soluzione: ricaricare o sostituire la batteria.
 - B. Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
 - Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, si prega di contattare il proprio distributore autorizzato.

Incluso nella Confezione

Torcia Fenix E35R, batteria AR-B-121-5000 V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, cordini, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

