


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm

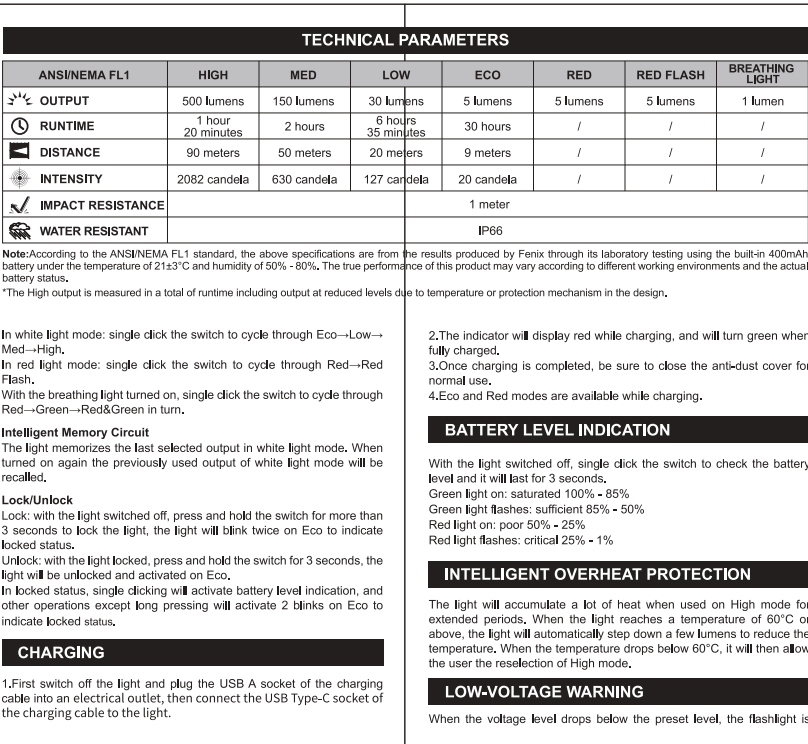

技术参数

ANSI/NEMA FL1		高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光档	红闪档	呼吸灯
	亮度	500 流明 (5 瓦)	150 流明 (1.5 瓦)	30 流明 (0.3 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	1 流明 (0.01 瓦)
	续航时间	1 小时 20 分	2 小时	6 小时 35 分	30 小时	/	/	/
	射程	90 米	50 米	20 米	9 米	/	/	/
	光强	2082 坎德拉	630 坎德拉	127 坎德拉	20 坎德拉	/	/	/
	防跌落高度				1 米			
	防护等级				IP66			

注：上述参数依据 ANSI/NEMA FL1 标准，使用 1 节内置 400mAh 锂聚合物电池，在温度 21±3℃和湿度 50%-80% 的情况下，在 Fenix 实验室环境下测试得出。实际表现会随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

关机未锁定状态下，双击按键开启呼吸灯，长按0.5S关闭呼吸灯。

档位调节

白光模式下，单击按键，即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度。
红光模式下，单击按键，即可按红光档→红闪档的顺序循环调节亮度。
呼吸灯开启状态下，单击按键，即可按红渐变→绿渐变→红绿交替渐变的顺序循环调节颜色。

智能记忆

白光模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆的白光模式亮度档位开始工作。

解锁功能

长按按键3秒以上，进入锁定模式（直至手电白光节能档闪灯2下提示），再次长按按键3秒解锁，并以节能档亮起。
*锁定状态下，只响应长按3秒解锁操作，以及单击按键查看电量指示灯操作，其他操作下，手电均会以节能档闪灯2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：

1、 关闭手电，揭开手电侧边的防尘帽，将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口；

2、 手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；

3、 停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽回套收紧，随后即可正常使用手电；

4、 充电时，只支持节能档和红光档点亮。

电量显示

关机状态下，单击开关按键可以查看电量，电量指示灯3秒内熄灭，其：
绿灯常亮（代表电量饱和）： 电量大约100%-85%
绿灯闪烁（代表电量充足）： 电量大约85%-50%
红灯常亮（代表电量不足）： 电量大约50%-25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）： 电量大约25%-1%

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/NEMA FL1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ÖKO	ROT	ROTER BLITZ	PULSIERENDES LICHT
LEISTUNG	500 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	5 Lumen	1 Lumen
LAUFZEIT	1 Stunde 20 Minuten	2 Stunden	6 Stunden 35 Minuten	30 Stunden	/	/	/
ABSTAND	90 meter	50 meter	20 meter	9 meter	/	/	/
INTENSITÄT	2082 Kerze	630 Kerze	127 Kerze	20 Kerze	/	/	/
SCHLAGFESTIGKE				1 meter			
WASSERDICHT				Schutzart IP66			

Hinweis: Gemäß dem ANSI/NEMA FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen von Fenix durch Labortests mit dem eingebauten 4000mAh-Akku bei einer Temperatur von 21,3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlichem Batteriestatus variieren.

Die hohe Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Ausgabe bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus

Halten Sie den Schalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Halten Sie den Schalter 1,2 Sekunden lang gedrückt, um das rote Licht Licht einzuschalten.

Wenn das Licht ausgeschaltet und entspert ist, doppelklicken Sie auf den Schalter, um das pulsierende Licht einzuschalten, halten Sie es 0,5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Ausgabewechsel

Im hellen Modus: Klicken Sie auf den Schalter, um durch Eco→Low→Med→High zu wechseln.

Im Rottlichtmodus: Klicken Sie auf den Schalter, um durch Rot→Roter Blitz zu wechseln.

Wenn das pulsierende Licht eingeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um nacheinander durch Rot→Grün→Rot & Grün zu wechseln.

Intelligente Speicherschaltung

Das Licht merkt sich die zuletzt gewählte Ausgabe im Weißlichtmodus. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Ausgabe des

Sperren/Entsperren

Sperren: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht zu sperren, das Licht blinkt zweimal auf Eco, um den gesperrten Status anzuzeigen.

Entsperren: Wenn das Licht gesperrt ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, das Licht wird entspert und auf Eco aktiviert.

Im gesperrten Status aktiviert ein einziger Klick die Batteriestandsanzeige, alle andere Vorgänge außer langem Drücken aktivieren 2 Blitze auf Eco, um den gesperrten Status anzuzeigen.

AUFLADUNG

1. Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann verbinden Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels mit der Lampe.
2. Die Anzeige zeigt rote Ladevorgänge an und leuchtet grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubschutzabdeckung für den normalen Gebrauch.
4. Die Modi Eco und Red sind während des Ladevorgangs verfügbar.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/NEMA FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	ROSSA	FLASH ROSSO	LUCE LEGGERA
LUCE	500 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	5 lumen	5 lumen	1 lumen
TEMPO	1 Ore 20 minuti	2 Ore	6 Ore 35 minuti	30 Ore	/	/	/
DISTANZA	90 metri	50 metri	20 metri	9 metri	/	/	/
INTENSITÀ	2082 candele	630 candele	127 candele	20 candele	/	/	/
RESISTENZA IMPATTI				1 metro			
RESISTENZA ALL'ACQUA				IP66			

Note: secondo lo standard ANSI/NEMA FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria ricaricabile da 400 mAh a una temperatura di 21±3°C e un'umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e allo stato effettivo della batteria.

*L'uscita elevata viene misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Selezione dell'uscita

In modalità luce bianca: fare clic sull'interruttore per scorrere tra Eco→Basso→Medio→Alto.

In modalità luce rossa: fare clic una volta sull'interruttore per passare da Rosso a Lampeggio rosso.

Con la luce respiratoria accesa, fare clic una volta sull'interruttore per passare alternativamente da Rosso→Verde→Rosso+Verde.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità luce bianca. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della modalità luce bianca.

Blocco sblocca

Blocco: con la luce spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per sbloccare la luce. La luce lampeggerà due volte su Eco per indicare lo stato di blocco.

Sblocca: con la luce bloccata, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Eco.

Nello stato di blocco, un singolo clic attiverà l'indicazione del livello della batteria e altre operazioni, tranne la pressione prolungata, attiveranno 2 lampeggi su Eco per indicare lo stato di blocco.

RICARICA

1. Per prima cosa spegni la luce e collega la presa USB A del cavo di

ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB Type-C del cavo di ricarica alla luce.

2. L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per il normale utilizzo.

4. Le modalità Eco e Red sono disponibili durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fai clic sull'interruttore per controllare il livello della batteria e durerà 3 secondi.

Luce verde accessa: saturato 100% - 85%


Luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accessa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumula molto calore se utilizzata in modalità Alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 ° C, consentirà all'utente di rielaborare la modalità Alta,

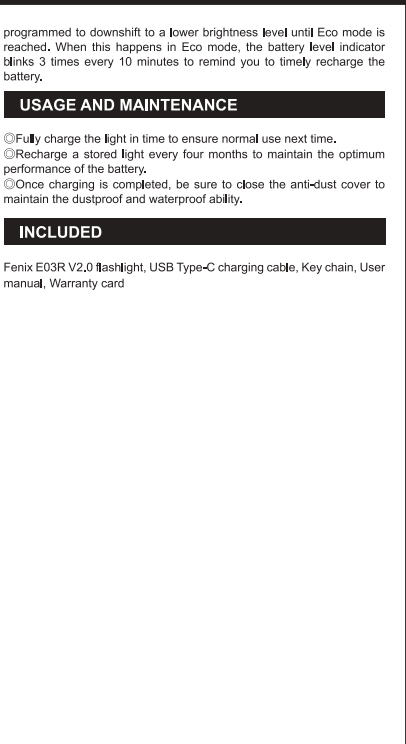

度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到节能档位为止；如果检测到电池在节能档位时仍然电压过低，电量指示灯会持续红灯闪烁，以提醒用户即时充电或更换电池。

使用与维护

- ①如电池电量过低，请及时充满电，能保证下次正常使用。
- ②请每4个月充电一次，有效保护电池，延长使用寿命。
- ③充电完成后请将防水帽盖回按紧，以免水或灰尘/杂物进入。

包装清单

E03R V2.0手电、Type-C充电线、钥匙圈、说明书、保修卡

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um den Batteriestand zu überprüfen, und es dauert 3 Sekunden.

Grünes Licht an: 100% - 85%

Grünes Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum im High-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 ° C oder mehr erreicht, wird der Pegel automatisch um einige Lumen reduziert, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 ° C fällt, kann der Benutzer den High-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterstellt, bis der Eco-Modus erreicht ist. Wenn dies im Eco-Modus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige alle 10 Minuten 3 Mal, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- ①Laden Sie das Licht rechtzeitig vollständig auf, um den normalen Gebrauch beim nächsten Mal zu gewährleisten.
- ②Laden alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- ③Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubschutzabdeckung, um die Staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

INKLUSIVE

Fenix E03R V2.0 Taschenlampe, USB Type-C Ladekabel, Schlüsselkette, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il **livello di tensione** scende al di sotto del **livello** preimpostato, la torcia è programmata per passare a un **livello** di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando ciò accade in modalità Eco, l'indicatore del **livello** della batteria lampeggia 3 volte ogni 10 minuti per ricordarti di ricaricare tempestivamente la batteria.

USO E MANUTENZIONE

- ① Caricare completamente la luce in tempo per garantire un utilizzo normale la prossima volta.
- ② Ricaricare una lampada immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- ③ Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere la capacità antipolvere e impermeabile.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix E03R V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, portachiavi, manuale utente, scheda di garanzia

