61.122.391.125 LR35R Pro说明书
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折开成275*980mm/A1

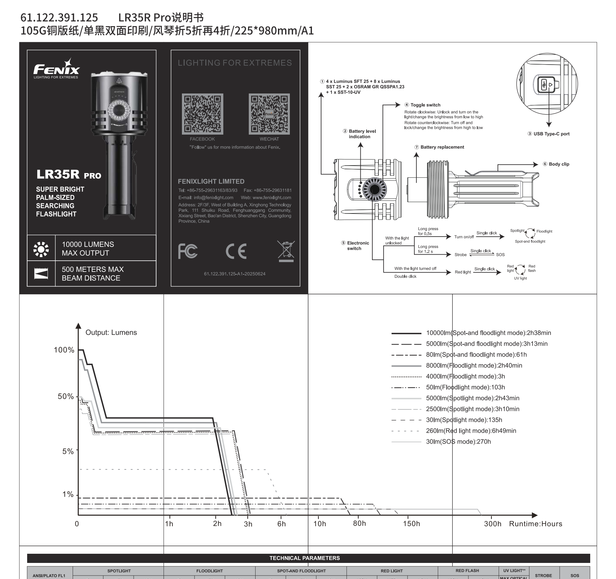

LR35R PRO

SUPER BRIGHT
PALM-SIZED
SEARCHING
FLASHLIGHT

10000 LUMENS
MAX OUTPUT

500 METERS MAX
BEAM DISTANCE

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/FL1 STD	SPOTLIGHT			FLOODLIGHT			SPOT-AND-FLOODLIGHT			RED LIGHT			RED FLASH	UV LIGHT[*]	STROBE	SOS
	LOW	MED	HIGH	LOW	MED	HIGH	LOW	MED	HIGH	LOW	MED	HIGH	LOW	MAX OPTICAL POWER		
OUTPUT	5000 lumens	2500 lumens	30 lumens	8000 lumens	4000 lumens	50 lumens	10000 lumens	5000 lumens	80 lumens	250 lumens	125 lumens	15 lumens	250 lumens	3.7 W	10000 lumens	30 lumens
RUNTIME	2.7 hours	3 hours 10 minutes	135 hours	2 hours 44 minutes	3 hours	103 hours	2 hours 38 minutes	3 hours 13 minutes	61 hours	9 hours 49 minutes	19 hours	150 hours	270 hours	1 hours	29 hours	270 hours
DISTANCE	500 meters	350 meters	40 meters	213 meters	155 meters	15 meters	445 meters	335 meters	15 meters	42 meters	68 meters	46 meters	15 meters			
INTENSITY	6200 candela	3000 candela	35candela	11333 candela	6036 candela	192 candela	48844 candela	27968 candela	225 candela	420 candela	1147 candela	545 candela	22 candela			
IMPACT RESISTANCE	1 meters															
SUBMERSIBLE	IPX8															

Note: Lithium-ion battery performance will decrease, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using two ARB-LP1-6000 batteries(2700) under the temperature of 21±2°C and humidity of 50% - 80%. The low performance of the product may vary according to different working environments and the batteries used.

[*]The strobes brightness regulation is carried out by adjusting the duty cycle of the pulse wave. The duty cycle of the pulse wave is adjusted to maintain a constant average power output for the entire strobe cycle.
[*]The high output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.
[*]The stroke optimized UV light is 365nm UV light with the stroke optimized power of UV light.

WARNING

Do NOT shine the flashlight directly into anyone' s eyes, as this flashlight is very powerful.
[*]All information provided in this manual is subject to change without notice.
Do NOT place the flashlight in the mouth of an animal.
Do NOT place flash heat near flammable objects or liquids. high temperatures can cause objects to overheat and become flammable.
Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as hitting the target with the flashlight, throwing the flashlight, dropping it or any death if the flashlight is internally damaged.
[*]This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating in high mode. Please exercise caution. Pay close attention to avoid burns.
Take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
[*]The LED in the flashlight is not replaceable. If the LED needs to be replaced when any one of the LEDs reaches the end of its lifespan.
[*]The flashlight is not waterproof and. Not for use in rain, snow or other conditions.
[*]This flashlight complies with the EU photobiological safety standard

Strobe & SOS Modes

With the light unlocked, press and hold the electronic switch for 1.2 seconds, and the flashlight will blink twice on the Low output(50 lumens). Release the switch and the flashlight will enter the Strobe mode. Press and hold the electronic switch again for 1.2 seconds to set the Strobe mode to turn on the flashlight.

Output Switching

The flashlight's output switch to realize stepless brightness regulation and adjust the brightness level.
The stepless brightness regulation is available in Spotlight, Floodlight, Spotlight+ floodlight, Red light, Red flash, Green light, Blue light.

Lock/Unlock

With the light unlocked, rotate the toggle switch all the way to the counterclockwise stop before the flashlight.
With the light locked, rotate the toggle switch clockwise to unlock and turn on the flashlight.

Intelligent Memory Circuit

The flashlight automatically memorizes the last selected mode, excluding Strobe and SOS.
Turn off the flashlight, unlocking the toggle switch clockwise or pressing the electronic switch for 0.5 seconds, the previously used Spotlight mode, Floodlight mode, or Spotlight+ floodlight mode will be turned on.
When turned on again from the off state, the flashlight will turn on the previously used Red light mode, Red flash mode, or UV light mode will be recalled.
Note: The flashlight doesn't remember the previously used brightness level.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Capacity
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6 V	5000 mAh
Rechargeable Battery	21700	3.6 V	Caution[*]
Rechargeable Battery	18650	3.6 V	Banned

[*]Do not use a 10440 or 14500 battery.
[*]Do not mix batteries of different brands, sizes, capacities, or types.
[*]Do not use damaged batteries. Damaged batteries are unpredictable and must be treated with caution and handled with care. Using faulty batteries or mishandling batteries (such as short-circuiting or overheating) could

IENGLISHPENCIX LR35R PRO FLASHLIGHT

[*]10000 lumens maximum output. 500 meters maximum beam distance.
[*]Utilizes four Luminus SFT 25, eight Luminus SST 20, two OSRAM CP9 LEDs (P4-21), and one SST-10-Q with a maximum output of 10,000 lumens.
[*]Dual light source. 5000 lumen, 500meter super bright spotlight, and 10000 lumen floodlight.
[*]365 nm UV light with 3.7 W of optical power for fluorescence, fingerprinting, and highsecurity UV detection.
[*]Rotate the toggle switch all the way to the counterclockwise stop or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode Switching

With the light turned on. Single click the electronic switch to cycle through the Spotlight mode, Floodlight mode, Spotlight+ floodlight mode.
Double click the electronic switch to cycle through the Red light, Green light, Blue light, UV light, Red flash, Strobe, SOS.
Single click the electronic switch to cycle through the Spotlight mode, Floodlight mode, Spotlight+ floodlight mode.
Double click the electronic switch to cycle through the Red light, Green light, Blue light, UV light.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cooloff
On: With the light locked, rotate the toggle switch clockwise to turn on the light, with the light unlocked and turned off, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn on the light.
Off: Rotate the toggle switch all the way to the counterclockwise stop or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode Switching
With the light turned on. Single click the electronic switch to cycle through the Spotlight mode, Floodlight mode, Spotlight+ floodlight mode.
Double click the electronic switch to cycle through the Red light, Green light, Blue light, UV light.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.

IVELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

Intelligent downshift
When the flashlight is in low or medium output (about 2,267 lm/ 1,134 lm/ 226 lm/ 113 lm/ 22 lm/ 11 lm/ 2 lm/ 1 lm), it will automatically downshift to 50 lumens to avoid prolonged exposure to high temperatures. When the flash heat is less than the Illuminated object temperature, the flashlight will automatically switch to the previously used brightness level.

Cooloff
With the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and the flashlight will blink twice on the Low output(50 lumens). Release the switch and the flashlight will enter the Cooloff mode. With the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and the flashlight will blink 4 times on the Low output(50 lumens) to exit the Cooloff Mode, indicating that the flashlight is unlocked.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accelerate a lot of heat when used for extended periods of time. The flashlight will automatically reduce the output to 30 lumens. It will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops to a safe level (231 ° F), the flashlight will gradually recall the preset output level.

USAGE AND MAINTENANCE

Lithium-ion batteries are a perfect travel companion because they are lightweight and will hold the warranty.

Use high quality smokes.
Contact fumes prevents accidental activation.
Size: 5.07" x 2.17" x 1.87(H)" x 55 * 46,5 mm.
Weight: 10.3 oz(with 2 protecting batteries).

OPERATING INSTRUCTIONS

Cooloff
On: With the light locked, rotate the toggle switch clockwise to turn on the light, with the light unlocked and turned off, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn on the light.
Off: Rotate the toggle switch all the way to the counterclockwise stop or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode Switching
With the light turned on. Single click the electronic switch to cycle through the Spotlight mode, Floodlight mode, Spotlight+ floodlight mode.
Double click the electronic switch to cycle through the Red light, Green light, Blue light, UV light.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.
Single click the electronic switch to cycle through the Red light, Red flash, Strobe, SOS.

IVELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

Intelligent downshift
When the flashlight is in low or medium output (about 2,267 lm/ 1,134 lm/ 226 lm/ 113 lm/ 22 lm/ 11 lm/ 2 lm/ 1 lm), it will automatically downshift to 50 lumens to avoid prolonged exposure to high temperatures. When the flash heat is less than the Illuminated object temperature, the flashlight will automatically switch to the previously used brightness level.

Cooloff
With the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and the flashlight will blink twice on the Low output(50 lumens). Release the switch and the flashlight will enter the Cooloff Mode. With the light locked, press and hold the electronic switch for 5 seconds, and the flashlight will blink 4 times on the Low output(50 lumens) to exit the Cooloff Mode, indicating that the flashlight is unlocked.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The flashlight will accelerate a lot of heat when used for extended periods of time. The flashlight will automatically reduce the output to 30 lumens. It will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops to a safe level (231 ° F), the flashlight will gradually recall the preset output level.

USAGE AND MAINTENANCE

Lithium-ion batteries are a perfect travel companion because they are lightweight and will hold the warranty.

[*]Pencil recommends using excellent quality batteries.
[*]If the flight will not be used for an extended period, remove the battery from the flashlight to prevent battery leakage.
[*]Lock the flight, unscrew the light body half a turn or take out the batteries to prevent accidental activation during storage or transportation.
[*]Complete use and storage temperature range. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
[*]Keep the flashlight clean and dry. Lubricating threads improves the lights performance and dirty threads may cause the lamp to flicker, strobe intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
Dirty battery contacts.
Sulfuric Residue the battery shell electrolyte to unlock and turn on the flashlight.
[*]Pencil battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
[*]Pencil the battery level indicator when the flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab or rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix LR35R Pro flashlight, 2 x ARB-L21-6000 batteries, USB Type-C charging cable, Holster, Lanyard, Spare O-ring, User manual, Warranty card

技术参数

ANSI/FL1 STD	聚光			泛光			聚泛光			红光			红闪	UV光[*]	频闪	SOS
	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	中亮档	低亮档	高亮档	最高光功率		
流明	5000流明	2500流明	30流明	8000流明	4000流明	50流明	10000流明	5000流明	80流明	250流明	125流明	15流明	250流明	3.7瓦	10000流明	30流明
续航时间	2小时7分	3小时10分	135小时	2小时44分	3小时	103小时	2小时38分	3小时13分	61小时	9小时49分	19小时	150小时	270小时	1小时	29小时	270小时
射程	500米	350米	40米	213米	155米	15米	445米	335米	15米	42米	68米	46米	15米			
光强	6200坎德拉	3000坎德拉	35坎德拉	11333坎德拉	6036坎德拉	192坎德拉	48844坎德拉	27968坎德拉	225坎德拉	420坎德拉	1147坎德拉	545坎德拉	22坎德拉			
抗撞高度	1米															
防护等级	IPX8															

[*]UV光的波长为365纳米，最佳照明效果。

警告

[*]请勿直视强光，请勿将强光照射他人的眼睛。
[*]本手电筒功率强大，请勿将手电筒放入动物口中。
[*]请勿用手电筒进行敲击、投掷、丢弃等不正当使用方式，以免手电筒内部受损导致意外发生。
[*]手电筒在开启状态下会产生大量热量，请谨慎操作，以免烫伤。
[*]手电筒在开启状态下，请勿靠近易燃物品。
[*]手电筒不具防水功能，请勿在雨雪天气等恶劣环境下使用。
[*]本手电筒内部发生故障时，请勿继续使用，以免发生意外。
[*]手电筒内部电池使用寿命结束后，请及时更换。
[*]手电筒内部的LED灯珠不可更换，当灯珠寿命达到极限时，请停止使用。
[*]本产品符合欧盟光生物安全标准。

警告：紫外线（UV）辐射信息

[*]本手电筒内部的紫外线（UV）辐射信息：
[*]紫外线（UV）辐射波长：365纳米
[*]紫外线（UV）辐射功率：3.7瓦
[*]紫外线（UV）辐射强度：1.0瓦

电池选用

电池型号	尺寸规格	标称电压	容量/可充电
Fenix ARB-L21系列	21700	3.6 V	推荐
可充电锂电池	21700	3.6 V	请谨慎使用[*]
可充电锂电池	18650	3.6 V	禁用

[*]请谨慎使用10440 或14500 电池。
[*]不建议同时使用不同品牌、尺寸、容量或型号的电池。
[*]已受损或不正确使用的电池，可能会发生不可预测的情况，请谨慎处理。
[*]使用不当的电池（例如短路或过热）可能会导致火灾或爆炸。

电池安装

请参照电池方向，按电筒侧面标记的方向放入。请避免将头部朝向手电筒开启方向。
如果长期不使用手电筒，请取出电池后再存放。

充电/电池保养

使用时，应检查下列事项：
1. 如使用电池，请使用高品质、防漏电的产品（如Fenix 锂电池）。
2. 如长期不使用手电筒，请取出电池。
3. 手电筒内部有电池时，请勿拆开手电筒。
4. 锂电池具有优质的密封性能，但为保持其密封性，应定期更换密封圈。
5. 为保证手电筒的防水性能，应定期清洁密封圈。
6. 为保证手电筒的正常使用，应定期清洁螺纹，以减少摩擦力，防止闪烁。
7. 清洁电池接触点，以防止因污垢导致手电筒无法开启。
8. 清洁电池外壳电解液，以防止手电筒无法开启。
9. 手电筒电池电量不足时，请及时充电。
10. 手电筒内部的LED灯珠不可更换，当灯珠寿命达到极限时，请停止使用。

包括

LR35R Pro 手电筒, 2 个 ARB-L21-6000 电池, Type-C 充电线, 手绳, 挎包, 备用O-环, 说明书, 保修卡

技术说明

[*]LR35R Pro 手电筒使用 4 个 Lumitiles SFT 25, 8 个 Luminus SST 20, 2 个 OSRAM CP9 LED (P4-21) 和 1 个 SST-10-Q 来实现最大输出 10,000 流明。
[*]双光源：5000流明 500米聚光灯和10000流明泛光灯。
[*]365纳米紫外光，光学功率为3.7瓦，用于荧光检测、指纹鉴定和高安全性紫外检测。
[*]手电筒处于关闭状态时，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可关闭手电筒。
[*]手电筒处于开启状态时，将手电筒顺时针旋转至解锁位置，或按住电子开关0.5秒钟即可开启手电筒。

模式切换 UV灯

[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换聚光灯、泛光灯、聚泛光灯。
[*]双击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、绿光、蓝光、紫外光。
[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。
[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。

冷启动

[*]手电筒处于关闭状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可开启手电筒。
[*]手电筒处于开启状态时，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可关闭手电筒。

模式切换

[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换聚光灯、泛光灯、聚泛光灯。
[*]双击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、绿光、蓝光、紫外光。
[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。
[*]单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。

锁定/解锁

手电筒处于关闭状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可开启手电筒。
手电筒处于开启状态时，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可关闭手电筒。

智能记忆

手电筒关闭后，开启手电筒，手电筒将会记忆最后使用的状态，但不包括闪烁模式。
手电筒处于关闭状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可开启手电筒。
手电筒处于开启状态时，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可关闭手电筒。

智能降档

手电筒处于低亮档或中亮档时，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。
手电筒处于高亮档时，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。

冷启动

[*]手电筒处于锁定状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关5秒钟，手电筒将会闪烁两下，松开开关后，手电筒将进入冷启动模式。
[*]手电筒处于锁定状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关5秒钟，手电筒将会闪烁四下，以退出冷启动模式，手电筒处于解锁状态。

智能降温

手电筒长时间工作时将大量热量，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。
手电筒处于高亮档时，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。
当手电筒温度降低到安全水平（231 F），手电筒将会逐渐恢复亮度。

使用与维护

锂电池是一个旅行伴侣，因为它们重量轻，并且保证保修。
[*]使用高质量的烟。
[*]烟雾会防止意外开启。
尺寸：5.07" x 2.17" x 1.87(H)" x 55 * 46,5 mm。
重量：10.3 oz（带2个保护环）。

操作说明

冷启动
开：锁定，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟。
关：解锁，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟。

模式切换
单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换聚光灯、泛光灯、聚泛光灯。
双击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、绿光、蓝光、紫外光。
单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。
单击电子开关，顺时针旋转拨动开关，依次切换红光、红闪、频闪、SOS。

锁定/解锁

手电筒处于关闭状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可开启手电筒。
手电筒处于开启状态时，将拨动开关逆时针旋转至最大位置，或按住电子开关0.5秒钟即可关闭手电筒。

智能降档

手电筒处于低亮档或中亮档时，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。
手电筒处于高亮档时，手电筒将会自动降低亮度，以减少高温。
当手电筒温度降低到安全水平（231 F），手电筒将会逐渐恢复亮度。

冷启动

[*]手电筒处于锁定状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关5秒钟，手电筒将会闪烁两下，松开开关后，手电筒将进入冷启动模式。
[*]手电筒处于锁定状态时，将拨动开关顺时针旋转至最大位置，或按住电子开关5秒钟，手电筒将会闪烁四下，以退出冷启动模式，手电筒处于解锁状态。

使用与维护

锂电池是一个旅行伴侣，因为它们重量轻，并且保证保修。
[*]使用高质量的烟。
[*]烟雾会防止意外开启。
尺寸：5.07" x 2.17" x 1.87(H)" x 55 * 46,5 mm。
重量：10.3 oz（带2个保护环）。

包括

LR35R Pro 手电筒, 2 个 ARB-L21-6000 电池, Type-C 充电线, 手绳, 挎包, 备用O-环, 说明书, 保修卡

TECHNICAL DATA

ANSI/FL1 STD	PUNKTSTRAHLER			FLOODLIGHT			SPOT-AND-FLOODLIGHT			RED LIGHT			RED FLASH	UV LIGHT[*]	STROBE	SOS
	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	MITTEL	DUNKEL	HELL	MAX. OPTISCHE LEISTUNG		
AUSGANG	5000 Lumen	2500 Lumen	30 Lumen	8000 Lumen	4000 Lumen	50 Lumen	10000 Lumen	5000 Lumen	80 Lumen	250 Lumen	125 Lumen	15 Lumen	250 Lumen	3.7 W	10,000 Lumen	30 Lumen
BETRIEBSDAUER	2 Stunden 44 Minuten	3 Stunden 10 Minuten	135 Stunden	2 Stunden 44 Minuten	3 Stunden	103 Stunden	2 Stunden 38 Minuten	3 Stunden 13 Minuten	61 Stunden	9 Stunden 49 Minuten	19 Stunden	150 Stunden	270 Stunden	1 Stunden	29 Stunden	270 Stunden
REICHWEITE	500 m	350 m	40 m	213 m	155 m	15 m	445 m	335 m	15 m	42 m	68 m	46 m	15 m			
INTENSITÄT	62,200 cd	30,428 cd	354 cd	11,333 cd	6,036 cd	192 cd	48,844 cd	27,968 cd	225 cd	420 cd	1,147 cd	545 cd	22 cd			
STOßFESTIGKEIT	1 m															
WASSERDICHTIGKEIT	IPX8															

Hinweis: Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine Leistungsminderung. Die oben aufgeführten Angaben sind Ergebnisse der von Fenix durchgeführten Labortests mit zwei ARB-L21-6000 Akkus unter 21±2°C Temperatur und einer Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 80 %. Die niedrige Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebsumgebung und den benutzten Akkus variieren.
[*]Die stroboskop Helligkeitsregelung ist in allen Modi mit Ausnahme von Strobe und SOS verfügbar.
Die hohe Helligkeitsstufe wird über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismen im Design.
[*]Die stroboskop optimierte Leistung des UV-Lichts beträgt 365 nm UV-Licht mit der optimierten Leistung des UV-Lichts.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Richten Sie Taschenlampe nicht direkt in die Augen von irgendjemandem, beachten Sie, dass eine Hochleistungslampe ist.
Die Taschenlampe darf nicht in Tiermund platziert werden.
[*]Platzieren Sie diese Taschenlampe nicht in der Nähe von Brennbarem.
[*]Wenn die Taschenlampe im Inneren beschädigt ist, sollte sie nicht verwendet werden.
Nehmen Sie die Batterie heraus, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder Transport zu verhindern.
[*]Nutzen Sie die Taschenlampe nicht in unangemessener Weise, wie Treffen des Ziels mit der Taschenlampe, Werfen der Taschenlampe, Fallenlassen oder den Tod Ihrer Kinder, wenn die empfindliche Atmosphäre beschädigt ist.
[*]Die Taschenlampe wird bei Betrieb in hoher Leistung viel Wärme erzeugen. Bitte Vorsicht walten lassen und Verbrennungen vermeiden.
[*]Die LED in der Taschenlampe ist nicht austauschbar. Wenn eine der LEDs das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die Taschenlampe ersetzt werden.
[*]Die Taschenlampe ist nicht wasserdicht und. Nicht für den Einsatz bei Regen, Schnee oder anderen Bedingungen.
[*]Die Taschenlampe erfüllt die EU-Richtlinien zur photobiologischen Sicherheit.

Modus wechseln

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist: Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um zwischen Spotlight, Floodlight, Spotlight+ Floodlight zu wechseln.
Doppelt drücken Sie den elektronischen Schalter, um zwischen Rot, Grün, Blau, UV zu wechseln.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn eingeschaltet wird: Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um zwischen Rot, Rot blinkt, SOS zu wechseln.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn ausgeschaltet wird: Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um zwischen Rot, Rot blinkt, SOS zu wechseln.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn ausgeschaltet wird: Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um zwischen Spotlight, Floodlight, Spotlight+ Floodlight zu wechseln.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn ausgeschaltet wird: Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um zwischen Rot, Rot blinkt, SOS zu wechseln.
Drehen Sie den Umschalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu sperren.
Drehen Sie den Umschalter bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu entsperren.
Drehen Sie den Umschalter im Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu entsperren.
Drehen Sie den Umschalter im Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu entsperren.

Strobe- und SOS-Modus

Halten Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe den elektronischen Schalter 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus auszuwählen. Lassen Sie den Schalter los, und die Taschenlampe wird in den Strobe-Modus eingestellt. Drücken Sie den elektronischen Schalter erneut 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus zum Ein- und Ausschalten zu wählen.

Auswahl der Helligkeitsstufe

Drehen Sie den Umschalter zur ausgewählten Helligkeitsstufe, um die Helligkeitsstufe auszuwählen.
Die stufenlose Helligkeitsregelung ist in Spotlight, Floodlight, Spotlight+ Floodlight, Rot, Grün, Blau, UV, Rot blinkt, Strobe, SOS verfügbar.

Sperren/Entsperren

Die Taschenlampe schaltet bei entsperrter Taschenlampe bei zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu sperren. Drehen Sie den Umschalter bei gesperrter Taschenlampe im Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu entsperren und zu aktivieren.

Intelligenter Speicherschaltkreis

Die Taschenlampe speichert automatisch den zuletzt gewählten Modus, mit Ausnahme von Strobe und SOS.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn ausgeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete Spotlight, Floodlight oder Spotlight+ Modus eingeschaltet.
Wenn die Taschenlampe durch Drehen des Umschalters im Uhrzeigersinn ausgeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete Rot, Rot blinkt oder UV Modus aufgerufen.
Die Taschenlampe speichert die zuletzt verwendete Helligkeitsstufe nicht.

Abkühlung

Wenn die Taschenlampe eine Zeitlang ununterbrochen eingeschaltet ist, wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit auf 30 Lumen reduzieren. Die Taschenlampe wird die Helligkeit um einige Lumen reduzieren, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur auf ein sicheres Niveau (231 °F) sinkt, wird die Taschenlampe allmählich die zuvor eingestellte Helligkeitsstufe wiederherstellen.

Überhitzungsschutz

Die Temperatur der ausgeschalteten Taschenlampe (gesamt oder einzelnen) wird den elektronischen Schalter, um den Abkühlzyklus zu aktivieren. Wenn die Temperatur der Taschenlampe den Schwellenwert der Taschenlampe den Abkühlzyklus. Drücken Sie den elektronischen Schalter, um den Abkühlzyklus zu beenden. Die Temperatur der Taschenlampe wird allmählich wiederhergestellt, wenn die Temperatur unter Schwellenwert ist. Die Taschenlampe wird automatisch den Schalter wieder verwendet werden.

Wartung und Verwendung

[*]Verwenden Sie ausgezeichnete Taschenlampen, um den Lampenbetrieb zu gewährleisten.
[*]Wenn die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie den Akku heraus, um die Lampe versehentlich durch Verwendung zu verhindern.
[*]Verwenden Sie den Kondensator nicht in einem Umfeld mit hohem Temperaturbereich.
Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

LIEFERUMFANG

Fenix LR35R Pro Taschenlampe, 2 x ARB-L21-6000Akkus, USB-Ladekabel, Halfter, Trageriemen, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

PARAMETRETECHNICI

ANSI/FL1 STD	SPOTLIGHT			FLOODLIGHT			SPOTLIGHT			LUCE ROSSA			FLASH ROSSO	LUCE UV[*]	STROBO	SOS
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MASSIMA POTENZA OTTICA	STROBO	SOS
OUTPUT	5000 lumen	2500 lumen	30 lumen	8000 lumen	4000 lumen	50 lumen	10000 lumen	5000 lumen	80 lumen	250 lumen	125 lumen	15 lumen	250 lumen	3.7 W	10000 lumen	30 lumen
DURATA	2 ore 7 minuti	3 ore 10 minuti	135 ore	2 ore 44 minuti	3 ore	103 ore	2 ore 38 minuti	3 ore 13 minuti	61 ore	9 ore 49 minuti	19 ore	150 ore	270 ore	1 ore	29 ore	270 ore
DISTANZA	500 metri	350 metri	40 metri	213 metri	155 metri	15 metri	445 metri	335 metri	15 metri	42 metri	68 metri	46 metri	15 metri			
INTENSITÀ DI ILLUMINAZIONE	62200 candele	30428 candele	354 candele	11333 candele	6036 candele	192 candele	48844 candele	27968 candele	225 candele	420 candele	1147 candele	545 candele	22 candele			
IMPACT RESISTANCE	1 metri															
SOMMERGIBILE	IPX8															

[*]Le prestazioni delle batterie agli ioni di litio diminuiscono, le specifiche sopra riportate si riferiscono ai risultati dei test di laboratorio effettuati da Fenix utilizzando due batterie ARB-L21-6000 (2700) a una temperatura di 21±2°C e un'umidità compresa tra il 50% e l'80%. La prestazioni reali del prodotto possono variare in base all'ambiente di utilizzo e ai fattori di utilizzo delle batterie.
[*]La regolazione continua della luminosità è disponibile in tutte le modalità, ad eccezione di Strobe e SOS.
[*]L'autonomia in modalità Alta è calcolata includendo anche i periodi con luminosità ridotta, dovuti al controllo termico o al meccanismo di protezione integrato nel design.
[*]La potenza ottica della luce UV è stata ottimizzata in relazione alla potenza ottica della luce UV.

⚠ AVVERTENZE

Non puntare la luce direttamente negli occhi di qualcuno, poiché si tratta di un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
Non inserire la torcia nella bocca di un animale mentre si sta lavorando a modifiche senza preavviso.
Non tenere questa torcia vicino alle parole dei bambini!
Non utilizzare la torcia in modi inadeguati, come colpire il bersaglio con la torcia, lanciare la torcia, cadere o danneggiare la torcia a causa di morte.
Quando si usa la torcia in modalità alta, si verificherà un calore significativo. Fare attenzione a non ustionarsi.
Rimuovere la batteria per evitare l'accensione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
[*]LED di questa torcia non sono sostituibili. Il retro torcia dovrà essere sostituito quando uno dei LED raggiunge la fine della sua vita.
Questa torcia non è impermeabile. Non adatto per pioggia, neve o condizioni. Non è adatta a persone non formate o a bambini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANSI/FL1 STD	SPOTLIGHT			FLOODLIGHT			SPOTLIGHT			LUCE ROSSA			LUCE UV[*]	STROBO	SOS
	ALTO	MEDI

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSEPLATO FL1	SPOT/FLOOD				FLOODLIGHT				SPOT-AND-FLOODLIGHT				LUMIERE ROUGE		FLASH ROUGE		LUMIÈRE UV**		STROBE	SOS
	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	MOYEN	FAIBLE	FORT	FAIBLE	PUISSANCE MAXIMALE	10 SECONDES		
PUISSANCE	5000 lumens	2500 lumens	36 lumens	8000 lumens	4000 lumens	50 lumens	10000 lumens	5000 lumens	80 lumens	20 lumens	10 lumens	10 lumens	20 lumens	10 lumens	3.7 W.	1000 lumens	30 lumens			
AUTONOME	61 heures	34 heures	280 heures	3 heures	10 heures	60 heures	2 heures	5 heures	61 heures	34 heures	280 heures	60 heures	46 heures	46 heures	10 heures	270 heures				
PORTÉE	500 mètres	300 mètres	40 mètres	213 mètres	155 mètres	15 mètres	645 mètres	335 mètres	42 mètres	68 mètres	46 mètres	10 mètres								
RÉSISTANCE À IMPACTS	62260 candela	24026 candela	354 candela	11233 candela	6036 candela	182 candela	48844 candela	27968 candela	420 candela	1147 candela	545 candela	22 candela								
SUBMERSIBLE	1 mètre																			

IP67

Remarque: 1. Conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire avec des piles ARB-L2-8000 (2700) à une température de 21±2°C et une humidité de 55 % ± 5 %. Les performances réelles de chaque produit peuvent varier en fonction des différences environnementales et de la tolérance des piles.
2. La plage programmé de la commande est dépendante dans tous les modes. 3. Fonction des modes Strobe et SOS.
Le rendement atteint est mesuré en fonction de la durée totale de fonctionnement, y compris le rendement à des niveaux réduits en raison de la température ou du mécanisme de protection dans la conception.
** La puissance optimale de la lumière UV ne peut être ressentie ci-dessous ou refléter la puissance optimale de la lumière UV.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne dirigez PAS la lumière directement dans les yeux des gens. Cela est susceptible d'endommager la vue de manière permanente.
- Ne pas utiliser ce produit à des fins médicales ou de manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants !
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants ! Les batteries au lithium différentes peuvent présenter des risques d'explosion et de fuites lorsque des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles de différentes marques ou de différents types. Les piles doivent être installées conformément à la polarité. Ne laissez pas des piles faibles dans la lampe torche. Retirez les piles pour ranger la lampe torche. Suivez les instructions du fabricant de la batterie externe lorsque vous utilisez une batterie externe. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie externe. Ne jetez pas les batteries au feu. Ne démontez pas les batteries. Ne modifiez pas les batteries. Ne chargez pas les batteries. Ne placez pas les batteries dans votre bouche. Arrêtez d'utiliser la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le transport.
- Lors de l'utilisation de batteries au lithium-ion, veuillez vous conformer à l'ensemble de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé
- Cette lampe torche contient des batteries au lithium-ion. Ne jetez pas les piles usagées par des personnes non formées ou des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

électronique pouvant passer en mode à Faible dans Fenêtre - mode Spotlight/Floodlight. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS.
Lorsque la lampe est éteinte ou verrouillée, éloignez-la pour empêcher toute activation accidentelle. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Faible dans Fenêtre - mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes.

Modes Strobe et SOS
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour activer le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour activer le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe.

Sélection du niveau de sortie
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour sélectionner le niveau de sortie souhaité. Niveaux de sortie disponibles en mode Spotlight/Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte/allumée, tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la position de verrouillage. Pour déverrouiller, tournez l'interrupteur de la lampe.
Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

Circuit intelligent de mémoire
Le circuit intelligent de mémoire détecte le dernier mode sélectionné. À l'exception des modes Strobe et SOS.
Lorsqu'il est allumé en tournant l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, la lampe torche s'allume en mode Spotlight/Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Lumière rouge, Flash rouge et UV ne sont disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Strobe et SOS ne sont pas rappelés.
Le mode Faible dans Fenêtre est disponible en mode Strobe/SOS.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6 V	Recommandée
	18650	3.6 V	Recommandée

Batterie Lion	21700	3.6 V	Max en garde**
Batterie Lion	18650	3.6 V	Interdite *

*Modifiez pas les batteries de type 18650 ou 18650.
** Ne chargez pas les batteries au lithium-ion. Sinon, de capacités ou de tension différentes.
* Les batteries Lion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications exigeantes. Elles ne sont pas recommandées pour les lampes de poche standard. Ces cellules ne sont pas toujours sûres et peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour fonctionner en toute sécurité. Les batteries Lion 18650 ne sont pas recommandées. Elles ne disposent pas de la protection nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Tout utilisateur qui choisit de les utiliser le fait à ses risques et périls. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits reste le moyen le plus sûr et le plus recommandé.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévissez le corps de la lampe et insérez les batteries avec le côté positif (+) vers le bulbe. Ne pas forcer sur le filetage du boîtier.
L'ampoule peut être utilisée avec des batteries neuves, mais la luminosité diminue et la performance est moindre.

CHARGE

1. Dévissez la lampe et ouvrez le cache antipoussière. Lorsque le voyant clignote rouge, la batterie est en cours de charge. Le voyant vert s'allume lorsque la charge est terminée.
2. Lorsque la charge est terminée, fermez le cache antipoussière.
3. Lors du chargement, veillez à ne pas laisser de liquides ou de matières étrangères dans le port de charge. Le port de charge doit rester sec et propre. Nettoyez le port de charge avant de le recharger.
4. Le cache antipoussière doit rester fermé pendant la charge.
5. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

FONCTION POWER BANK

1. Ouvrez le cache antipoussière. Le cache antipoussière. Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de charge à la lampe et connectez l'extrémité USB du câble à votre ordinateur ou à votre chargeur.
2. Lorsque la batterie atteint une certaine capacité, le voyant vert s'éteint. Il ne faut pas laisser la batterie trop longtemps dans le port de charge.
3. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

PARAMÈTRES TÉCNICOS

ANSEPLATO FL1	LUZ PUNTUAL			LUZ INUNDACIÓN			LUCES PUNTUAL E INUNDACIÓN			LUZ ROJA			ROJO INTERMITENTE		LUZ UV**		STROBO	SOS
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	BAJO	MÁXIMA POTENCIA	10 SEGUNDOS		
POTENCIA	5000 lúmenes	2500 lúmenes	36 lúmenes	8000 lúmenes	4000 lúmenes	50 lúmenes	10000 lúmenes	5000 lúmenes	80 lúmenes	20 lúmenes	10 lúmenes	10 lúmenes	20 lúmenes	10 lúmenes	3.7 W.	1000 lúmenes	30 lúmenes	
AUTONOMÍA	61 horas	34 horas	280 horas	3 horas	10 horas	60 horas	2 horas	5 horas	61 horas	34 horas	280 horas	60 horas	46 horas	46 horas	10 horas	270 horas		
DISTANCIA	500 metros	300 metros	40 metros	213 metros	155 metros	15 metros	645 metros	335 metros	42 metros	68 metros	46 metros	10 metros						
RESISTENCIA A IMPACTOS	62260 candelas	24026 candelas	354 candelas	11233 candelas	6036 candelas	182 candelas	48844 candelas	27968 candelas	420 candelas	1147 candelas	545 candelas	22 candelas						
SUMERGIBLE	1 metro																	

IP67

Nota: 1. Conforme a la norma ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix mediante pruebas de laboratorio con las baterías ARB-L2-8000 (2700) a una temperatura de 21±2 °C y una humedad del 55 % ± 5 %. El rendimiento de cada producto puede variar según las diferencias ambientales y la tolerancia de las baterías.
2. La regulación continua del brillo está disponible en todos los modos, excepto en los modos Estroboscópico y SOS.
3. La potencia alta se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia o modos reductos debido a la temperatura o el diseño del mecanismo de protección.
** La potencia óptima de la luz UV no puede detectarse mínima o refleja la potencia óptima de la luz UV.

⚠ ADVERTENCIA

- NO dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de alta potencia. Puede dañar la vista.
- Todo la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
- NO utilizar este producto con fines médicos.
- NO coloque el artículo en la linterna cerca de objetos o líquidos inflamables. Existe el peligro de explosión y/o incendio. Mantenga la batería alejada de niños.
- NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca o colocarla en la nariz o los oídos. Mantenga la batería alejada de niños.
- Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que puede provocar quemaduras en la piel. Deje que la linterna se enfríe antes de tocarla.
- Retire la batería para evitar que se active accidentalmente durante el transporte. Mantenga la batería alejada de niños.
- Cuando la batería se haya agotado, retírela de la linterna y recíclela o deshágase de ella de forma adecuada. Mantenga la batería alejada de niños.
- Si la batería se ha sobrecargado, se ha dañado o se ha producido una fuga, deséchela de forma adecuada. Mantenga la batería alejada de niños.
- Cuando no vaya a usar la linterna, quítele la batería. Mantenga la batería alejada de niños.
- Use siempre gafas protectoras UV certificadas o protección para la cara cuando utilice la luz ultravioleta. Evite la exposición directa a la luz ultravioleta. Mantenga la batería alejada de niños.
- Restringa su uso a aplicaciones profesionales. Apagar siempre el dispositivo cuando no esté en uso. Mantenga la batería alejada de niños.

⚠ ADVERTENCIA

- NO dirija la linterna directamente a los ojos, ya que es un dispositivo de alta potencia. Puede dañar la vista.
- Todo la información proporcionada en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.
- NO utilizar este producto con fines médicos.
- NO coloque el artículo en la linterna cerca de objetos o líquidos inflamables. Existe el peligro de explosión y/o incendio. Mantenga la batería alejada de niños.
- NO utilice la linterna de forma inapropiada, como sostenerla en la boca o colocarla en la nariz o los oídos. Mantenga la batería alejada de niños.
- Esta linterna acumulará mucho calor durante su funcionamiento, lo que puede provocar quemaduras en la piel. Deje que la linterna se enfríe antes de tocarla.
- Retire la batería para evitar que se active accidentalmente durante el transporte. Mantenga la batería alejada de niños.
- Cuando la batería se haya agotado, retírela de la linterna y recíclela o deshágase de ella de forma adecuada. Mantenga la batería alejada de niños.
- Si la batería se ha sobrecargado, se ha dañado o se ha producido una fuga, deséchela de forma adecuada. Mantenga la batería alejada de niños.
- Cuando no vaya a usar la linterna, quítele la batería. Mantenga la batería alejada de niños.
- Use siempre gafas protectoras UV certificadas o protección para la cara cuando utilice la luz ultravioleta. Evite la exposición directa a la luz ultravioleta. Mantenga la batería alejada de niños.
- Restringa su uso a aplicaciones profesionales. Apagar siempre el dispositivo cuando no esté en uso. Mantenga la batería alejada de niños.

Una linterna consume cierta cantidad de energía. Cuando la batería se agote, la linterna no podrá encender. Para evitar que la batería se agote por completo, es recomendable que la linterna se guarde con la batería retirada.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el voltaje de la linterna se vuelva lo suficiente bajo, la linterna está programada para reducir su brillo hasta alcanzar la salida mínima. Cuando la linterna alcance el voltaje mínimo, la luz parpadeará. Cuando la batería parpadee, es ya necesario el cambio. Si se sigue usando, el voltaje continuará bajando y la batería se dañará.

FUNCIÓN DE BAJA ENERGÍA

Baja de potencia inteligente
Cuando el voltaje de la linterna se acerca a un objeto. Reinicio (aproximadamente 60 min) durante más de 1.5 segundos, la linterna pasará automáticamente a un nivel de potencia inferior. Si el voltaje continúa siendo lo suficientemente bajo, la linterna se apagará. Cuando el voltaje de la linterna se eleva dentro del rango dinámico durante más de 0.5 segundos, la linterna se encenderá automáticamente en el nivel de potencia anterior.

Encendido / Apagado
Con la linterna encendida, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 8 segundos. La linterna parpadeará dos veces en rojo y, a continuación, se apagará. Suelte el interruptor. Para encender de nuevo, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 1.5 segundos. La linterna se encenderá en el último modo que se usó. Para bloquear el interruptor, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 3 segundos. La linterna parpadeará dos veces en rojo. Para desbloquear, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 3 segundos. La linterna se encenderá en el último modo que se usó. Para desbloquear, mantenga presionado el interruptor electrónico durante 3 segundos. La linterna se encenderá en el último modo que se usó.

PROTECTIONELLE SCHARFE DES ÜBERLASTUNGSSCHUTZES

La linterna acumula mucho calor si se usa a alta potencia durante periodos prolongados. Cuando alcance una temperatura de 55° C (131°F), la linterna reducirá automáticamente su potencia para reducir la temperatura. Cuando la temperatura baja de 55 °C, la linterna recupera automáticamente su potencia anterior.

USO Y MANTENIMIENTO

- Desconectar el cabezal/cabeza puede dañar la linterna y anular la garantía.
- Evite recomendar una batería de escalonte cabeza.
- Si no va a usar la linterna por un periodo prolongado, retire las baterías. De lo contrario, podría dañarse por una fuga de electrolito.

SPECIFICATIONS

ANSEPLATO FL1	DALLA			BLANCHE			OSA			ROUGE			ROUGE BLINKEN		CTPOS	SOS
	HAUTE	MOYEN	BAS	HAUTE	MOYEN	BAS	HAUTE	MOYEN	BAS	HAUTE	MOYEN	BAS	HAUTE	MAXIMALE		
PUISSANCE	5000 lumen	2500 lumen	36 lumen	8000 lumen	4000 lumen	50 lumen	10000 lumen	5000 lumen	80 lumen	20 lumen	10 lumen	10 lumen	20 lumen	10 lumen	3.7 W.	1000 lumen	30 lumen
UTILISATION	61 heures	34 heures	280 heures	3 heures	10 heures	60 heures	2 heures	5 heures	61 heures	34 heures	280 heures	60 heures	46 heures	46 heures	10 heures	270 heures	
DISTANCE	500 m	350 m	40 m	213 m	155 m	15 m	645 m	335 m	42 m	68 m	46 m	10 m					
RÉSISTANCE À L'IMPACT	62260 cd	24026 cd	354 cd	11233 cd	6036 cd	182 cd	48844 cd	27968 cd	420 cd	1147 cd	545 cd	22 cd					
SUBMERSIBLE	1 m																

IP67

Remarques : 1. Conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire avec des piles ARB-L2-8000 (2700) à une température de 21±2°C et une humidité de 55 % ± 5 %. Les performances réelles de chaque produit peuvent varier en fonction des différences environnementales et de la tolérance des piles.
2. La plage programmable de la commande est dépendante dans tous les modes. 3. Fonction des modes Strobe et SOS.
Le rendement atteint est mesuré en fonction de la durée totale de fonctionnement, y compris le rendement à des niveaux réduits en raison de la température ou du mécanisme de protection dans la conception.
** La puissance optimale de la lumière UV ne peut être ressentie ci-dessous ou refléter la puissance optimale de la lumière UV.

⚠ ATTENTION

- Ne dirigez PAS la lumière directement dans les yeux des gens. Cela est susceptible d'endommager la vue de manière permanente.
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants !
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants ! Les batteries au lithium différentes peuvent présenter des risques d'explosion et de fuites lorsque des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles de différentes marques ou de différents types. Les piles doivent être installées conformément à la polarité. Ne laissez pas des piles faibles dans la lampe torche. Retirez les piles pour ranger la lampe torche. Suivez les instructions du fabricant de la batterie externe lorsque vous utilisez une batterie externe. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie externe. Ne jetez pas les batteries au feu. Ne démontez pas les batteries. Ne modifiez pas les batteries. Ne chargez pas les batteries. Ne placez pas les batteries dans votre bouche. Arrêtez d'utiliser la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le transport.
- Lors de l'utilisation de batteries au lithium-ion, veuillez vous conformer l'ensemble de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé
- Cette lampe torche contient des batteries au lithium-ion. Ne jetez pas les piles usagées par des personnes non formées ou des enfants.

⚠ ATTENTION

électronique pouvant passer en mode à Faible dans Fenêtre - mode Spotlight/Floodlight. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS.
Lorsque la lampe est éteinte ou verrouillée, éloignez-la pour empêcher toute activation accidentelle. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Faible dans Fenêtre - mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes.

Modes Strobe et SOS
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour activer le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour activer le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe.

Sélection du niveau de sortie
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour sélectionner le niveau de sortie souhaité. Niveaux de sortie disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte/allumée, tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la position de verrouillage. Pour déverrouiller, tournez l'interrupteur de la lampe.
Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

Circuit intelligent de mémoire
Le circuit intelligent de mémoire détecte le dernier mode sélectionné. À l'exception des modes Strobe et SOS.
Lorsqu'il est allumé en tournant l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, la lampe torche s'allume en mode Spotlight/Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Lumière rouge, Flash rouge et UV ne sont disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Strobe et SOS ne sont pas rappelés.
Le mode Faible dans Fenêtre est disponible en mode Strobe/SOS.

COMPATIBILITÉ DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Usage
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6 V	Recommandée
	18650	3.6 V	Recommandée
Batterie Lion	21700	3.6 V	Ne pas utiliser**
Batterie Lion	18650	3.6 V	Interdite *

*Ne modifiez pas les batteries de type 18650 ou 18650.
** Ne chargez pas les batteries au lithium-ion. Sinon, de capacités ou de tension différentes.
* Les batteries Lion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications exigeantes. Elles ne sont pas recommandées pour les lampes de poche standard. Ces cellules ne sont pas toujours sûres et peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour fonctionner en toute sécurité. Les batteries Lion 18650 ne sont pas recommandées. Elles ne disposent pas de la protection nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Tout utilisateur qui choisit de les utiliser le fait à ses risques et périls. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits reste le moyen le plus sûr et le plus recommandé.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévissez le corps de la lampe et insérez les batteries avec le côté positif (+) vers le bulbe. Ne pas forcer sur le filetage du boîtier.
L'ampoule peut être utilisée avec des batteries neuves, mais la luminosité diminue et la performance est moindre.

CHARGE

1. Dévissez la lampe et ouvrez le cache antipoussière. Lorsque le voyant clignote rouge, la batterie est en cours de charge. Le voyant vert s'allume lorsque la charge est terminée.
2. Lorsque la charge est terminée, fermez le cache antipoussière.
3. Lors du chargement, veillez à ne pas laisser de liquides ou de matières étrangères dans le port de charge. Le port de charge doit rester sec et propre. Nettoyez le port de charge avant de le recharger.
4. Le cache antipoussière doit rester fermé pendant la charge.
5. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

FONCTION POWER BANK

1. Ouvrez le cache antipoussière. Le cache antipoussière. Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de charge à la lampe et connectez l'extrémité USB du câble à votre ordinateur ou à votre chargeur.
2. Lorsque la batterie atteint une certaine capacité, le voyant vert s'éteint. Il ne faut pas laisser la batterie trop longtemps dans le port de charge.
3. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

⚠ ATTENTION

- Ne dirigez PAS la lumière directement dans les yeux des gens. Cela est susceptible d'endommager la vue de manière permanente.
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants !
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants ! Les batteries au lithium différentes peuvent présenter des risques d'explosion et de fuites lorsque des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles de différentes marques ou de différents types. Les piles doivent être installées conformément à la polarité. Ne laissez pas des piles faibles dans la lampe torche. Retirez les piles pour ranger la lampe torche. Suivez les instructions du fabricant de la batterie externe lorsque vous utilisez une batterie externe. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie externe. Ne jetez pas les batteries au feu. Ne démontez pas les batteries. Ne modifiez pas les batteries. Ne chargez pas les batteries. Ne placez pas les batteries dans votre bouche. Arrêtez d'utiliser la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le transport.
- Lors de l'utilisation de batteries au lithium-ion, veuillez vous conformer l'ensemble de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé
- Cette lampe torche contient des batteries au lithium-ion. Ne jetez pas les piles usagées par des personnes non formées ou des enfants.

⚠ ATTENTION

électronique pouvant passer en mode à Faible dans Fenêtre - mode Spotlight/Floodlight. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS.
Lorsque la lampe est éteinte ou verrouillée, éloignez-la pour empêcher toute activation accidentelle. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Faible dans Fenêtre - mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes.

Modes Strobe et SOS
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour activer le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour activer le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe.

Sélection du niveau de sortie
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour sélectionner le niveau de sortie souhaité. Niveaux de sortie disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte/allumée, tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la position de verrouillage. Pour déverrouiller, tournez l'interrupteur de la lampe.
Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

Circuit intelligent de mémoire
Le circuit intelligent de mémoire détecte le dernier mode sélectionné. À l'exception des modes Strobe et SOS.
Lorsqu'il est allumé en tournant l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, la lampe torche s'allume en mode Spotlight/Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Lumière rouge, Flash rouge et UV ne sont disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Strobe et SOS ne sont pas rappelés.
Le mode Faible dans Fenêtre est disponible en mode Strobe/SOS.

COMPATIBILITÉ DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Usage
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6 V	Recommandée
	18650	3.6 V	Recommandée
Batterie Lion	21700	3.6 V	Ne recommandée**
Batterie Lion	18650	3.6 V	Interdite *

*Ne modifiez pas les batteries de type 18650 ou 18650.
** Ne chargez pas les batteries au lithium-ion. Sinon, de capacités ou de tension différentes.
* Les batteries Lion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications exigeantes. Elles ne sont pas recommandées pour les lampes de poche standard. Ces cellules ne sont pas toujours sûres et peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour fonctionner en toute sécurité. Les batteries Lion 18650 ne sont pas recommandées. Elles ne disposent pas de la protection nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Tout utilisateur qui choisit de les utiliser le fait à ses risques et périls. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits reste le moyen le plus sûr et le plus recommandé.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévissez le corps de la lampe et insérez les batteries avec le côté positif (+) vers le bulbe. Ne pas forcer sur le filetage du boîtier.
L'ampoule peut être utilisée avec des batteries neuves, mais la luminosité diminue et la performance est moindre.

CHARGE

1. Dévissez la lampe et ouvrez le cache antipoussière. Lorsque le voyant clignote rouge, la batterie est en cours de charge. Le voyant vert s'allume lorsque la charge est terminée.
2. Lorsque la charge est terminée, fermez le cache antipoussière.
3. Lors du chargement, veillez à ne pas laisser de liquides ou de matières étrangères dans le port de charge. Le port de charge doit rester sec et propre. Nettoyez le port de charge avant de le recharger.
4. Le cache antipoussière doit rester fermé pendant la charge.
5. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

FONCTION POWER BANK

1. Ouvrez le cache antipoussière. Le cache antipoussière. Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de charge à la lampe et connectez l'extrémité USB du câble à votre ordinateur ou à votre chargeur.
2. Lorsque la batterie atteint une certaine capacité, le voyant vert s'éteint. Il ne faut pas laisser la batterie trop longtemps dans le port de charge.
3. Remarque : lors de la mise en service, il peut être nécessaire de charger la batterie pendant plusieurs heures.

⚠ ATTENTION

- Ne dirigez PAS la lumière directement dans les yeux des gens. Cela est susceptible d'endommager la vue de manière permanente.
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants !
- Ne placez PAS votre tête à portée des enfants ! Les batteries au lithium différentes peuvent présenter des risques d'explosion et de fuites lorsque des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas des piles de différentes marques ou de différents types. Les piles doivent être installées conformément à la polarité. Ne laissez pas des piles faibles dans la lampe torche. Retirez les piles pour ranger la lampe torche. Suivez les instructions du fabricant de la batterie externe lorsque vous utilisez une batterie externe. Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie externe. Ne jetez pas les batteries au feu. Ne démontez pas les batteries. Ne modifiez pas les batteries. Ne chargez pas les batteries. Ne placez pas les batteries dans votre bouche. Arrêtez d'utiliser la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le transport.
- Lors de l'utilisation de batteries au lithium-ion, veuillez vous conformer l'ensemble de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé Fonctionnement de la norme devra être remplacé
- Cette lampe torche contient des batteries au lithium-ion. Ne jetez pas les piles usagées par des personnes non formées ou des enfants.

⚠ ATTENTION

électronique pouvant passer en mode à Faible dans Fenêtre - mode Spotlight/Floodlight. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS.
Lorsque la lampe est éteinte ou verrouillée, éloignez-la pour empêcher toute activation accidentelle. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Faible dans Fenêtre - mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes. Ne pas utiliser le mode Strobe/SOS pendant de longues périodes.

Modes Strobe et SOS
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour activer le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe/SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour activer le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode SOS. Appuyez à nouveau sur Entrée/mode pour quitter le mode Strobe.

Sélection du niveau de sortie
Lorsque la lampe est éteinte/verrouillée, appuyez sur Entrée/mode pour sélectionner le niveau de sortie souhaité. Niveaux de sortie disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV.

Verrouillage/déverrouillage
Lorsque la lampe est éteinte/allumée, tournez l'interrupteur rotatif jusqu'à la position de verrouillage. Pour déverrouiller, tournez l'interrupteur de la lampe.
Lorsque la lampe est verrouillée, tournez l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

Circuit intelligent de mémoire
Le circuit intelligent de mémoire détecte le dernier mode sélectionné. À l'exception des modes Strobe et SOS.
Lorsqu'il est allumé en tournant l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre, la lampe torche s'allume en mode Spotlight/Floodlight, Spotlight et Floodlight précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Lumière rouge, Flash rouge et UV ne sont disponibles en mode Spotlight/ Floodlight, Spotlight et Floodlight, Lumière rouge, Flash rouge et Lumière UV précédemment utilisés sont rappelés.
Le mode Strobe et SOS ne sont pas rappelés.
Le mode Faible dans Fenêtre est disponible en mode Strobe/SOS.

COMPATIBILITÉ DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Usage
Fenix ARB-L21 Series	21700	3.6 V	Recommandée
	18650	3.6 V	Recommandée
Batterie Lion	21700	3.6 V	Ne recommandée**
Batterie Lion	18650	3.6 V	Interdite *

*Ne modifiez pas les batteries de type 18650 ou 18650.
** Ne chargez pas les batteries au lithium-ion. Sinon, de capacités ou de tension différentes.
* Les batteries Lion 21700 sont des cellules puissantes conçues pour des applications exigeantes. Elles ne sont pas recommandées pour les lampes de poche standard. Ces cellules ne sont pas toujours sûres et peuvent nécessiter des modifications supplémentaires pour fonctionner en toute sécurité. Les batteries Lion 18650 ne sont pas recommandées. Elles ne disposent pas de la protection nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Tout utilisateur qui choisit de les utiliser le fait à ses risques et périls. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits reste le moyen le plus sûr et le plus recommandé