61.133.291.115 LD22_V2.0说明书

八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/A3

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

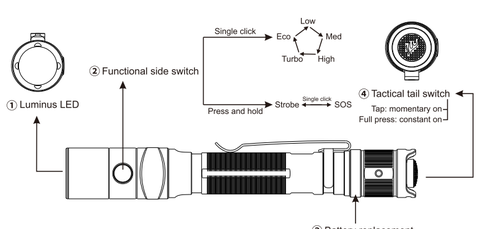

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631183/83/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

LD22 V2.0

MULTI-PURPOSE OUTDOOR FLASHLIGHT

800 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

214 METERS MAXIMUN BEAM DISTANCE

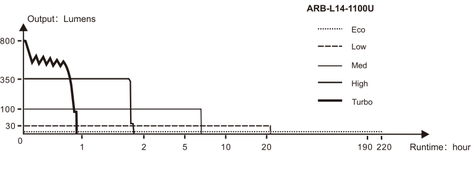

61.133.291.115-A3-20220330

SAFE USE WARNINGS

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH)FENIX LD22 V2.0 FLASHLIGHT

- 800 lumens maximum output and 214 meters maximum beam distance.
- Uses a Luminus LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included a 1100mAh battery (with Type-C port), compatible with 2 x AA.
- Instant activation with the tactical tail switch; output selection with the functional side switch.
- Detachable two-position body clip for varying conditions.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 5.83" x 0.85" x 0.71" / 148 x 21.5 x 18 mm.
- Weight: 3.39 oz / 96 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/off
The tail switch is the tactical switch and the side switch is the functional switch. Tap the tactical switch to momentarily turn on the light, release the light will go out.
Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again to turn off the light.

Output Selection
With the light switch on, single click the functional switch to cycle through Eco →Low→Med →High→Turbo. (Turbo can not be activated if uses AA battery).

Flash Mode
With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds to enter flash mode, single click again to cycle through Strobe→SOS. Press and hold the functional switch again for 0.5 seconds to turn back to the previously used general mode.

Intelligent Memory Circuit
The light remembers the last selected output excluding strobe. When turned on again the previously used output will be recalled.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L14-1100U*	14*100	3.6V	Recommended	√√
NiMH Battery	AA	1.2V	Recommended	√√
Alkaline Battery	AA	1.5V	Usable	√

* ARB-L14-1100U can be directly charged with the USB Type-C charging cable.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

1.Switch off the light and loosen the light tail to take out the ARB-L14-1100U and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C socket of the charging cable to the battery.
2.The indicator will display red while charging and will turn blue when fully charged.
3.Once charging is completed, be sure to insert the battery with the anode side (+) towards the light head.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at relatively high modes for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user to reselect the modes.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1		General Mode					Flash Mode	
		Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	AA	/	350 lumens	100 lumens	30 lumens	2 lumens	350 lumens	100 lumens
	ARB-L14-1100U	800 lumens					800 lumens	100 lumens
RUNTIME	AA	/	1 hour 15 minutes	5 hours 50 minutes	19 hours 45 minutes	190 hours	/	/
	ARB-L14-1100U	54 minutes*	1 hour 40 minutes	7 hours	22 hours 20 minutes	220 hours	/	/
DISTANCE		214 meters	142 meters	76 meters	43 meters	11 meters	/	/
INTENSITY		11500 candela	5000 candela	1440 candela	460 candela	30 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE		1 meter						
SUBMERSIBLE		IP68						

▲ Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery pack and two Painteer AA Alkaline batteries under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below 3V, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When the voltage level is detected lower than 3V in Eco output, then the flashlight blinks 3 times every 5 minutes to remind you to timely recharge or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work till the battery level runs out.
Note: This only works with Fenix ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery and other usable Li-ion batteries.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A: Poor battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix LD22 V2.0 flashlight, Fenix ARB-L14-1100U rechargeable Li-ion battery pack, 2 x Painteer AA Alkaline batteries, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty card

警示

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境时，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文)Fenix LD22 V2.0 手电

- 最高亮度800流明，最远射程214米
- 使用一颗Luminus LED，寿命50000小时
- 配备1节1100mAh带Type-C充电口的锂离子电池包，兼容2节AA电池
- 尾部战术开关，一触即亮；顶部电子开关，一键换挡
- 双向抱夹卡槽设计，满足不同使用习惯
- 防反接设计，防止电池接反对电路造成伤害
- 恒流电路，亮度恒定
- 采用高强度6061铝氧化铝材制造
- 表面进行HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸：148（筒长）×21.5（筒头直径）×18（筒身直径）毫米
- 重量：96克（含电池）

操作说明

开机/关机
尾部开关为战术开关，顶部开关为功能开关。轻按战术开关可以暂时点亮手电，放开即熄灭。完全按下战术开关可以持续点亮手电，再次按下可关闭手电。

档位切换
开机状态下，单击功能开关，即可按下能档→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档→循环顺序调节亮度（使用AA电池时无法点亮极亮档）。

闪烁模式
开机状态下，长按功能开关0.5秒直接进入闪烁模式；再次单击，即可按变频模式→SOS→循环；再次长按功能开关0.5秒返回照明模式。

智能记忆
手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆模式。每次打开时都会以照明模式开始工作。

技术参数

ANSI/PLATO FL1		照明模式					闪烁模式	
		极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪模式	SOS
亮度	AA	/	350流明（3.5瓦）	100流明（1瓦）	30流明（0.3瓦）	2流明（0.02瓦）	350流明	100流明
	ARB-L14-1100U	800流明（10瓦）					800流明	100流明
续航时间	AA	/	1小时15分钟	5小时50分钟	19小时45分钟	190小时	/	/
	ARB-L14-1100U	54分钟*	1小时40分钟	7小时	22小时20分钟	220小时	/	/
射程		214米	142米	76米	43米	11米	/	/
光强		11500坎德拉	5000坎德拉	1440坎德拉	460坎德拉	30坎德拉	/	/
防跌落高度		1米						
防护等级		IP68						

▲ 注：上述参数依据ANSI/PLATO FL1标准，使用Fenix ARB-L14-1100U可充锂离子电池包及2节双鹿AA碱性电池，在温度21±3℃和湿度50%-80%的情况下，于Fenix实验室环境中测试得出。实际表现随着供电电池以及使用环境的变化而变化。
*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

低压警示

开机状态下，当电池低于3V时，手电会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到节能档为止；如果在节能档时仍然检测到电池电压低于3V，则手电主灯会每5分钟闪烁3次，以提醒用户即时充电或更换电池；以免造成充电电池的寿命缩短或损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关机，将以这样提示方式一直持续工作至电池电量彻底耗尽为止。
*仅对Fenix ARB-L14-1100U可充电锂离子电池和其他可用的锂离子电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 请使用优质电池，并且当长期不用手电时请将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸，造成手电损坏。
- 由于采用了一触即启战术开关设计，手电放在包里时可能会因为挤压而误点亮，如果希望避免此问题，可以在担灯具装入包中前，将筒尾旋松数圈或将电池取出。
- 长期使用后，手电的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持手电的防水性能。
- 请经常清洁手电或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足
解决方案：给充电充电或更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）。
原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

LD22 V2.0手电, ARB-L14-1100U锂离子电池包, 2节双鹿AA电池, Type-C充电线, 布套, 手绳, 备用防水圈, 说明书, 保修卡

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L14-1100U*	14*100	3.6V	推荐	√√
镍氢电池	AA	1.2V	推荐	√√
碱性电池	AA	1.5V	可用	√

* ARB-L14-1100U的使用方式跟AA电池一致，并可以使用Type-C充电线进行充电。

电池更换

旋开筒尾装入标称电池，注意将电池的正极方向对准灯头，旋紧筒尾即可进入持机工序。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：
1.关闭手电，拧开筒尾，将Fenix ARB-L14-1100U电池包取出，将充电线的Type-C端口插入电池的充电接口；
2.电池接收到充电信号后，电池尾头充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转为蓝色；
3.停止充电后，应按下充电线，将电池按照正确的正负极方向，装回筒内并拧紧筒尾，随后即可正常使用手电。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60℃以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampenhülle führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN)FENIX LD22 V2.0 TASCHENLAMPE

- 800 Lumen maximale Leistung und 214 meter maximale Reichweite.
- Verwendet eine Luminus LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Enthalten ist ein 1100mAh Akku (mit Typ-C-Anschluss), kompatibel mit 2 x AA.
- Sofortige Aktivierung mit dem taktischen Heckschalter; Ausgabeauswahl mit dem funktionalen Seitenschalter.
- Abnehmbarer Körperclip mit zwei Positionen für unterschiedliche Bedingungen.
- Verpolungsschutz, um vor unsachgemäßem Einsetzen der Batterie zu schützen.
- Digital geregelte Schaltung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Leistung.
- Hergestellt aus langlebigem A6061-T6 Aluminium.
- Hochwertige HaIII hart eloxierte Anti-Abrasiv-Oberfläche.
- Größe: 148 x 21.5 x 18 mm.
- Gewicht: 96 g (inkl. Akku).

BETRIEBSANLEITUNG

Ein/Aus
Der Heckschalter ist der taktische Schalter und der Seitenschalter ist der Funktionsschalter. Tippen Sie auf den taktischen Schalter, um das Licht vorübergehend einzuschalten, lassen Sie los, das Licht wird ausgehen.
Drücken Sie den taktischen Schalter vollständig, um das Licht ständig einzuschalten, drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten.

Ausgabeauswahl
Wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist, klicken Sie mit einem Einzigen auf den funktionalen Schalter, um durch Eco →Low→Med →High→Turbo zu schalten.

(Turbo) kann nicht aktiviert werden, wenn eine AA-Batterie verwendet wird.

Flash-Modus
Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Funktionsschalter für 0.5 Sekunden gedrückt, um in den Blitzmodus zu wechseln, klicken Sie erneut, um durch Strobe →SOS zu wechseln. Halten Sie den Funktionsschalter erneut 0.5 Sekunden lang gedrückt, um in den zuvor verwendeten allgemeinen Modus zurückzukehren.

Intelligente Speicherschaltung
Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Stroboskop. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Out-Put aktiviert.

BATTERIE SPEZIFIKATIONEN

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L14-1100U*	14*100	3.6V	Empfohlen	√√
NiMH Akku	AA	1.2V	Empfohlen	√√
Alkali-Batterie	AA	1.5V	Brauchbar	√

* ARB-L14-1100U kann direkt mit dem USB Typ-C Ladekabel aufgeladen werden.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie die Kappe ab und setzen Sie die Batterie mit der Anodenseite (+) in Richtung des Leuchtenkopfes ein, dann schrauben Sie die Kappe wieder auf.

AUFLADUNG

1.Schalten Sie das Licht aus und lockern Sie die Kappe, um den ARB-L14-1100U herauszunehmen und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann schließen Sie die USB-Typ-C-Buchse des Ladekabels an die Batterie an.
2.Die Anzeige zeigt während des Ladevorgangs rot an und wird blau, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
3.Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in Richtung des Leuchtenkopfes einsetzen.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es in relativ hohen Modi für längere Zeit verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, schaltet das Licht automatisch einige Lumen nach unten, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, kann der Benutzer die Modi erneut auswählen.
3.Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in Richtung des Leuchtenkopfes einsetzen.

NIEDERSPANNUNGSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter 3V fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterschaltet, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn der Spannungspegel im Eco-Ausgang niedriger als 3 V erkannt wird, blinkt die Taschenlampe 3 Mal alle 5 Minuten,um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufzuladen oder zu ersetzen. Um einen normalen Gebrauch zu gewährleisten, schaltet sich die Taschenlampe nicht automatisch aus und funktioniert, bis der Akku leer ist.
Hinweis: Dies funktioniert nur mit Fenix ARB-L14-1100U Lithium-Ionen-Akku und anderen verwendbaren Li-Ionen-Akkus.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schäden an der Leuchte führen und die Garantie erlischt.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn das Licht über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleiß führen. Um eine ordnungsgemäße Wasserdichtheit zu erhalten, ersetzen Sie den Ring durch einen zugelassenen Ersatz.
- Die regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung des Lichts, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
A: Schlechter Akkustand.
Lösung: Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.
B: Der Kontakt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

IINKLUSIVE

Fenix LD22 V2.0 Taschenlampe, Fenix ARB-L14-1100U Lithium-Ionen-Akku, 2 x Painteer AA batterien, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantie Karte

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1		Allgemeiner Modus					Flash-Modus	
		Turbo	Hoch	Mit	Niedrig	Öko	Strobo	SOS
LEISTUNG	AA	/	350 Lumen	100 Lumen	30 Lumen	2 Lumen	350 Lumen	100 Lumen
	ARB-L14-1100U	800 Lumen					800 Lumen	100 Lumen
LAUFZEIT	AA	/	1 Stunden 15 Minuten	5 Stunden 50 Minuten	19 Stunden 45 Minuten	190 Stunden	/	/
	ARB-L14-1100U	54 Minuten*	1 Stunde 40 Minuten	7 Stunden	22 Stunden 20 Minuten	220 Stunden	/	/
REICHWEITE		214 Meter	142 Meter	76 Meter	43 Meter	11 Meter	/	/
INTENSITÄT		11500 candela	5000 candela	1440 candela	460 candela	30 candela	/	/
SCHLAGFESTIGKEIT		1 meter						
WASSERDICHTHEIT		Schutzart IP68						

▲ Hinweis: Gemäß dem ANSI/ PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Laortests mit dem mitgelieferten Fenix ARB-L14-1100U Lithium-Ionen-Akku und zwei Painteer AA-Alkalibatterien bei einer Temperatur von 21±3 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebungund tatsächlich verwendeter Batterie variieren.
*Der Turbo-Ausgang wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LD22 V2.0

- Potencia máxima de 800 lúmenes y distancia máxima de 214 metros.
- Utiliza un LED Luminus con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería de 1100 mAh (con puerto tipo C), compatible con 2 pilas AA.
- Activación instantánea con el interruptor de cola táctico; selección de potencia con el interruptor lateral funcional.
- Clip de cuerpo desmontable de dos posiciones para diferentes condiciones.
- Protección de polaridad inversa, para proteger de la inserción incorrecta de la batería.
- Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable.
- Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
- Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
- Tamaño: 5.83 " x 0.85 " x 0.71 " / 148 x 21.5 x 18 mm.
- Peso: 3.39 oz / 96 g (incluida la batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado
El interruptor trasero es el interruptor táctico y el interruptor lateral es el interruptor funcional. Toque el interruptor táctico para encender momentáneamente la luz, suelte y la luz se apagará.
Presione completamente el interruptor táctico para encender constantemente la luz, presione nuevamente para apagar la luz.

Selección de Potencias
Con el interruptor de luz encendido, haga clic en el interruptor funcional para alternar entre Eco → Bajo → Medio → Alto → Turbo. (Turbo no se puede activar si usa batería AA).

Modo Flash
Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor funcional durante 0.5 segundos para ingresar al modo de flash, haga clic nuevamente para alternar entre Estrobo → SOS. Presione y mantenga presionado el interruptor funcional nuevamente durante 0.5 segundos para regresar al modo general usado anteriormente.

Circuito de memoria inteligente
La luz recuerda la última salida seleccionada sin incluir la luz estroboscópica. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la salida utilizada anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍA

Type	Dimensions	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L14-1100U*	14*100	3.6V	Recomendada	√√
NiMH Battery	AA	1.2V	Recomendada	√√
Alkaline Battery	AA	1.5V	Usable	√

* ARB-L14-1100U se puede cargar directamente con el cable de carga USB Type-C.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desatornille la cola de la luz e inserte la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego atornille la cola de la luz nuevamente.

CARGA

1. Apague la luz y afloje la cola de la luz para sacar el ARB-L14-1100U y enchufe el enchufe USB A del cable de carga en una toma de corriente, luego conecte el enchufe USB tipo C del cable de carga a la batería.
2. El indicador se mostrará en rojo durante la carga y se volverá azul cuando está completamente cargado.
3. Una vez que se complete la carga, asegúrese de insertar la batería con el lado del ánodo (+) hacia el cabezal de la luz.

CIRCUITO INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linterna acumulará mucho calor cuando se use en modos relativamente altos durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de 60°C o más, la luz bajará automáticamente algunos lúmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura descienda por debajo de 60°C, permitirá al usuario volver a seleccionar los modos.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo de 3 V, la linterna está programada para cambiar a un nivel de brillo más bajo hasta que se alcanza la potencia Eco. Cuando se detecta un nivel de voltaje inferior a 3 V en la salida Eco, la linterna parpadea 3 veces cada 5 minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería oportunamente. Para garantizar un uso normal, la linterna no se apagará automáticamente y funcionará hasta que se agote el nivel de la batería.
Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L14-1100U y otras baterías de iones de litio utilizables.

USO Y MANTENIMIENTO

- Desarmar el cabezal sellado puede dañar la linterna y anulará la garantía.
- Fenix recomienda usar solo una batería protegida de alta calidad.
- Si la linterna no se utilizará durante un período prolongado, retire la batería para almacenarla adecuadamente.
- Desenrosque la tapa trasera o retire la batería para evitar una activación accidental durante el almacenamiento o transporte.
- El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta tórica. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto aprobado.
- La limpieza periódica de los contactos de la batería mejora el rendimiento de la luz, ya que los contactos sucios pueden hacer que la luz parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes razones:
A: Nivel de batería bajo.
Solución: recargue o reemplace la batería.
B: El contacto o el punto de contacto de la batería o la linterna está sucio.
Solución: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuníquese con su distribuidor autorizado.

INCLUYE

Linterna Fenix LD22 V2.0, paquete de batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L14-1100U, 2 x baterías Paintéer AA, cable de carga USB tipo C, cordón, funda, junta tórica de repuesto, manual del usuario, tarjeta de garantía

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Держите этот фонарик в недоступном для детей месте!
- НЕ светите никому прямо в глаза!
- НЕ светите на легковоспламеняющиеся вещества и предметы с близкого р асстояния, чтобы избежать их возгорания или создания ситуации, опасной из-за высокой температуры.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать фонарик ненадлежащим образом: например, кусать, чтобы избежать травмы или угрозы жизни при поломке фонаря или его аккумулятора!
- Во время работы фонарик выделяет много тепла, что приводит к высокой т емпературе корпуса. Уделите внимание безопасному использованию фонаря к чтобы избежать ожогов.
- Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките из него аккумулятор, чт обы предотвратить случайное включение когда фонарик находится в закрытой и легковоспламеняющейся среде, например в кармане или рюкзаке!
- Светодиод этого фонарика не подлежит замене; поэтому весь фонарик дол жен быть заменен, когда срок службы светодиода подходит к концу.

(RUSSIAN)FENIX LD22 V2.0 ФОНАРИК

- 800 люменов максимальной яркости, 214 м максимальной дальнобойности.
- Luminus светодиод со сроком службы в 50 000 ч.
- Комплектация 1100mAh аккумулятор с Type-C разъёмом зарядки сравним с 2 x AA.
- Мгновенное включение с помощью тактического хвостового переключателя; переключение яркости с помощью функционального бокового переключателя.
- Съемный двухпозиционный зажим для тела для различных условий.
- Защита от переполюсовки.
- Стабилизация яркости.
- Корпус из A6061-T6 алюминия.
- Премиальное анодирование по стандарту HAIII.
- Размер 148 x 21.5 x 18 мм / 5.83" x 0.85" x 0.71".
- Вес: 96 г / 3.39 oz (вкл аккумулятор).

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ/ВЫКЛ
Задний переключатель является тактическим переключателем, а боковой переключатель - функциональным переключателем. Нажмите на тактический переключатель, чтобы на мгновение включить свет, отпустите, свет погаснет.
Полностью нажмите тактический переключатель, чтобы постоянно включить фонарик, нажмите еще раз, чтобы выключить.

Выбор режима яркости
Из ВКЛ нажмите один раз на функциональный переключатель для переключения режимов Eco → Low → Med → High → Turbo. (Турбо не может быть активирован, если используется батарея AA).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSI/PLATO FL1		Основной режим					Режимы вспышки	
		Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe	SOS
ЯРКОСТЬ	AA	/	350 люм	100 люм	30 люм	2 люм	350 люм	100 люм
	ARB-L14-1100U	800 люм					800 люм	100 люм
ВРЕМЯ РАБОТЫ	AA	/	1 ч 15 мин	5 ч 50 мин	19 ч 45 мин	190 ч	/	/
	ARB-L14-1100U	54 мин*	1 ч 40 мин	7 ч	22 ч 20 мин	220 ч	/	/
ДАЛЬНОБойНОСТЬ		214 м	142 м	76 м	43 м	11 м	/	/
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА		11500 кд	5000 кд	1440 кд	460 кд	30 кд	/	/
УДАРОЗАЩИТА		1 м						
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА		IP68						

▲ Примечание: В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием литий-ионного аккумулятора Fenix ARB-L14-1100U и двух щелочных аккумуляторов Painteer AA при температуре 21±3°C и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут варьироваться в зависимости от различных условий
* Яркость в Turbo режиме измеряется в целом за общее время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

Режимы вспышки
Из ВКЛ нажмите и удерживайте функциональный переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы войти в режим вспышки, снова нажмите один раз, чтобы циклически переключаться между Strobe → SOS. Снова нажмите и удерживайте функциональный переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы вернуться в ранее использовавшийся общий режим.

Память режимов
Фонарик запоминает последний использованный режим и запускает его после включения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ

Тип	Размер	Номинальное напряжение	Использование	
Fenix ARB-L14-1100U*	14*100	3.6V	Рекомендовано	√√
NiMH батарейка	AA	1.2V	Рекомендовано	√√
Alkaline батарейка	AA	1.5V	Можно	√

* ARB-L14-1100U можно заряжать напрямую с помощью зарядного кабеля USB Type-C.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Открутите хвостовушку и вставьте аккумулятор положительным полюсом к головке фонарика. Затем снова прикрутите хвостовушку обратно.

ЗАРЯДКА

1. Выключите фонарик и открутите хвостовушку, чтобы вынуть ARB-L14-1100U, вставьте разъем USB A зарядного кабеля в адаптер розетки, затем подключите разъем USB Type-C зарядного кабеля к аккумулятору.
2. Индикатор будет гореть красным во время зарядки и станет синим по её окончании.
3. После завершения зарядки обязательно вставьте аккумулятор плюсом в сторону головы фонарика.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При использовании в относительно высоких режимах в течение длительного времени фонарик будет выделять много тепла. Когда корпус достигает температуры 60 ° C или выше, яркость автоматически понижается чтобы снизить температуру корпуса фонарика. Когда температура упадет ниже 60° C, пользователь снова сможет повторно выбрать старшие режимы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Когда уровень напряжения аккумулятора падает ниже 3в, фонарик запрограммирован на переключение на более низкую яркость, яркости вплоть до ECO. При падении напряжения ниже 3в, индикатор уровня заряда аккумулятора будет мигать красным светом 3 раза каждые 5 мин чтобы напомнить вам о необходимости подзарядить или заменить аккумулятор. Чтобы позволить вам нормально пользоваться фонариком, тот не выключится автоматически и будет работать до тех пор, пока не батарея не будет окончательно разряжена.
Примечание. Это работает только Fenix ARB-L14-1100U аккумуляторов и других разрешенных выше Li-Ion аккумуляторов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Разборка запечатанной головы фонарика может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
- Fenix рекомендует использовать только качественные защищенные аккумуляторы.
- Если фонарь не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките аккумулятор, иначе фонарь может быть поврежден из-за утечки электролита.
- Открутите хвостовушку фонарика или извлеките акк