


Fenix
LIGHTING FOR EXTREMES

PD36R Pro

**HEAVY-DUTY
RECHARGEABLE
TACTICAL
FLASHLIGHT**

**2800 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT**

**380 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE**

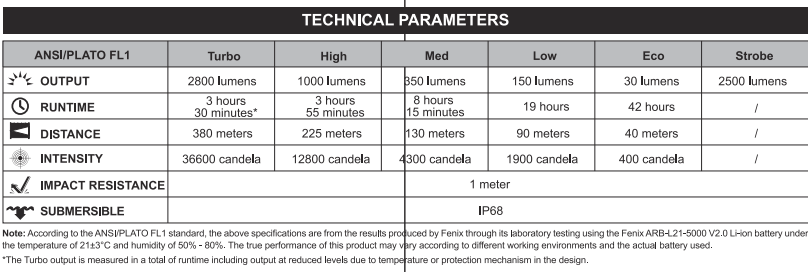

Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on High or Turbo modes for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user the resselection of High or Turbo modes.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eo output is reached. When this happens on the Eo output mode, the Eo output mode indicator constantly blink red to remind you to promptly recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

警告

● 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！

● 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！

● 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高使物体引发火灾！

● 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！

● 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！

● 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机并锁定或将灯具内的电池取下，以防止该缺点灯具引发危险！

● 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix PD36R Pro 手电

- 最高亮度2800流明，最远射程380米
- 使用1颗18000mAh SFT70 LED，寿命50000小时
- 标配1节5000mAh的21700可充电锂离子电池
- 控制开关尾按设计，一触即亮，一键锁闭，快速响应
- 防反接保护，防止电池装反对电路造成伤害
- 采用双面递增钢化玻璃镜片，透光性强
- 具有开机电量指示和低压警示功能
- 采用高强度耐腐蚀的A6061-T6铝合金制造
- 表面进行了HAIII硬阳极氧化铝处理
- 尺寸：145.8 (筒长) × 25.7 (筒身直径) × 26.5 (筒头直径) 毫米
- 重量：169克 (含电池)

操作说明

按键说明

尾部主开关为战术正向开关，一触即亮

尾部功能开关控制档位调节和一键锁闭。

开机/关机

轻触战术开关如无声音亮手电，松手熄灭。

完全按下战术开关，可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

档位切换

开机状态下，单击功能开关，即可按档位→节能档→低亮档→中亮档→高亮档循环的顺序调节亮度。

[illegible]

打开灯机时，手电电量指示灯会自动亮起，电量指示3秒内熄灭，不同颜色代表不同电量，显示定义如下：

绿灯常亮（代表电量充足）：电量大约100%-85%

绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%-50%

红灯常亮（代表电量不足）：电量大约50%-25%

红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%-1%

*仅对Fenix ARB-L21系列121700可充电电池有效。

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮度，当温度下降到60℃以下，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，并从高到低依次屏蔽掉仍可使用的档位，直到仅剩2档档位为止；如果检测到电池在最低电压档位仍持续电压过低，颈部的电量指示灯会主动红灯闪烁，以提醒用户及时充电或更换电池。

*仅对Fenix ARB-L21系列121700可充电电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时请将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池而造成灯具损坏。
- 长期使用清，灯具的防水圈可能受变坏。如若发现了这种情况，请您更快速度清洗灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的不亮或亮度无法点亮的时候。以下这几个可能导致灯具出现异常的故障或错误的连接点类型：

原因一：电池电量不足

解决方法：充电或更换电池。

原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏

解决方法：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

包装清单

PD36R 手持电、ARB-L21-5000、2.0锂离子电池、Type-C充电线、布套、手柄、备用防夹圈1、说明书、保修卡

⚠ AVVERTENZE

- ⊖ Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- ⊖ NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- ⊖ NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- ⊖ NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce è o la batteria interna si scaricano!
- ⊖ Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- ⊖ Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- ⊖ L'LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX PD36R Pro

- ⊖ Potenza massima 2800 lumen e distanza massima del fascio di 380 metri,
- ⊖ Utilizza un LED Luminus SF770 con una durata di 50.000 ore,
- ⊖ Inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 5000 mAh 21700,
- ⊖ Attivazione istantanea e statostante con doppio interruttore di coda tattico,
- ⊖ Protezione da inversione di polarità, per proteggere dall'inserimento inverso della batteria,
- ⊖ Lenti in vetro temperato ultra trasparente con rivestimento antiriflesso
- ⊖ Indicazione del livello della batteria di avviso e avviso di bassa tensione,
- ⊖ Realizzato in alluminio A6061-T6,
- ⊖ Finitura antiriflessiva anodizzata dura tipo HAIII Premium,
- ⊖ Dimensioni: 5,74" x 1,01" x 1,04" / 145,8 x 25,7 x 26,5 mm,
- ⊖ Peso: 5,96 oz / 169 g (batteria inclusa),

ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori

L'interruttore a coda rotonda è l'interruttore tattico per l'attivazione istantanea. L'interruttore a coda ovale è l'interruttore funzionale per la selezione dell'uscita e lo stato istantaneo.

On/Off

Tocca l'interruttore tattico per accendere silenziosamente e momentaneamente la luce, rilascia la luce si spegnerà.

Premere costantemente l'interruttore tattico per accendere costantemente la luce, premere nuovamente la luce si spegnerà.

Selezione dell'uscita

Con la luce accesa, fare clic sull'interruttore funzionale per scorrere Turbo→Eco→Basso→Med→Alto,

Strobo

TECHNISCHE DATEN				ANWENDUNGSGEBIET						
ANSI/PLATO FL1		Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Öko	Strobo			
LEISTUNG	2800 Lumen	1000 Lumen		350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	2500 Lumen			
LAUFZEIT	3 Stunden 30 Minuten*	3 Stunden 55 Minuten		8 Stunden 15 Minuten	19 Stunden	42 Stunden	/			
ABSTAND	380 Meter	225 Meter		130 Meter	90 Meter	40 Meter	/			
INTENSITÄT	36600 Candela	12800 Candela		4300 Candela	1900 Candela	400 Candela	/			
SCHLAGZÄHIGKEIT				1 Meter						
WASSERDICHTHEIT				IP68						
Hinweis: Gemäß dem ANSI / PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die von Fenix durch Labortests mit dem Fenix ARB-L21-5000 V2.0 erzielt wurden. Die Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und der tatsächlichen verwendeten Batterie variieren. *Die Turbo-Leistung wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließt die Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismus in der Ausführung. gedrückt, um den Strobo zu aktivieren und klicken Sie erneut auf den Funktionsschalter, um in den allgemeinen Modus zurückzukommen. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Funktionsschalter, um den Strobo zu aktivieren, lassen Sie den Schalter los, um es wieder zu deaktivieren.										
INTELLIGENTE SPEICHERSCHALTUNG				BATTERIEWECHSEL						
Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Strobo. Beim erneuten Einschalten wird die zuvor verwendete Leistung des allgemeinen Modus zurückgerufen.				Schrauben Sie das Lichtheck ab und setzen Sie den Akku mit der Andersonsele (*) in Richtung Linkshock ein, dann schrauben Sie den Lichtheck wieder auf.						
BATTERIE-SPEZIFIKATIONEN				AUFLADUNG						
Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit	- Schalten Sie zuerst das Licht aus und stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, dann schließen Sie die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels an das Licht an. - Die Anzeige wird während des Ladeprogangs rot angezeigt und leuchtet grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist. - Sobald der Ladeprogang abgeschlossen ist, schließen Sie unbedingt die Anti-Staub-Abdeckung, um die staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.						
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	17100	3.6V	Empfohlen ✓✓	Anmerkung: - Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-Ionen-Akkus beträgt ca. 3 Stunden ab Erschöpfung zur vollständigen Aufladung. - Laden Sie alle vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten. - Das Licht ist während des Ladeprogangs nicht verfügbar und entfernen Sie den Akku nicht während des Ladeprogangs.						
Fenix ARB-L21-5000U	17100	3.6V	Nutzbar ✓							
Fenix ARB-L21-4000P	17100	3.6V	Nutzbar ✓✓							
Akku (Li-Ion)	21700	3.6V	Achtung* !							
* 21700 Li-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schallungschutz verringert das Verbrunnungs- oder Explosionspotential. Aber Zellschäden oder Kurzschlüsse sind potenzielle Risiken, die der Benutzer eingestehen muss.				ANZEIGE DES BATTERIESTANDS						
				Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige den Batteriestand an und hält 3 Sekunden lang. Grünes Licht an: 100% - 85% Grünes Licht blinzelt: 85% - 50%						

PARAMETRI TECNICI							
ANSI/PLATO FL1	Turbo	Alta	Media	Bassa	Eco	Strobo	
LUCE	2800 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	2500 lumen	
TEMPO	3 ore 30 minuti*	3 ore 55 minuti	8 ore 15 minuti	19 ore	42 ore	/	
DISTANZA	380 metri	225 metri	130 metri	90 metri	40 metri	/	
INTENSITA	36600 candele	12800 candele	4300 candele	1900 candele	400 candele	/	
RESISTENZA IMPATTI			1 metro				
RESISTENZA ALL'ACQUA			IP68				
Nota: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati ARB-L21-5000 a temperatura di 213°C e umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di utilizzazione. *L'uscita Turbo viene misurata in un totale di runtime, inclusa l'uscita a livelli ridotti dovuti alla temperatura o al meccanismo di protezione nel progetto.							
Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5 secondi per attivare lo stroboscopio e fare nuovamente clic sull'interruttore funzionale per tornare alla modalità generale. Con la luce spenta, premere l'interruttore funzionale per accedere allo strobo, rilasciare la luce si spegnerà. Circolo di memoria intelligente La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escluso lo strobo. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita della modalità generale precedentemente utilizzata.							
SPECIFICHE BATTERIA							
Modello	Tipologia	Dimensioni	Voltage/Nominale	Usabilità			
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Consigliata	✓✓			
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Usabile	✓			
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Usabile	✓			
Batteria Ricaricabile (Li-Ion)	21700	3.6V	Attenzione*	!			
* Le batterie di tipo di Fenix 21700 sono celle protette progettate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e managegate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità con protezione del circuito ridurrà il potenziale di combustione o esplosione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.							
INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA							
Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi. Luce verde accesa: saturata 100% - 85%							

Reines Licht an: 50% - 25%
 Rot Licht: 25% - 10%
Hinweis: Die Funktion nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-21 Serie Z1700.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es für längere Zeit im High- oder Turbo-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60°C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch um einige Lumen nach unten schalten, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, kann der Benutzer den High- oder Turbo-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterfährt, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus auftritt, blinkt die Batteriestandanzeige ständig rot, um Sie daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufladen oder zu ersetzen.
Hinweis: Die Funktion nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Fenix ARB-21 Serie Z1700.

NUTZUNG UND WARTUNG

- ☐ Um die Demontage des abgedichteten Kopfes kann zu Schäden am Licht führen und führt zum Erhitzen der Batterie.
- ☐ Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- ☐ Wenn die Leuchte längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- ☐ Langfristiger Gebrauch kann zu einem Verschleiß des O-Rings führen, um den ordnungsgemäße Wasserdichtung aufrechterhalten, ersetzen Sie den Ring durch ein zugelassenes Ersatzteil.
- ☐ Die periodische Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung des Lichts, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht aufleuchtet:
 - A. Schlechter Batteriestand.
 - B. Lösung: Laden Sie die Batterie auf oder ersetzen Sie sie.
 - C. Der Kontakt- oder Kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt, Lösung: Reinigen Sie die Kontaktpunkte mit einem Wattebäusch, das mit Alkohol getränkt ist.

Wenn Sie oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKKUSIVE

Fenix PD36R Pro Taschenlampe, ARB-121-5000 V2.0 V.2 Ionen-Akku, USB Typ-C Ladekabel, Holender, Lanyard, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%
Luce rossa lampeggiante: critica 25% - 1%
Nota: l'uscita solo per la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

PROTEZIONE INTELLIGENTE DA SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata in modalità Alta o Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, la luce scende automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto dei 60 ° C, consentirà quindi l'aumento di rilesazione le modalità High o Turbo.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la torcia è programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento dell'uscita Eco. Quando ciò accade in modalità di uscita Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia costantemente in rosso per ricordarti di ricaricarla o sostituire tempestivamente la batteria.

Nota: funziona solo con la batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L21 serie 21700.

USO E MANUTENZIONE

● Lo smontaggio della testina sigillata può causare danni alla luce e invalidare la garanzia.

● Fenix consiglia di utilizzare solo una batteria protetta di alta qualità.

● Se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria per una corretta conservazione.

● L'uso a lungo termine può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta idraulica, sostituire l'anello con un ricambio approvato.

● La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della luce e poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della luce, la luce potrebbe non caricare o addirittura la mancata illuminazione per i seguenti motivi:

R: Livello batteria scarso,
S: ricaricare o sostituire la batteria.
B: Il contatto o il punto di contatto della batteria o della torcia è sporco.
C: Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contatta il tuo distributore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix PD36R Pro, batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0, cavo di ricarica USB di tipo C, fondina, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

