

61.149.221.038-TK20R V2.0说明书-A3
八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折490*225mm/素材图 E16-105/*





TK20R V2.0

RECHARGEABLE
DUAL REAR-SWITCH
MULTIPURPOSE
FLASHLIGHT



3000 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT



475 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

WARNING

- Do place this light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or causing danger due to high temperature!
- Do NOT use the light in inappropriate ways, such as biting in the mouth, to avoid personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

(ENGLISH) FENIX TK20R V2.0 FLASHLIGHT

- 3000 lumens maximum output; 475 meters maximum beam distance.
- One Luminus SFT70 LED with a lifespan of 50,000 hours.
- Included a Fenix ARB-L21-5000 V2.0 rechargeable Li-ion battery.
- Advanced Pulse-Frequency Transmission System (APF).
- Instant activation and strobe with the dual tactical tail switches.
- Hidden USB Type-C charging port.
- Internal dual-spring structure ensures stable lighting even under severe impact.
- Made of durable A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
- Size: 6.02" x 1.34" x 1.00" / 152 x 34 x 25.4 mm.
- Weight: 7.20 oz / 204 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTION

Switches
The round tail switch is the tactical switch for instant activation. The oval tail switch is the functional switch for output selection and instant strobe.

On/off
Tap the tactical switch to silently and momentarily turn on the light, releasing the light will go out.
Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again the light will go out.

Output Selection
With the light switched on, single click the functional switch to cycle through Eco→Low→Med→High→Turbo.

警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具近距离照射易燃物体，以免温度过高烧坏物体引发危险！
- 请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易燃环境中，请关机并锁定或将灯具的电池取下，以防止误触点亮灯具引发危险！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

(中文) Fenix TK20R V2.0 手电

- 最高亮度3000流明，最远射程475米
- 使用1颗Luminus SFT70 LED，寿命50000小时
- 标配1节Fenix ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池
- 采用APF先进脉冲频率传输系统，尽显战术优势
- 战术双尾控制，快速实现一触即亮和一键爆闪
- 机身隐藏式Type-C接口，充电快速
- 内部双弹簧结构，剧烈冲击下依旧稳定照明
- 采用A6061-T6铝合金材料制造
- 表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理
- 尺寸：152（筒长）×34（筒头直径）×25.4（筒身直径）毫米
- 重量：204克（含电池）

操作说明

按键说明
尾部主开关为战术正转开关，一触即亮。
尾部功能开关控制档位调节和一键爆闪。

开机/关机
轻触战术开关无声点亮手电，松手熄灭。
完全按下战术开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

档位切换
开机状态下，单击尾部功能开关，即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档的顺序循环调节亮度。

WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrennen oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampeinführung führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar. Daher sollte die gesamte Leuchte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX TK20RV2.0 TASCHENLAMPE

- 3000 lumen maximale Entfernung:475 Meter maximale Abstrahlabstand.
- Eine Luminus SFT70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- Im Lieferumfang enthalten ist ein Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Lithium-Ionen-Akku.
- Fortschrittliches Pulsfrequenz-Übertragungssystem (APF).
- Sofortige Aktivierung und Strobe mit den beiden taktischen Endschaltern.
- Versteckter USB-Type-C-Ladeanschluss.
- Die interne Doppelfederstruktur sorgt für eine stabile Beleuchtung auch bei starken Stößen.
- Hergestellt aus langbleibendem A6061-T6 Aluminium.
- Hochwertige HAIII hart eloxierte Anti-Abrasi-Oberfläche.
- Größe: 152 x 34 x 25,4 mm.
- Gewicht: 204 g (inkl. Batterie).

BETRIEBSANLEITUNG

Schalter
Der runde Heckschalter ist der taktische Schalter für die sofortige Aktivierung.
Der ovale Heckschalter ist der Funktionsschalter für die Modusausswahl und den sofortigen Strobe.
Ein/Aus
Tippen Sie leicht auf den taktischen Schalter, um das Licht vorübergehend einzuschalten und lassen Sie los um es auszuschalten. Drücken Sie den taktischen Schalter vollständig, um das Licht ständig einzuschalten, drücken Sie erneut, das Licht wird ausgehen.
Ausgabeauswahl
Wenn das Lichtlicht, klicken Sie einfach auf den Funktionsschalter, um durch Eco→Low→Med→High→Turbo zu wechseln.
Abtasten
Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Funktionsschalter 0,5

AVVERTENZE SULL'USO SICURO

- Posizionare questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON illuminare oggetti infiammabili a distanza ravvicinata, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
- Questa luce accumulerà molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.
- Spegnerne e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare l'attivazione accidentale quando la luce è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini!
- Il LED di questa torcia non è sostituibile; quindi l'intera luce dovrebbe essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIAN) TORCIA FENIX TK20R V2.0

- Uscita massima di 3000 lumen; Distanza massima del raggio di 475 metri.
- Un LED Luminus SFT70 con una durata di 50.000 ore.
- Inclusa una batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21-5000 V2.0.
- Sistema avanzato di trasmissione della frequenza degli impulsi (APF).
- Attivazione e strobo istantanei con i doppi interruttori di coda tattici.
- Porta di ricarica USB di tipo C nascosta.
- La struttura interna a doppia molla garantisce un'illuminazione stabile anche in caso di forte impatto.
- Realizzato in resistente alluminio A6061-T6.
- Finitura antiriflessa anodizzata dura di tipo HAIII di alta qualità.
- Dimensioni: 6.02 x 1.34 x 1.00 pollici / 152 x 34 x 25,4 mm.
- Peso: 7.20 once / 204 g (batteria inclusa).


ISTRUZIONI D'USO

Interruttori
L'interruttore a coda rotonda è l'interruttore tattico per l'attivazione istantanea.
L'interruttore di coda ovale è l'interruttore funzionale per la selezione dell'uscita e lo strobo istantaneo.

On/Off
Toccare l'interruttore tattico per accendere la luce in silenzio e momentaneamente, rilasciando la luce si spegnerà.
Premere completamente l'interruttore tattico per accendere costantemente la luce, premere di nuovo la luce si spegnerà.

Selezione dell'uscita
Con la luce accesa, fare clic una volta sull'interruttore funzionale per passare da Eco→Low→Med→High→Turbo.

Strobo
Con la luce accesa, tenere premuto l'interruttore funzionale per 0,5 secondi per accedere allo strobo, fare nuovamente clic sull'interruttore

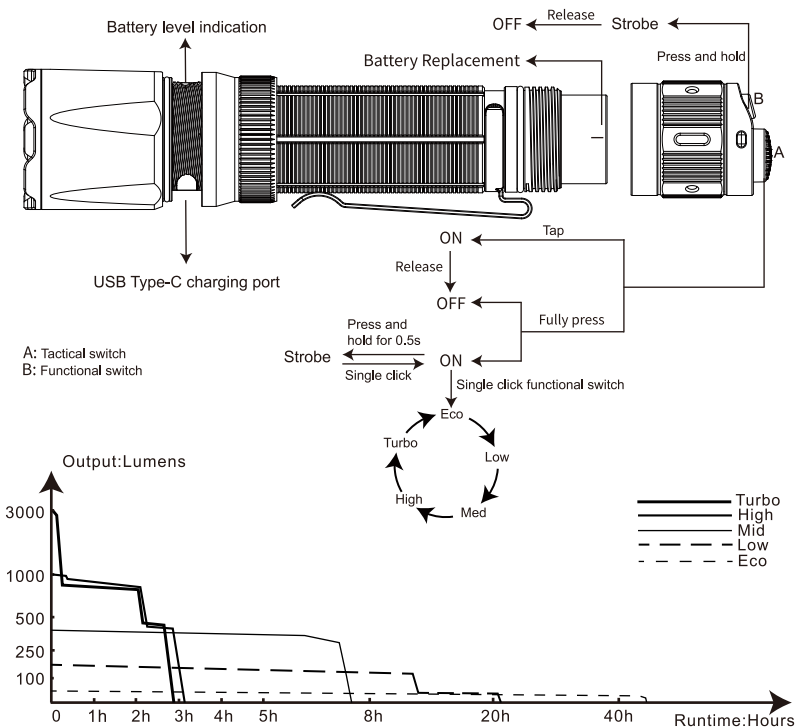

The diagram illustrates the flashlight's controls and performance. It shows the battery level indicator, the battery replacement process, the USB Type-C charging port, and the tactical/functional switches. A graph plots Output Lumens (100 to 3000) against Runtime in Hours (0 to 40h) for five modes: Turbo, High, Med, Low, and Eco. Turbo mode shows a rapid drop in lumens after 2 hours, while Eco mode maintains a low, steady output for over 40 hours.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	Turbo	High	Med	Low	Eco	Strobe
OUTPUT	3000 lumens	1000 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	3000 lumens
RUNTIME	2 hours 50 minutes*	3 hours 10 minutes	7 hours	21 hours 20 minutes	48 hours	/
DISTANCE	475 meters	265 meters	150 meters	100 meters	45 meters	/
INTENSITY	56600 candela	17620 candela	5860 candela	2500 candela	490 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter					
SUBMERSIBLE	IP68					

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery under the temperature of 21±3 °C and humidity of 50% - 80%. The true performance of the product may vary according to different working environments and the actual battery used.

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

Strobe
With the light switched on, press and hold the functional switch for 0.5 seconds, to enter strobe, click the functional switch once again to turn back to the general mode.
With the light switched off, press the functional switch to enter strobe, release the light will go out.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output excluding strobe. When turned on again the previously used output of general mode will be recalled.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60 °C or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60 °C, it will then allow the user for the resselection of Turbo mode.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Recommended ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Recommended ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Recommended ✓✓

* It is prohibited to use 18650, 16340 or CR123A batteries.

*21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion, but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

CHARGING

- Loosen the light head counterclockwise to reveal the USB Type-C charging port and plug the USB A socket of the charging cable into an electrical outlet to the light.
- The indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to tighten the light head to maintain the dustproof and waterproof ability.

Note:

- When charging fails or the battery is reversely connected, the battery indicator will flash red to remind the user to check the battery.
- The normal charging time of the included Fenix ARB-L21-5000 V2.0 is approximately 3.5 hours from depletion to full charging.
- Recharge a stored light every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- The light is unavailable while charging.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.





FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.







61.149.221.038-A3-20221006

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on, the indicator (unscrew the light head to see) will indicate the battery level and will last for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%
Green light flashes: sufficient 85% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until Eco output is reached. When this happens in Eco output mode, the light blinks 3 times every 5 minutes to remind you to timely recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L21 series 21700 rechargeable Li-ion battery.

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using only a high-quality protected battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery for proper storage.
- Unscrew the tail cap or remove the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: Poor battery level.
Solution: Recharge or replace the battery.
 - B: The contact or contact point of the battery or flashlight is dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

Fenix TK20R V2.0 flashlight, ARB-L21-5000 V2.0 Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Lanyard, Holster, 2 x Spare O-rings, User manual, Warranty card

电量显示

旋开顶部位置可看见电量指示灯，每次开机时，电量指示灯会亮起3秒，显示剩余电量，不同状态对应剩余电量如下：
绿灯长亮（代表电量充足）：电量大约100%- 85%
绿灯闪烁（代表电量充足）：电量大约85%- 50%
红灯长亮（代表电量不足）：电量大约50%- 25%
红灯闪烁（代表电量严重不足）：电量大约25%- 1%
*仅对Fenix ARB-L21系列21700可充电锂离子电池有效。

低压警告

灯具检测到电池电压过低时，会逐步地自动降低当前工作档位，并从高到低依次屏蔽可切换的档位，直到切换到节能档位为止；如果检测到电池在最低亮度档位时仍然电压过低，灯具会每5分钟闪烁3次，提醒用户及时充电或更换电池。
*仅对Fenix ARB-L21系列21700可充电锂离子电池有效。

使用与维护

- 请勿拆卸灯具密封部件，否则会导致保修失效并可能损坏灯具。
- 请使用优质电池，并且当长期不用时将电池从灯具中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液造成灯具损坏。
- 由于采用了尾部战术开关开闭设计，灯具放在包里时可能会因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在将灯具装入包之前，将尾部旋盖牢固地将电池取出。
- 长期使用后，灯具的防水圈可能受损。如若发现了这种情况，请您更换防水圈以维持灯具的防水性能。
- 请经常清洁灯具或电池的导电接触面以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
 - 原因一：电池电量不足
解决方案：充电或更换电池。
 - 原因二：灯具或电池的导电接触面/接触点被弄脏
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。

如果上述方法无效，请联系经销商并按售后售后服务条款保修。

包装清单

TK20R V2.0手电、ARB-L21-5000 V2.0锂离子电池、Type-C 充电线、布套、手绳、备用防水圈x2、说明书、保修卡

TECHNISCHE PARAMETER

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	ÖKO	Strobo
LEISTUNG	3000 lumen	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	3000 lumen
LAUFZEIT	2 Stunden 50 Minuten*	3 Stunden 10 Minuten	7 Stunden	21 Stunden 20 Minuten	48 Stunden	/
REICHWEITE	475 Meter	265 Meter	150 Meter	100 Meter	45 Meter	/
INTENSITÄT	56600 candela	17620 candela	5860 candela	2500 candela	490 candela	/
SCHLAGFESTIGKEIT	1 Meter					
WASSERDICHTHEIT	Schutzart IP68					

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1-Standard stammen die oben genannten Spezifikationen aus den Ergebnissen, die Fenix durch seine Labortests mit dem mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akkumulator der Temperatur von 21±3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% - 80% erzielt hat. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Arbeitsumgebung und tatsächlich verwendeter Batterie variieren.
*Der Turbo-Ausgang wird in einer Gesamtlaufzeit gemessen, einschließlich der Leistung bei reduzierten Pegeln aufgrund von Temperatur oder Schutzmechanismus im Design.

Sekunden lang gedrückt, um Strobe zu aktivieren und klicken Sie erneut auf den Funktionsschalter, um in den allgemeinen Modus zurückzukehren.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Funktionsschalter, um Strobe zu aktivieren, lassen Sie los, das Licht wird ausgehen.
Intelligente Speicherschaltung
Die Leuchte merkt sich die zuletzt ausgewählte Ausgabe ohne Stroboskop. Beim erneuten Einschalten wird der zuvor verwendete Ausgang des allgemeinen Modus wieder aktiviert.

INTELLIGENTE ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt viel Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum auf Turbo-Ausgangsspege verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 °C oder mehr erreicht, wird das Licht automatisch einige Lumen nach unten reguliert, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur unter 60 °C fällt, kann der Benutzer den Turbo-Modus erneut auswählen.

BATTERIE SPEZIFIKATIONEN

Art	Dimension	Nennspannung	Brauchbarkeit
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3.6V	Empfohlen ✓✓

* Es ist verboten, 18650-, 16340- oder CR123A-Batterien zu verwenden.
* 21700 Lithium-Ionen-Batterien sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle

funktionale für tornare alla modalità generale.
Con la luce spenta, premere l'interruttore funzionale per entrare in strobo, rilasciare la luce si spegnerà.

Circuito di memoria intelligente
La luce memorizza l'ultima uscita selezionata escludendo lo strobo. Alla riacensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della modalità generale.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

La luce accumulerà molto calore se utilizzata a livelli di uscita Turbo per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 °C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 °C, consentirà all'utente di rilescezionare la modalità Turbo.

SPECIFICHE BATTERIA

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Raccomandata ✓✓

* È vietato utilizzare batterie 18650, 16340 o CR123A.
* Le batterie agli ioni di litio 21700 sono celle potenti protette per applicazioni commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo batterie di qualità

Anwendungen entwickelt wurden und mit Vorsicht behandelt und mit Vorsicht behandelt werden müssen. Nur die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schuttschaltung verringert das Verbrennungs- oder Explosionspotential. Zellschäden oder Kurzschlüsse sind jedoch potenzielle Risiken, die der Benutzer einseht.

BATTERIEWECHSEL

Schrauben Sie das hintere Ende ab und setzen Sie die Batterie mit der Anodenseite (+) in Richtung Leuchtenkopf ein und schrauben Sie das Teil wieder auf.

AUFLADUNG

- Lösen Sie den Leuchtenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um den USB-Type-C-Ladeanschluss freizulegen, stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose, und schließen Sie dann die USB-Type-C-Buchse des Ladekabels an die Leuchte an.
- Die Anzeige zeigt während des Ladevorgangs rot an und wird grün, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, achten Sie darauf, den Lichtkopf festzuziehen, um die staubdichte und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

Anmerkung:
1. Wenn der Ladevorgang fehlschlägt oder der Akku umgekehrt angeschlossen ist, blinkt die Batterieanzeige rot, um den Benutzer daran zu erinnern, den Akku zu überprüfen.
2. Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L21-5000 V2.0 beträgt ca. 3,5 Stunden von der Erschöpfung bis zur vollständigen Aufladung.
3. Laden Sie nie über Monate ein gelagertes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
4. Das Licht ist während des Aufladens nicht verfügbar.

con protezione del circuito ridurrà il rischio di combustione o esposizione; ma danni alle celle o cortocircuiti sono potenziali rischi che l'utente si assume.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la coda della luce e inserire la batteria con il lato dell'anodo (+) verso la testa della luce, quindi riavvitare la coda della luce.

RICARICA

- Allentare la testa della luce in senso antiorario per rivelare la porta di ricarica USB di tipo C e collegare la presa USB A del cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi collegare la presa USB di tipo C del cavo di ricarica alla luce.
- L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.
- Una volta completata la ricarica, assicurarsi di serrare la testa della luce per mantenere la capacità di resistenza alla polvere e all'acqua.

Note:

- Quando la carica non riesce o la batteria è collegata al contrario, l'indicatore della batteria lampeggerà in rosso per ricordare all'utente di controllare la batteria.
- Il normale tempo di ricarica del Fenix ARB-L21-5000 V2.0 incluso è di circa 3,5 ore dall'esaurimento alla ricarica completa.
- Ricaricare una luce immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- La luce non è disponibile durante la ricarica.

Note: funziona solo con la batteria agli ioni di litio ricaricabile Fenix ARB-L21 serie 21700.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Serie 21700 der Serie ARB-L21.

BATTERIESTANDSANZEIGE

Jedes Mal, wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt die Anzeige den Batteriestand an und hält 3 Sekunden lang.
Grünes Licht an: 100% - 85%
Grünes Licht blinkt: 85% - 50%
Rotes Licht an: 50% - 25%
Rotes Licht blinkt: 25% - 1%
Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Latte Fenix ARB-L21 Serie 21700.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Wert fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterscrollt, bis die Eco-Ausgabe erreicht ist. Wenn dies im Eco-Ausgabemodus geschieht, blinkt das Licht 3 Mal alle 5 Minuten, um zu erinnern, die Batterie rechtzeitig aufladen oder zu ersetzen.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku der Serie 21700 der Serie ARB-L21.

NUTZUNG UND WARTUNG

- Die Demontage des versiegelten Kopfes kann zu Schäden an der Leuchte führen und die Garantie erlischt.
- Fenix empfiehlt, nur einen hochwertigen geschützten Akku zu verwenden.
- Wenn das Licht die Batterie zu einem längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterie zur ordnungsgemäßen Lagerung.
- Schrauben Sie die Heckkappe ab oder entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche Aktivierung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.
- Langfristiger Gebrauch kann zu O-Ring-Verschleiß führen. Um eine ordnungsgemäße Wasserabdichtung aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie den Ring durch einen zugelassenen Ersatz.
- Die regelmäßige Reinigung der Batteriekontakte verbessert die Leistung der Leuchte, da schmutzige Kontakte dazu führen können, dass das Licht flackert, intermittierend leuchtet oder sogar aus folgenden Gründen nicht leuchtet:
 - A: Schlechter Akkustand.
Lösung: Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.
 - B: Der Kontakt oder kontaktpunkt der Batterie oder Taschenlampe ist verschmutzt.
Lösung: Reinigen Sie die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler.

INKLUSIVE

Fenix TK20R V2.0 Taschenlampe, ARB-L21-5000 V2.0 Li-Ionen-Akku, USB Type-C Ladekabel, Lanyard, Holster, 2 x Ersatz O-Ringe, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Ogni volta che la luce viene accesa, l'indicatore (svitare la testa della luce per vedere) indicherà il livello della batteria e durerà per 3 secondi.
Luce verde accesa: saturato 100% - 85%
L

