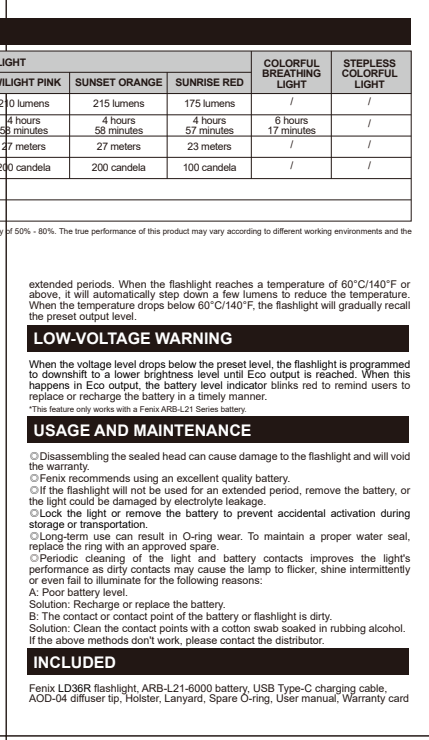


[illegible]

TECHNISCHE DATEN									
ANSI/PLATO F1.1	WEIßLICHT				STROBOSKOP				FARB
	TURBO	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ECO	3000 Lumen	3300 Lumen	165 Lumen	250 Lumen
LEISTUNGSTUFE	3600 Lumen	1500 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	3600 Lumen	3300 Lumen	165 Lumen	250 Lumen
BETRIEBSDAUER	3 Stunden 41 Minuten	3 Stunden 15 Minuten	10 Stunden 58 Minuten	28 Stunden 58 Minuten	66 Stunden 19 Minuten	4 Stunden 45 Minuten	4 Stunden 39 Minuten	4 Stunden 31 Minuten	4 Stunden 51 Minuten
REICHWEITE	885 m	244 m	117 m	76 m	35 m	/	39 m	23 m	32 m
LEUCHTKRAFT	37100 cd	14900 cd	3400 cd	1450 cd	300 cd		400 cd	100 cd	300 cd
STOFESTIGKEIT									
ENTAUFHEBESITZIG								1 m	16 m

Hinweis: Gemäß ANSI/PLATO F1.1 sind die aufgeführten technischen Daten das Ergebnis der von Ferni durchgeführten Laborversuche mit einem Ferni ARB12-G6000 Akku bei einer Temperatur von 23 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Die Turbo-Leistungstage sind je gesamte Laufzeit der Laufzeit gemessen, einschließlich der Leistungstage bei reduzierten Leistungen aufgrund von Temperatur- oder Schutzschaltungen im Design.

übernehmen. Wenn Sie die Lichtfarbe ändern möchten, halten Sie den Schalter erneut gedrückt, bis die neue Farbe erscheint, und lassen Sie ihn dann los, um die neue Farbe zu übernehmen. Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um die zuvor verwendete Leistungstufe des Farblichtmodus abzurufen oder Pulsieren Sie den elektronischen Schalter, um den pulsierenden Lichtmodus abzurufen. Drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um die zuvor verwendete Leistungsstufe des Farblichtmodus abzurufen.

Auswahl der Leistungstufe
Im Weißlichtmodus drücken Sie den elektronischen Schalter, um zwischen Eco Niedrig – Mittel – Hoch – Turbo umzuschalten. Im Farblichtmodus drücken Sie den elektronischen Schalter einmal, um Sonnenaufgang – Sonnenuntergang – Sommeranstrich – Wasserball – Neonviolett – Polargrün zu durchlaufen.

Intelligentes geschaltetes Licht
Die Lampe schaltet die zuvor verwendete Leistungstufe und den Modus außer den Stroboskop- und stufenlosen Farblichtmodus ab. Drücken Sie den elektronischen Schalter zweimal, um die zuvor verwendete Leistungstufe und den Modus abzurufen.

Intelligent-Einstellen
Verriegeln: Wenn Sie bei ausgeschalteter Lampe innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den elektronischen Schalter, um die Lampe zu verriegeln. Die Lampe blinkt einmal für die Eco-Leistungstufe, um den Verriegelungsstatus anzuzeigen. **Entriegeln:** Drehen Sie den Kippschalter bei verriegelter Lampe auf W oder C, und drücken Sie dann innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal den elektronischen Schalter. Das Licht wird auf der Eco-Leistungstufe des Weißlichtmodus oder der zuvor verwendeten Leistungsstufe des Farblichtmodus aktiviert oder Pulsieren Sie, um anzuzeigen, dass die Lampe entriegelt ist.

Intelligentes Ausblenden
Wenn Sie den Kippschalter auf W oder C stellen, den elektronischen Schalter gedrückt, damit blinkt die Eco-Leistungstufe zweimal zur Anzeige des Verriegelungsstatus.

TECHNISCHE DATEN DES AKKUS				
Typ	Abmessungen	Nennspannung	Verwendbarkeit	
Fenix ARB-L21 Serie	21700	3,6 V	Empfohlen	↕
Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	21700	3,6 V	Vorsicht!	⚠
Lithium-Ionen-Akku ohne Schutzschaltung	21700	3,6 V	Verboten	×

[illegible]

HT	Sonnenuntergangsbatterie	Sonnenaufladungsbatterie	Pulsierendes Licht	Stufenloses Licht	Stufenloses Licht
WÄRMERLEISTUNG	WÄRMERLEISTUNG	WÄRMERLEISTUNG	WÄRMERLEISTUNG	WÄRMERLEISTUNG	WÄRMERLEISTUNG
10 Stunden 80 Minuten	15 Stunden 50 Minuten	15 Stunden 57 Minuten	15 Stunden 17 Minuten	15 Stunden 17 Minuten	15 Stunden 17 Minuten
27 m	27 m	27 m	27 m	27 m	27 m
200 cd	200 cd	100 cd	100 cd	100 cd	100 cd

von 50 %. 80 %: Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Betriebsumgebung und dem tatsächlichen

oder mehr erreicht, schaltet sie automatisch einige Lumen herunter, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 80 °C fällt, kehrt die Lampe allmählich zur voreingestellten Leistungsleistung zurück.

WARNUNG BEI ÜBERSpannung

Wenn der Spannungsspiegel unter den voreingestellten Pegel fällt, ist die Lampe so programmiert, dass sie auf eine niedrige Helligkeitsstufe herunterstellt, um die Eco-Leistungsfähigkeit erreicht. Wenn dies in der Eco-Leistungsfähigkeit geschieht, bildet die Anzeige für den Ladestand des Akkus rot, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig zu ersetzen oder aufzuladen.

(Diese Funktion ist nicht in Versionen mit einem Fernbedienungsfunktion.)

VERWENDUNG UND WARTUNG

•Die Demontage des versiegelten Gekochten der Lampe beschädigt und führt zum Erlöschen der Garantie.

•Für eine optimale Leistung und bester Qualität zu verwenden.

•Wenn Sie die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, da die Lampe sonst durch auflaufende Elektrizität beschädigt werden kann.

•Vergleichen Sie die Lampe oder nehmen Sie den Akku heraus, um eine wesentliche Abkühlung während der Lagerung oder des Transports zu verhindern.

•Vorfestiger Gebrauch kann zur Abnutzung des O-Rings führen. Ersetzen Sie den O-Ring durch einen zugelassenen Ersatzring, um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten.

•Regelmäßiges Reinigen der Lampen- und Akkukontakte verbessert die Leistung der Lampe, da verschmutzte Kontakte dazu führen können, dass die Lampe flackert, intermittierend leuchtet oder gar nicht leuchtet.

A. Niedrige Aufladung

Lösung: Entfernen Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.

B. Der Kontakt oder des Akkus oder der Lampe ist verschmutzt.

Lösung: Reinigen Sie die Kontaktpunkte mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattebausch.

Wenn die oben genannten Methoden nicht helfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

LIEFERUMFANG

Fenix LDB36 Taschenlampe, AR9-L21-6000 Akku, USB Typ C Ladekabel, A00-044 Diffusorstück, Linsen, Tragband-Endstück, Benutzerhandbuch, Garantiekarte

LUCI ROSA CREPUSCOLO		ARANCIANO TRAMONTO		ROSSO ALBA LUCI RESPIRO		LUCI COLORATA CONTINUA	
210 lumen		215 lumen		175 lumen			
4 ore 58 minuti		4 ore 58 minuti		4 ore 57 minuti		6 ore 17 minuti	
27 metri		27 metri		23 metri		/	
20 candele		20 candele		10 candele		/	

La luce accumulerà molto calore se utilizzata ad alti livelli di potenza per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 °C o superiore, diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 °C, la luce ripristinerà gradualmente il livello di potenza preimpostato.

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la luce viene programmata per passare a un livello di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando c'è accende in modalità Eco, l'indicatore del livello della batteria lampeggia in rosso per ricordare agli utenti di sostituire o ricaricare la batteria al momento opportuno, adattare il distributore.

*Quantità funzione è disponibile solo con una batteria Fenix serie ARB-L21

UTILIZZO E MANUTENZIONE

- Lo smontaggio della testa sigillata può danneggiare la luce e invalidare la garanzia.
- Fare il controllo di utilizzare una batteria di ottima qualità.
- Se la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la batteria, altrimenti potrebbe danneggiare la causa di perdita di elettricità.
- Non toccare o sbattere la batteria per evitare l'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
- La luce prolungata può causare l'usura dell'O-ring. Per mantenere una corretta tenuta stagna, sostituire l'anello con un ricambio opportuno.
- La luce produce calore dai contatti della luce e della batteria migliorando le prestazioni della luce, poiché i contatti spesso possono causare scalfiatura, accensione intermittente o persino mancato accensione per i seguenti motivi:
 - A. Livello di carica della batteria basso.
 - Soluzione: Ricaricare o sostituire la batteria.
 - B. Il contatto o il punto di contatto della batteria o della luce è sporco.
 - Soluzione: Pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.
 - C. La luce non è stata correttamente installata, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix LD36R, batteria ARB-L21-8000, cavo di ricarica USB Type-C, diffusore, O-Ring-DA, fondina, cordino, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di garanzia

</